


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	8412061-B	Верхняя крышка рычага включения	1	15	8410661-B	Крышка отсека травосборника	1
2	8411061-Y01	Кнопка выключателя	1	16	8340261	Пружина крышки	1
3	8340550	Пружина кнопки	1	17	8410261-B	Крышка корпуса	1
4	8410961-Y01	Рычаг включения	1	18	8410361-G02	Верхняя крышка двигателя	1
5	8340361	Пружина рычага	1	19	8120161	Электродвигатель	1
6	8412161-B	Нижняя крышка рычага	1	20	8350161	Ведущий шкив провода ремня	1
7	8630161	Выключатель	1	21	8411261-0	Корпус редуктора	1
8	8640161	Провод	1	22	8420161	Ремень	1
9	8690161	Конденсатор 0,33 мкф	1	23	7320361-30	Ведомый шкив	1

10	8412461-Y01	Гайка крепления рукояток	2	24	5530106	Шайба пружинная	1
11	5510409	Болт М6х40	2	25	5530102	Шайба	1
12	8330361	Верхняя рабочая рукоятка	1	26	5511112	Болт М8х20	1
13	8330461	Правая нижняя рукоятка	1	27	С5166	Нож	
14	8330561	Левая нижняя рукоятка	1	28			

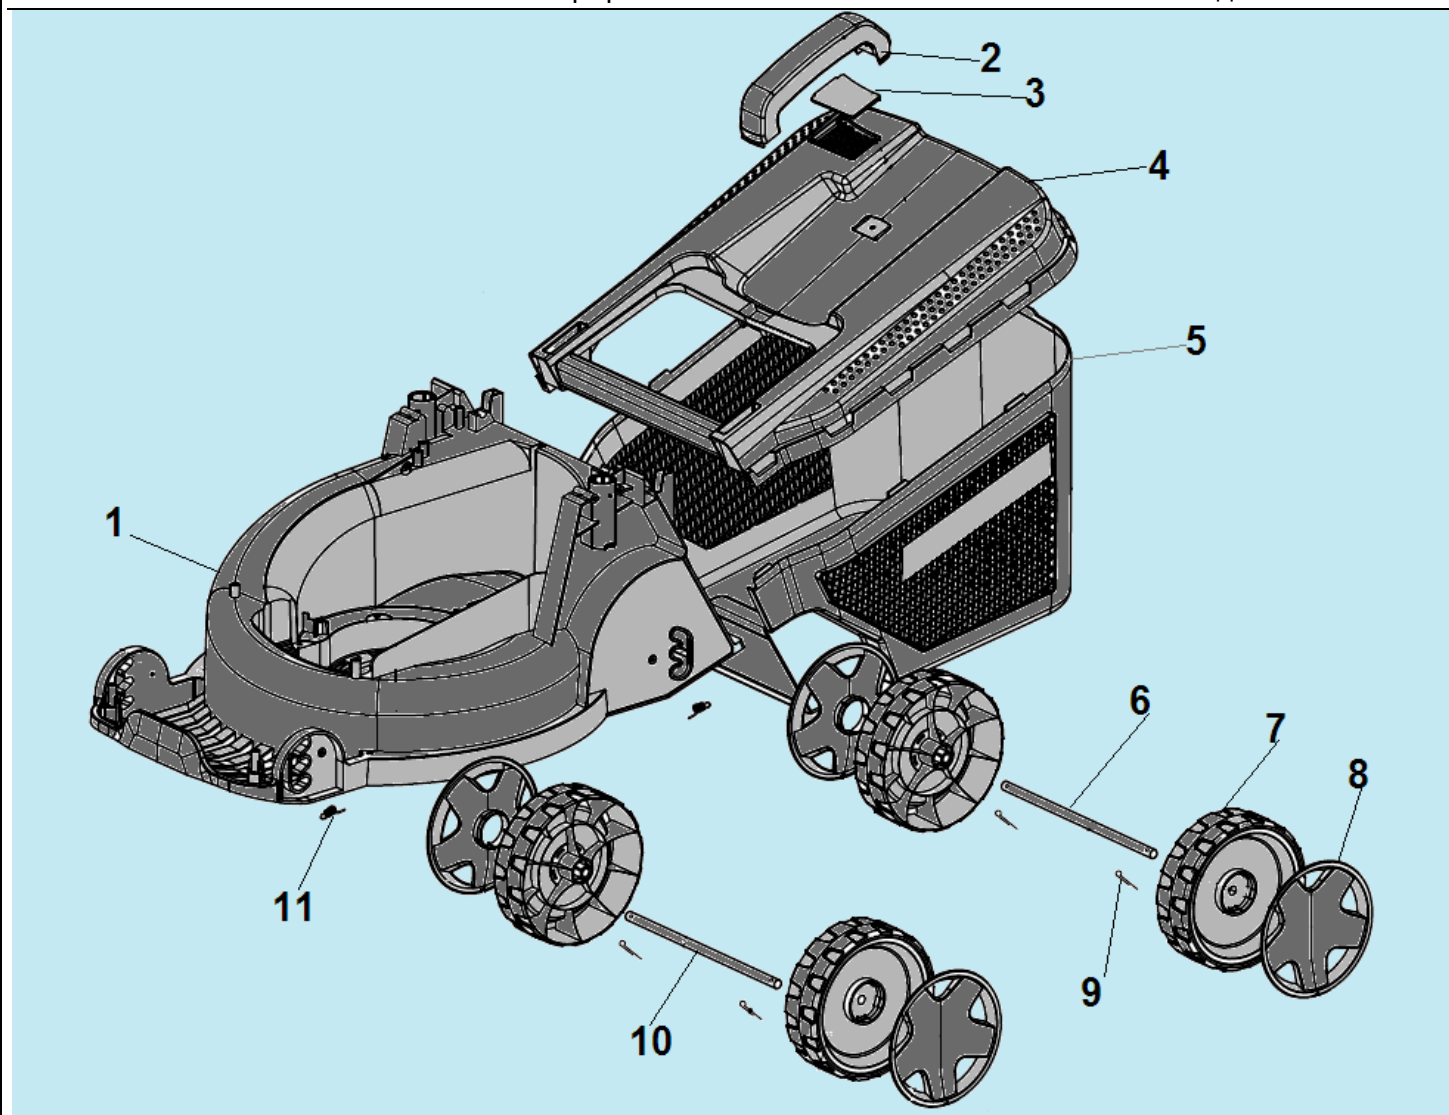

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	8330161B-G02	Корпус (дека)	1	7	8411661-B	Колесо 140 мм	4
2	8411753-B	Рукоятка травосборника	1	8	8411761-Y01	Колпак колеса	4
3	841085-Y01	Крышка индикатора	1	9	5550104	Шплинт крепления колеса	4
4	8410461-B	Верхняя часть травосборника	1	10	8320161	Ось передних колес	1
5	8410561-B	Нижняя часть травосборника	1	11	8340161	Пружина оси колес	4
6	8320261	Ось задних колес	1	12			