

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	НР6140-1	Корпус передняя часть	1	31	НР6140-31	Плата шнура питания	1
2	НР6140-2	Накладка выключателя	1	32	НР6140-32	Кронштейн для шланга	2
3	НР6140-3	Накладка корпуса декоративная	1	33	НР6140-33	Корпус задняя часть	1
4	НР6140-4	Корпус нижняя часть	1	34	НР6140-34	Винт	3
5	НР6140-5	Самонарезающий винт	16	35	НР6140-35	Пружинящая прокладка	1
6	НР6140-6/ НР8140-6	Выключатель питания	1	36	НР6140-36	Шайба	1
7	НР6140-7	Корпус конденсатора передний	1	37	НР6140-37	Шайба стопорная зубчатая	1
8	НР6140-8	Конденсатор 30мФ	1	38	НР6140-38	Прокладка нижняя	1
9	НР6140-9	Прокладка корпуса конденсатора	1	39	НР6140-39	Шланг бачка для моющей жидкости	1
10	НР6140-10	Корпус конденсатора задний	1	40	НР6140-40	Хомут	1
11	НР6140-11	Уплотнение шнура питания	1	41	НР6140-41	Самонарезающий винт	6
12	НР6140-12	Винт внутренний шестигранник	1	42	НР6140-42	Крышка двигателя	1
13	НР6140-13	Насос	3	43	НР6140-43	Крыльчатка двигателя	1
14	НР6140-14	Электродвигатель	1	44	НР6140-44	Бачок для моющей жидкости	1
15	НР6140-15	Пружинящая шайба	3	45	НР6140-45	Крышка бачка	1
16	НР6140-16	Шайба	3	46	НР6140-46	Ручка передняя	1
17	НР6140-17	Шайба косая	1	47	НР6140-47	Направляющая винта корпуса правая	1
18	НР6140-18	Подшипник упорный косой шайбы	1	48	НР6140-48	Самонарезающий винт	6
19	НР6140-19	Крышка	1	49	НР6140-49	Направляющая винта корпуса левая	1
20	НР6140-20	Антифрикционное масло	120ml	50	С8106	Трубка струйная	1
21	НР6140-21	Пружинящая шайба	4	51	С8105	Пистолет	1
22	НР6140-22	Винт внутренний шестигранник	4	52	С8104	Шланг высокого давления	1
23	НР6140-23	Шайба	4	53	С8104	Шланг высокого давления	3
24	НР6140-24	Фильтр	1	54	НР6140-54	Игла	1
25	НР6140-25	Уплотнение гайки впуска	1	55	НР6140-55	Быстрый соединитель	1
26	НР6140-26	Соединитель	1	56	С8111	Шланг 2м на вход	1
27	НР6140-27	Кольцо	1	57	С8111	Шланг 2м на вход	2
28	НР6140-28	Колпак колеса	2	58	С8111	Шланг 2м на вход	3
29	НР6140-29	Колесо	2	59	С8115	Фильтр тонкой очистки	1
30	НР6140-30	Шнур питания	1				

HP6140-29




HP6140-46



HP6140-33



HP6140-39

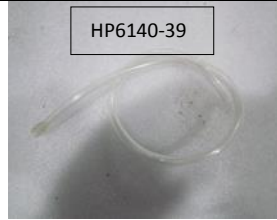

HP6140-44



HP6140-8



HP6140-1



HP6140-4



HP6140-10



HP6140-7



HP6140-32



HP6140-30



HP6140-42



HP6140-51



HP6140-51



C8106



C8115



HP6140-26



HP6140-6




HP6140-43



HP6140-13



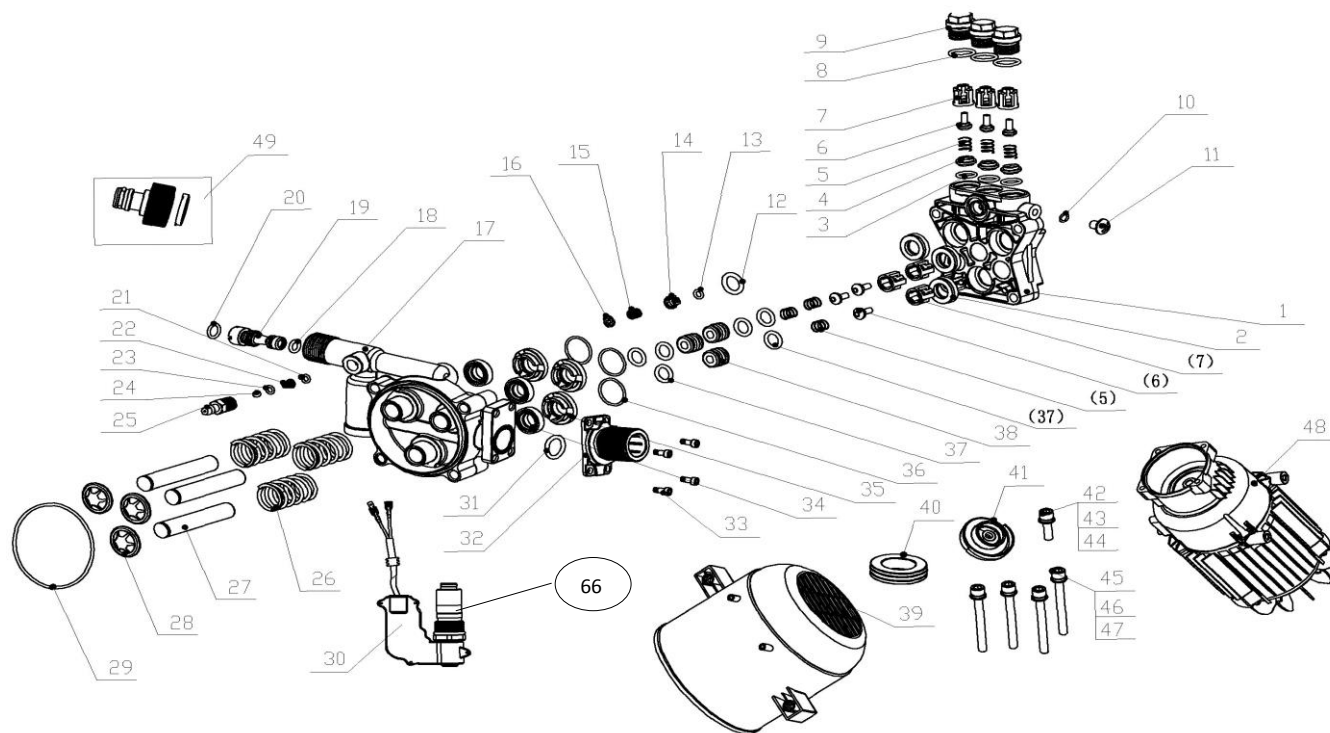

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
	<b>HP6140-13</b>	<b>Насос комплект(п.1-38)</b>	<b>1</b>		<b>HP6140-60</b>	<b>Поршень комплект (п.26-28)</b>	<b>3</b>
	<b>HP6140-63</b>	<b>Корпус насоса сторона клапана комплект ( п.1-11)</b>	<b>1</b>	26		Пружина поршня	3
1		Корпус насоса сторона клапанов	1	27		Поршень	3
2	HP6140-71	Манжета высокого давления	3	28		Стопор поршня	3
	<b>HP6140-65</b>	<b>Клапан выпускной (п.3-7)</b>	<b>3</b>	29	HP6140-66	Кольцо уплотнительное корпуса	1
3		Кольцо уплотнительное клапана	3	30	HP6140-61	Выключатель клапанного блока	1
4		Седло клапана	3	31		Кольцо уплотнительное	1
5		Пружина клапана	6	32	HP6140-72	Приемный патрубок	1
6		Грибок клапана	6	33		Болт	1
7		Корпус клапана	6	34	HP6140-69	Сальник поршня	3
8		Кольцо уплотнительное заглушки	3	<b>35</b>	<b>HP6140-70</b>	<b>Корпус манжеты поршня комплект</b>	<b>3</b>
9		Заглушка клапана	3	36		Кольцо уплот-ное манжеты поршня	3
10		Кольцо уплотнительное	1		<b>HP6140-64</b>	<b>Клапан впускной (п.37,38)</b>	<b>3</b>
11		Болт-заглушка насоса	1	37		Кольцо уплотнительное	6
	<b>HP6140-73</b>	<b>Клапан перепускной комплект(п.12-16)</b>	<b>1</b>	38		Седло клапана	3
12		Кольцо уплотнительное	1	39	HP6140-42	Крышка двигателя	1
13		Кольцо уплотнительное	1	40	HP6140-18/ HP8140-19	Подшипник упорный косой шайбы	1
14		Седло клапана	1	41	HP6140-17	Шайба косая	1
15		Пружина клапана	1	42		Болт	1
16		Шарик клапана	1	43		Болт	1
	<b>HP6140-62</b>	<b>Корпус насоса сторона поршней комплект (п.17,26,27,28,34-36)</b>	<b>1</b>	44		Болт	1
17		Корпус насоса сторона поршней	1	45		Болт	4
18		Кольцо уплотнительное	1	46		Болт	4
<b>19</b>	<b>HP6140-68</b>	<b>Инжектор (п.18-25)</b>	<b>1</b>	47		Болт	4
20		Кольцо уплотнительное	1	48	HP6140-13	Электродвигатель	1
21		Кольцо уплотнительное	1	49	HP6140-26	Соединитель	1
22		Пружина клапана штуцера	1	<b>66</b>	<b>HP6140-67</b>	<b>Клапан выключателя (30)</b>	<b>1</b>
23		Кольцо уплотнительное	1				
24		Шарик клапана штуцера	1				
25		Штуцер	1				

HP6140-13



HP6140-60



HP6140-62



HP6140-63



HP8140-19/HP6140-18



HP6140-68



HP6140-70




HP6140-67



HP6140-64



HP6140-65

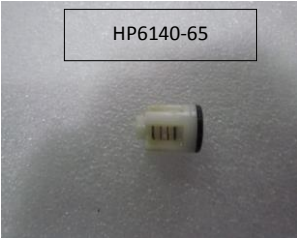

HP6140-17/ HP8140-18



HP6140-72



HP6140-61

