




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	NF-010NEW	Панель управления	1	15	2011-SX-11-031-2	Рычаг включения хода	1
2	SA-011	Выключатель	1	16	SJ-231	Трос включения хода	1
3	FSMG-25	Заглушка	1	17	SJ-047-1	Накладка рычага хода	1
4	L-620NEW	Фара	1	18	NF-001-14-3	Пружина рычага	1
5	NJ-01	Болт срезной шнека	2	19	NF-002-R-B	Правая рабочая рукоятка	1
6	NJ-02	Шплинт срезного болта	2	20	NJ-02	Шплинт	1
7	NF-001-5	Панель стяжная рабочих	1	21	GPP6562C-01-07	Втулка подсоединения тяги	1
8	STG8062AE-26	Ручка рычага передач	1	22	NF-001-4-01	Кронштейн рычага левый	1
9	NF-001-13-2	Удлинитель рычага	1	23	AE-02-02-08	Пружина	1
10	NF-001-15	Сектор зубчатый	1	24	NF-01-18-380	Тяга рычага переключения передач	1
11	NF-001-8	Рычаг переключения	1	25	CP-3.2x29	Шплинт	1
12	NF-001-4-02	Кронштейн рычага правый	1	26	AE-02-02-03	Поводок тяги Г-образный	1
13	11-SX-11-36K	Трос блокировки рычагов хода/шнека	1	27	FB-8x16x1.2	Шайба 8x16x1,2	1
14	STG6556NA-0110-08	Ручка рабочей рукоятки	1	28	FRP-6x30	Штифт 6x30	1

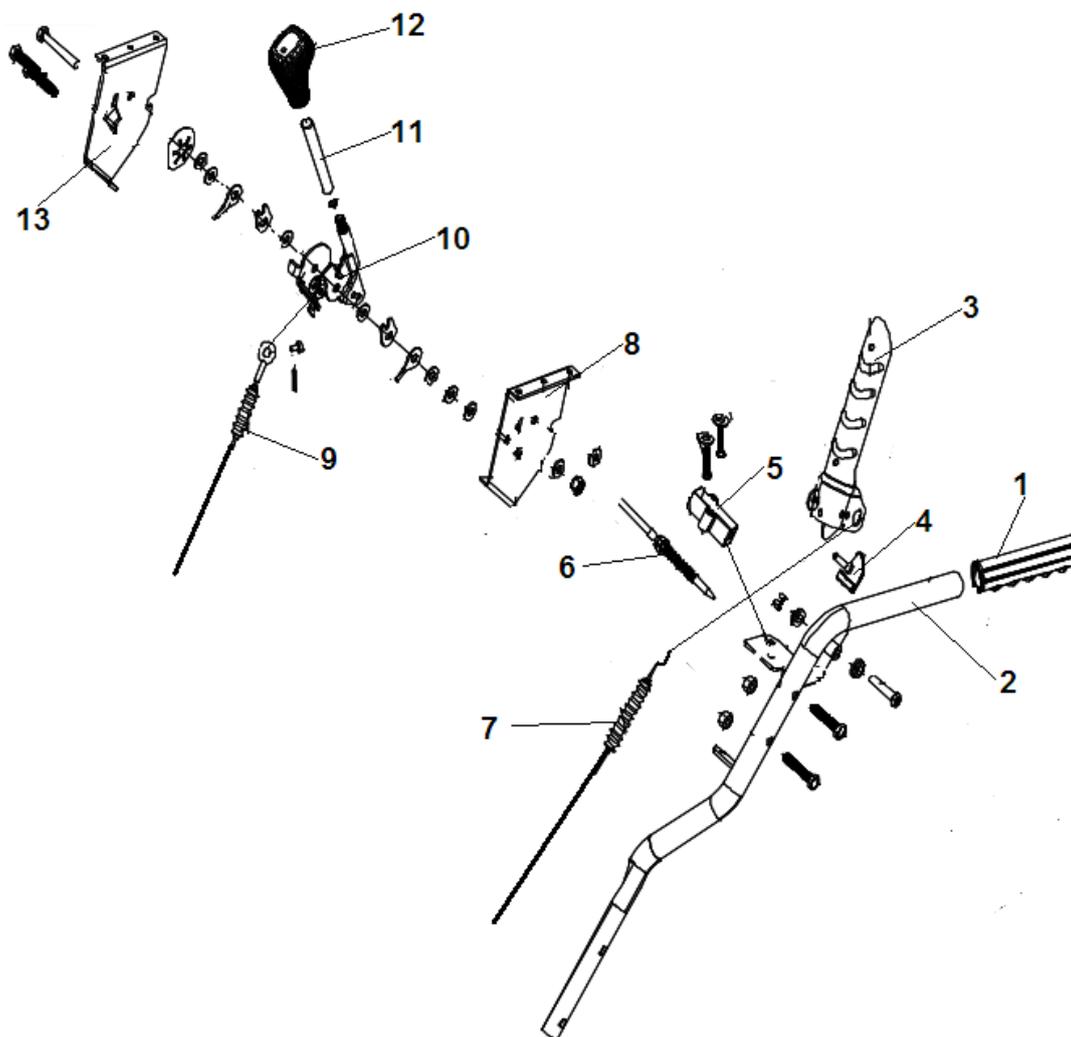


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	STG6556NA-0110-08	Ручка рабочей рукоятки	1	8	NF-001-7	Кронштейн рычага левый	1
2	NF-002-L-B	Левая рабочая рукоятка	1	9	SX-11-36E	Трос изменения наклона выброса	1
3	2011-SX-11-031-4	Рычаг включения шнека	1	10	SJ-209	Рычаг изменения угла наклона выброса	1
4	SJ-047-1	Накладка рычага шнека	1	11	NF-001-13	Удлинитель рычага	1
5	2012-KEY-04	Суппорт фиксатора троса блокировки рычагов	1	12	STG8062AE-26	Ручка рычага	1
6	11-SX-11-36K	Трос блокировки рычагов хода/шнека	1	13	NF-001-7-01	Кронштейн правая половина	1
7	SX-11-036B-2	Трос включения шнека	1	14			

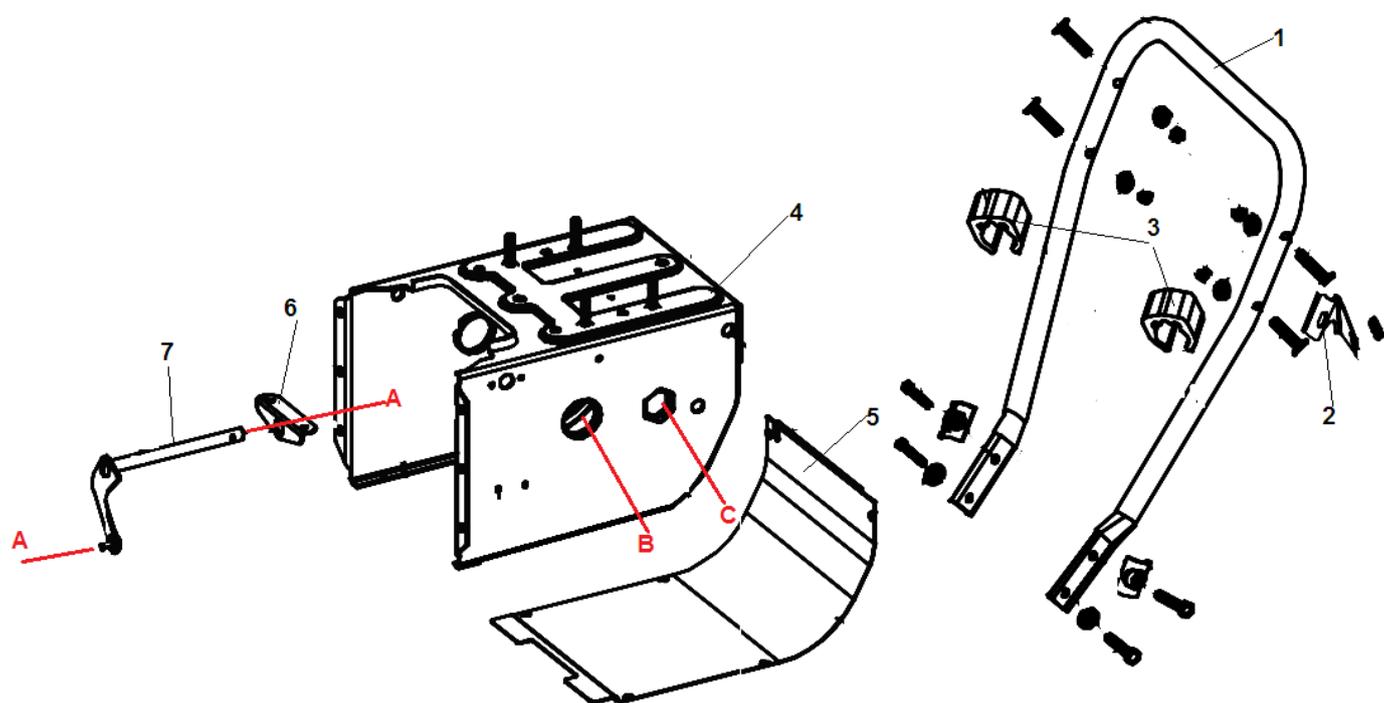


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	SX-11-039-1	Рама рабочих рукояток	1	5	SJ-102	Крышка корпуса нижняя	1
2	STG9056AE-01-03	Кронштейн крепления рычага поворота желоба	1	6	SJ-002	Кронштейн крепления рычага	1
3	SSG5580A.23-01	Фиксатор троса	2	7	SJ-040-N01	Рычаг включения диска фрикциона	1
4	SJ-103B-2	Корпус механизма привода колес	1	8			

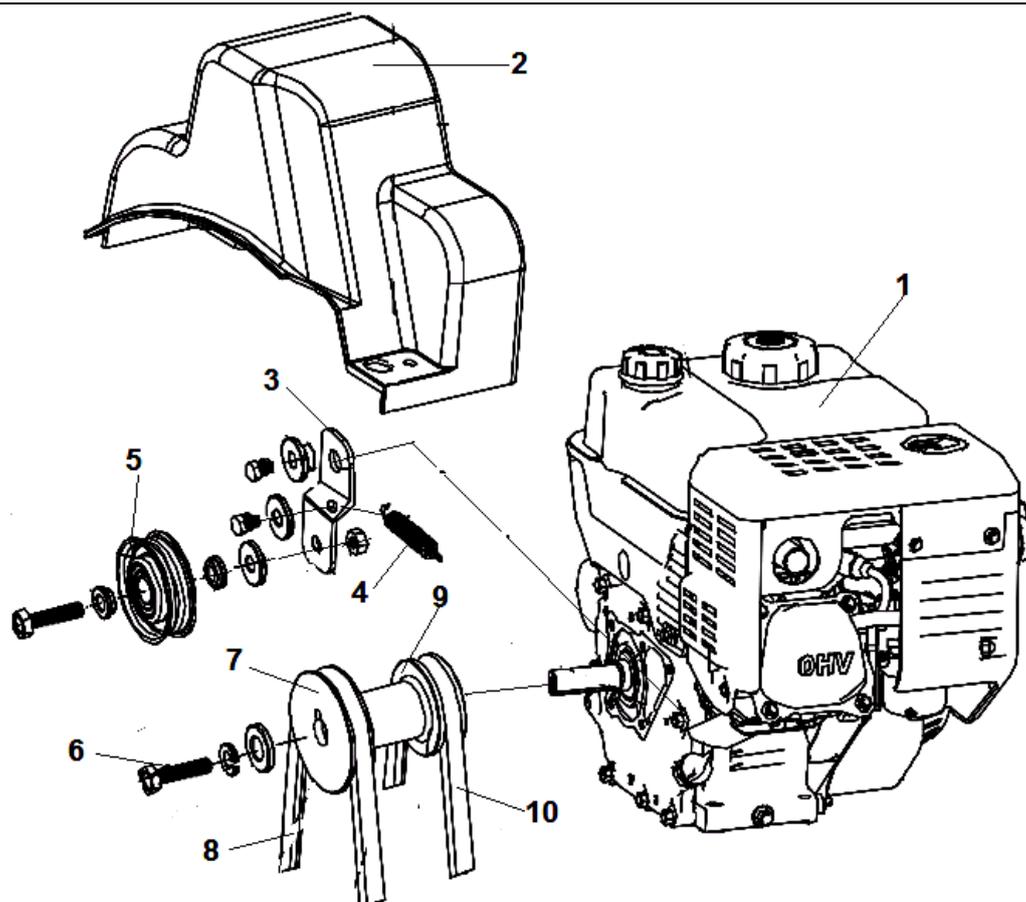


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1		Двигатель	1	6	HFB-8x25	Болт крепления шкива M8x1,25	1
2	SJ-031	Кожух ремней	1	7	SJ-049B	Шкив ремня привода шнека	1
3	SJ-45	Кронштейн ролика натяжения ремня	1	8	LB4L-885	Ремень привода шнека 4L-885	1
4	SJ-035-1	Пружина кронштейна	1	9	SJ-049	Шкив ремня привода хода	1
5	SX-11-170	Ролик натяжения ремня	1	10	TB-5Mx750	Ремень привода хода	1

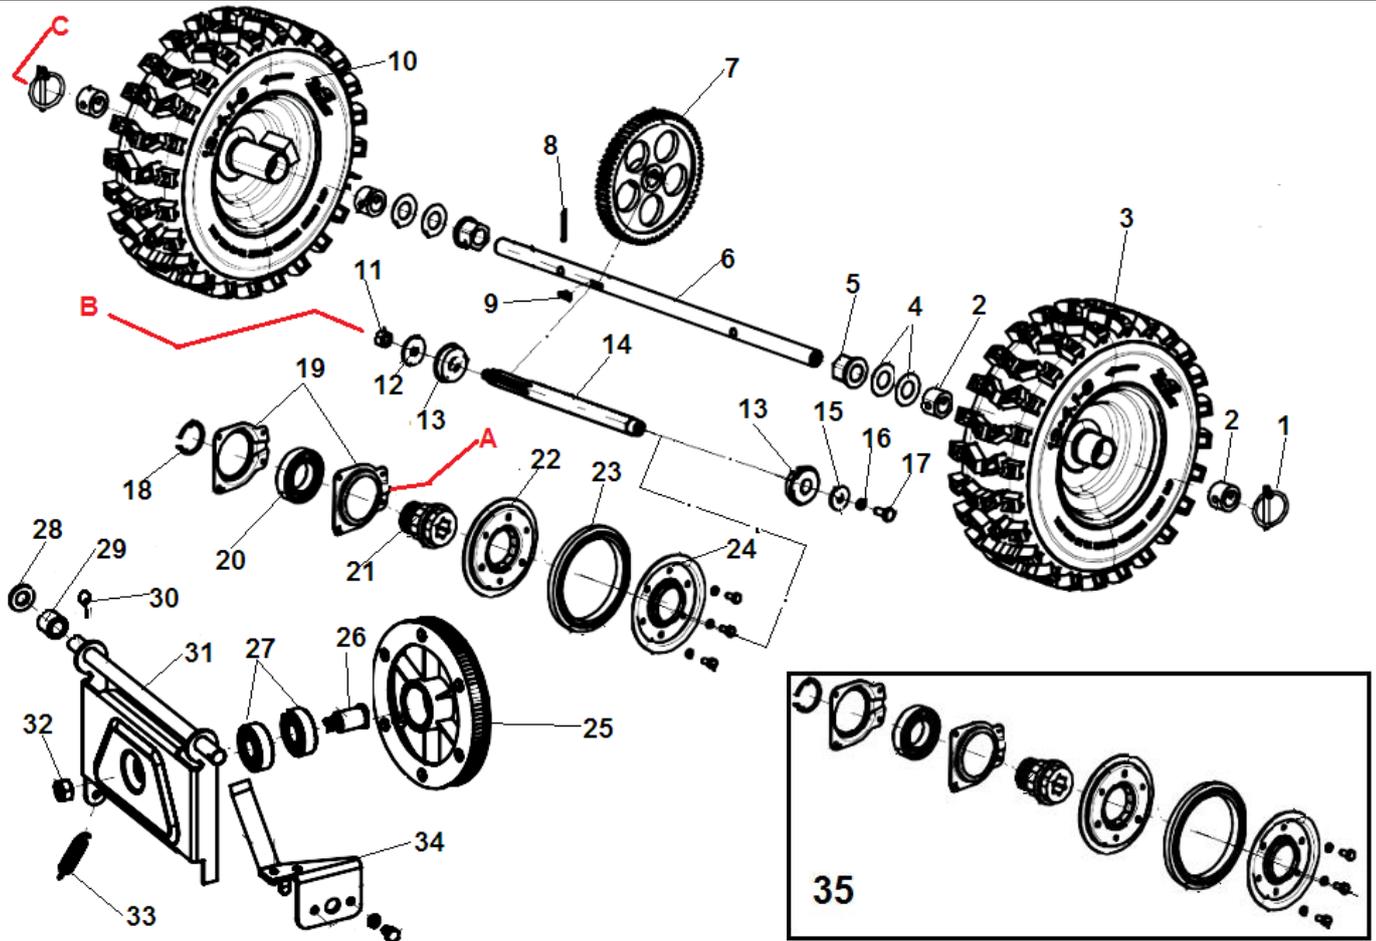


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	SJ-066	Штифт крепления колеса	2	18	SB-057	Кольцо стопорное 35	1
2	SJ-119-A	Втулка ступицы колеса 30x19x20	4	19	SJ-013B	Корпус подшипника	2
3	TC-13L	Колесо левое 13x4,1x6	1	20	6007	Подшипник 6007	1
4	FB-19x38x1.5	Шайба 19x38x1,5	4	21	SJ-013C	Втулка диска фрикциона	1
5	SJ-026	Втулка крепления оси колес	2	22	SJ-013AB	Корпус колеса фрикциона правая половина	1
6	SJ-017	Вал привода колес	1	23	SJ-013D-14	Колесо фрикциона резиновое	1
7	SJ-003	Шестерня привода колес	1	24	SJ-013AC	Корпус колеса фрикциона левая половина	1
8	OSP-4x30	Штифт 4x30	1	25	SJ-010	Шкив ремня привода хода	1
9	WK-5x7.5x19	Шпонка 5x7,5x19	1	26	SJ-010B	Вал шкива	1
10	TC-13R	Колесо правое 13x4,1x6	1	27	BE-6203	Подшипник 6203	2
11	NHLN-10	Гайка M10	1	28	SB-065	Шайба 13x24x2	1
12	FB-10x28x2	Шайба 10x28x2	1	29	SJ-107	Втулка	1
13	KBE-6203	Подшипник вала фрикциона со стопорным кольцом	2	30	SB-063	Штифт 2,5x25	1
14	SJ-005	Вал привода колеса фрикциона шестигранный	1	31	SJ-007	Кронштейн крепления шкива	1
15	FB-8x28x2	Шайба 8x28x2	1	32	SB-064	Гайка M10	1
16		Шайба гровер	1	33	SJ-069	Пружина кронштейна шкива	1
17	HS-8x16	Болт 8x16	1	34	SJ-015	Ограничитель ремня	1
				35	ZZZ000S28998-22	Колесо фрикциона привода хода	1

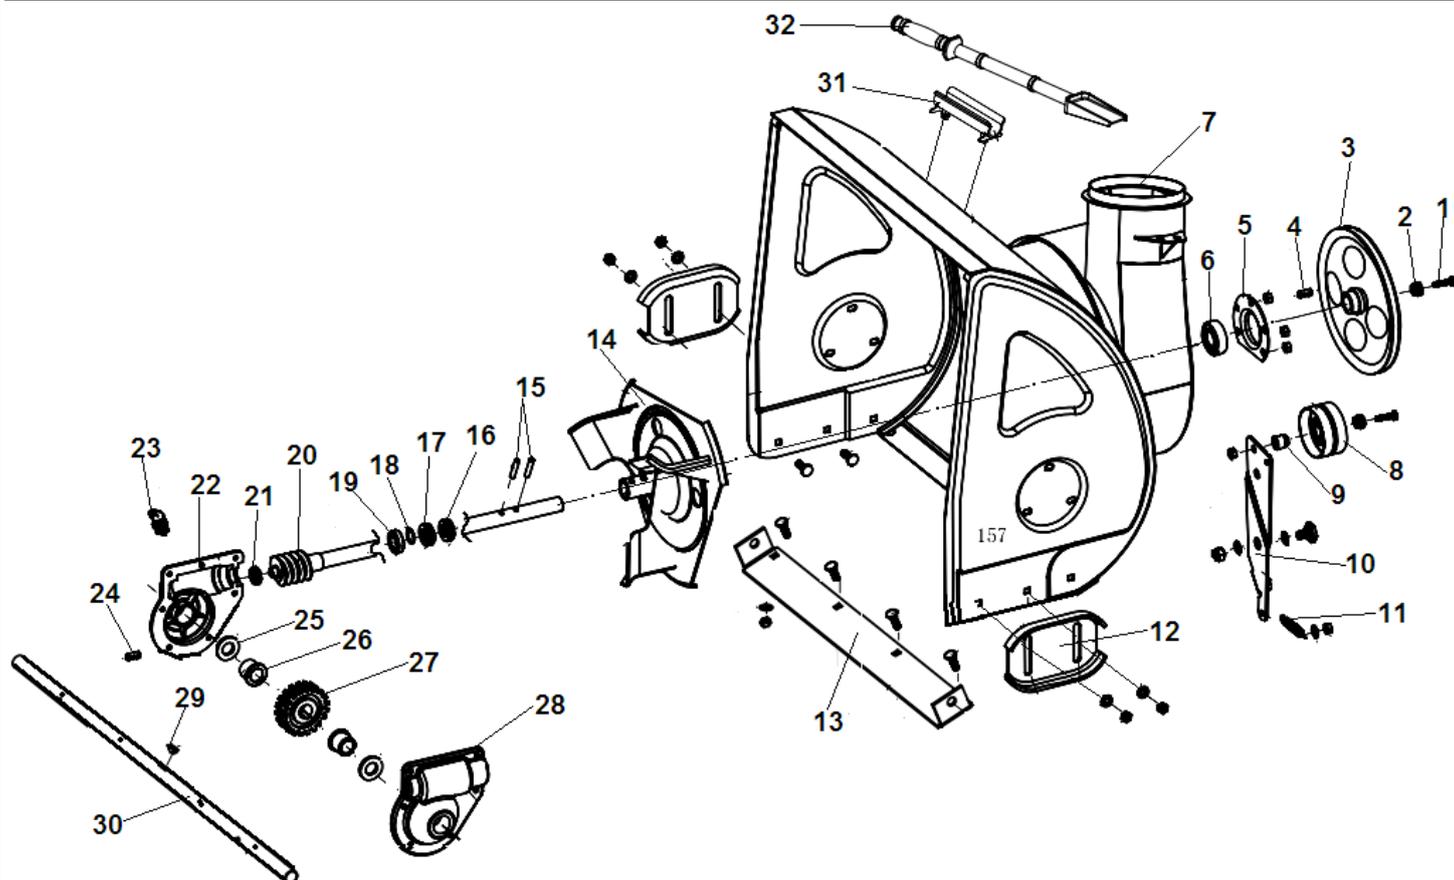





№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	HS-8x20	Болт М8х20	1	17	BE-51104	Подшипник упорный 51104	1
2	FB-8x28x2	Шайба 8x28x2	1	18	SJ-057	Шайба 20,1x25x1,5	1
3	SJ-039-14	Шкив ремня привода шнека	1	19	BE-6904	Подшипник вала редуктора 6904	1
4	FK-C6x17	Шпонка 6x6x17	1	20	SJ-030	Вал редуктора с червяком	1
5	SJ-004	Крышка подшипника	1	21	BE-16001	Подшипник вала редуктора 16001	1
6	BE-UC204	Подшипник сферический опорный	1	22	SJ-101A	Корпус редуктора правая половина	1
7	SJ-104-NEW	Кожух шнеков	1	23	RM-5HP	Масленка	1
8	SJ-008	Ролик натяжения ремня	1	24	SHS-5x12	Болт-заглушка М5х12	1
9	SJ-008B	Шайба	1	25	OS-30x19x7	Сальник редуктора 30x19x7	2
10	SJ-023-2014	Кронштейн ролика	1	26	SJ-108-1	Втулка редуктора 19	2
11	SJ-037	Пружина кронштейна	1	27	SJ-038	Шестерня редуктора	1
12	SJ-111	Полозок кожуха шнека	2	28	SJ-101	Корпус редуктора левая половина	1
13	SJ-006	Накладка кожуха шнека	1	29	WK-5x7.5x19	Шпонка 5x7,5x19	1
14	SJ-001	Крыльчатка забора снега	1	30	22-SX-11-134	Вал шнека	1
15	FRP-6x30	Штифт крепления крыльчатки 6x30	2	31	SJ-151	Кронштейн крепления лопатки	1
16	OS-32x20x6	Сальник редуктора на вал с червяком	1	32	SJ-150	Лопатка для чистки желоба	1

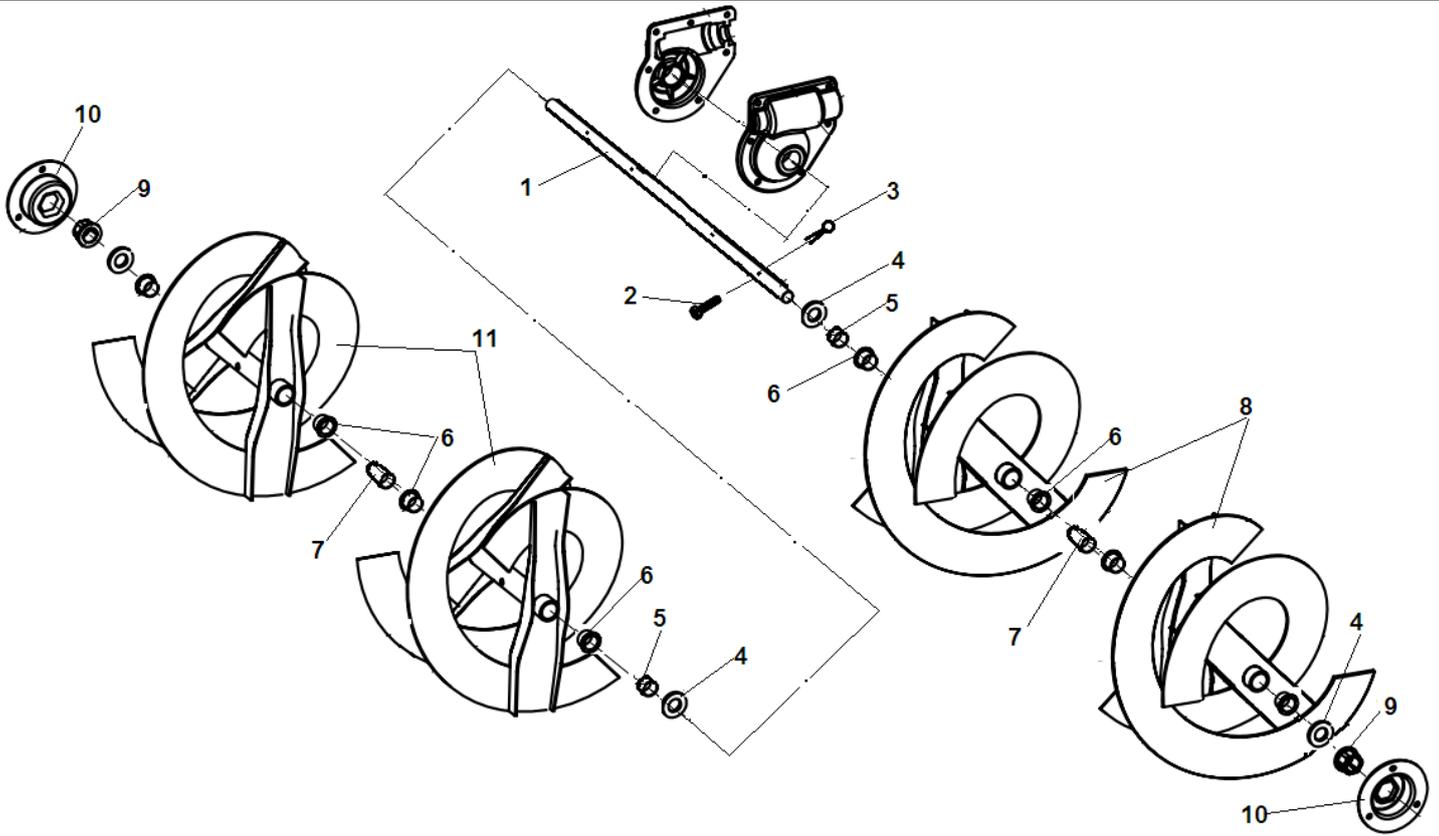



№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	22-SX-11-134	Вал шнека	1	7	22-SX-11-300	Втулка между шнеками 25 мм	2
2	NJ-01	Болт шнека срезной	4	8	30-SX-11-125	Шнек левый	2
3	NJ-02	Шплинт болта	4	9	SJ-020	Втулка опорная крепления вала шнека	2
4	FB-19x38x1.5	Шайба 19x38x1,5	4	10	SJ-024	Корпус опорной втулки	2
5	24-SX-11-301	Втулка между редуктором и шнеком 11 мм	2	11	30-SX-11-135	Шнек правый	2
6	SJ-019	Втулка вала шнека (в шнек)	8	12			

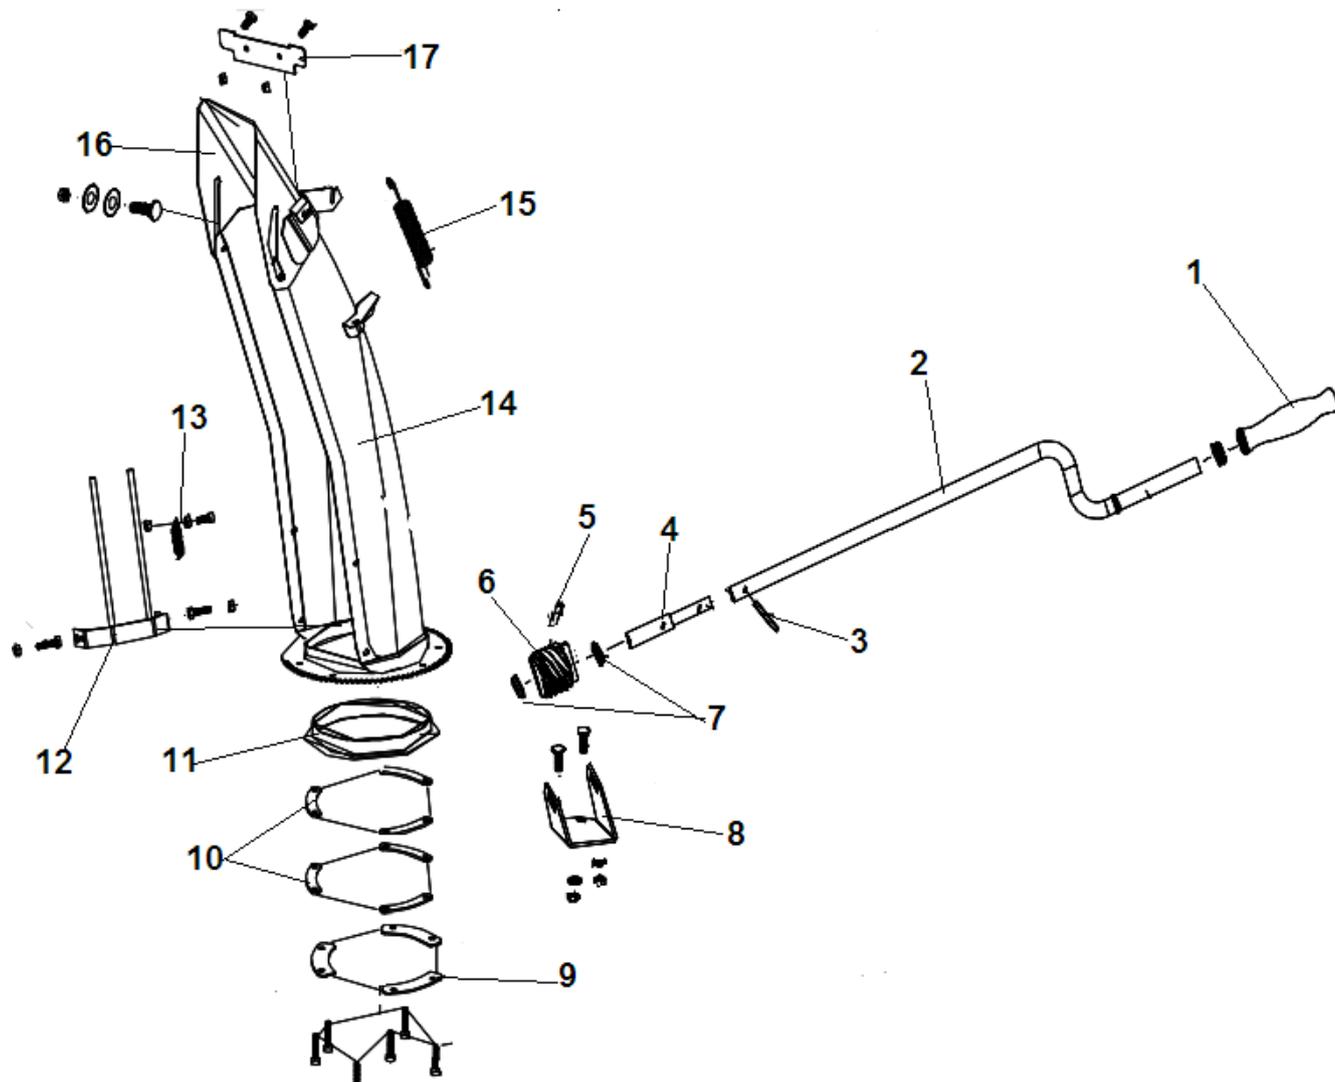





№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	SJ-242	Ручка рычага поворота желоба	1	10	SJ-021B	Накладка крепления жлоба верхняя	6
2	SJ-227	Рычаг поворота желоба	1	11	SJ-237	Кольцо желоба	1
3	STG1170AE-300	Шплинт	1	12	SJ-012	Рассекатель снега	1
4	SJ-228-1	Переходник рычага поворота	1	13	SJ-036	Пружина рассекателя	1
5	OSP-4x42	Штифт 4x42	1	14	SX-11-106-12	Желоб для выброса снега	1
6	SJ-208-12	Червяк рычага поворота желоба	1	15	SJ-226	Пружина желоба	1
7	SJ-238	Шайба	2	16	SX-11-105-1	Козырек желоба	1
8	SJ-225	Кронштейн крепления рычага	1	17	SX-11-400	Накладка козырька резиновая	1
9	SJ-021	Накладка крепления желоба	3				



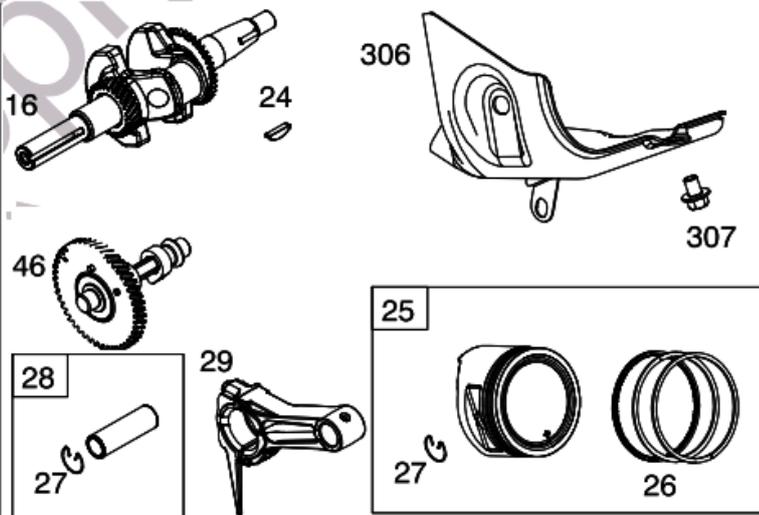
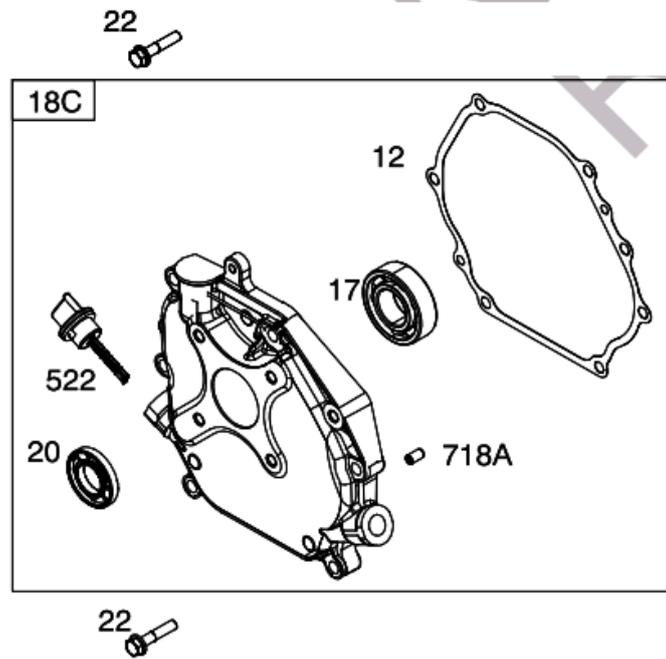
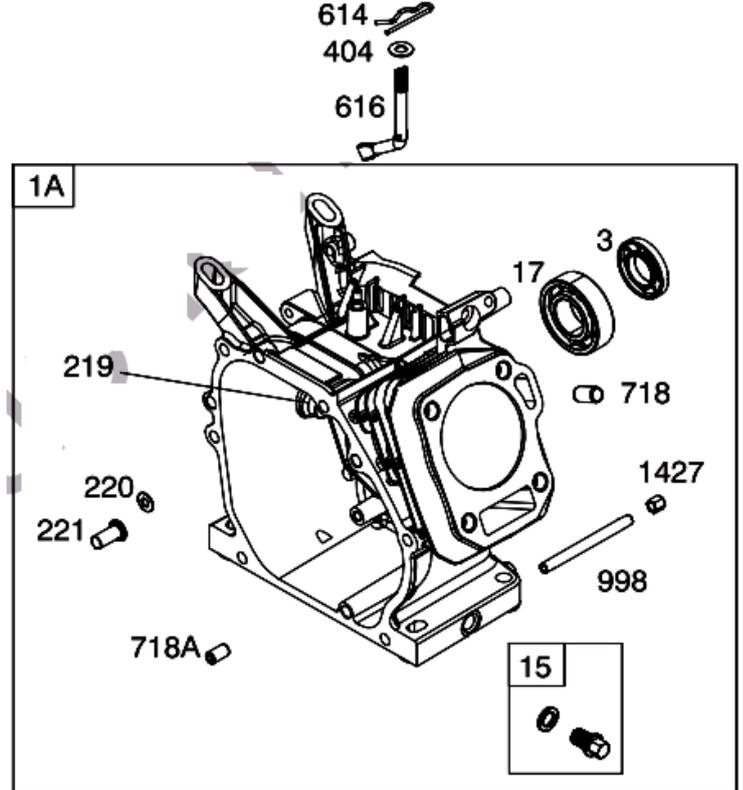
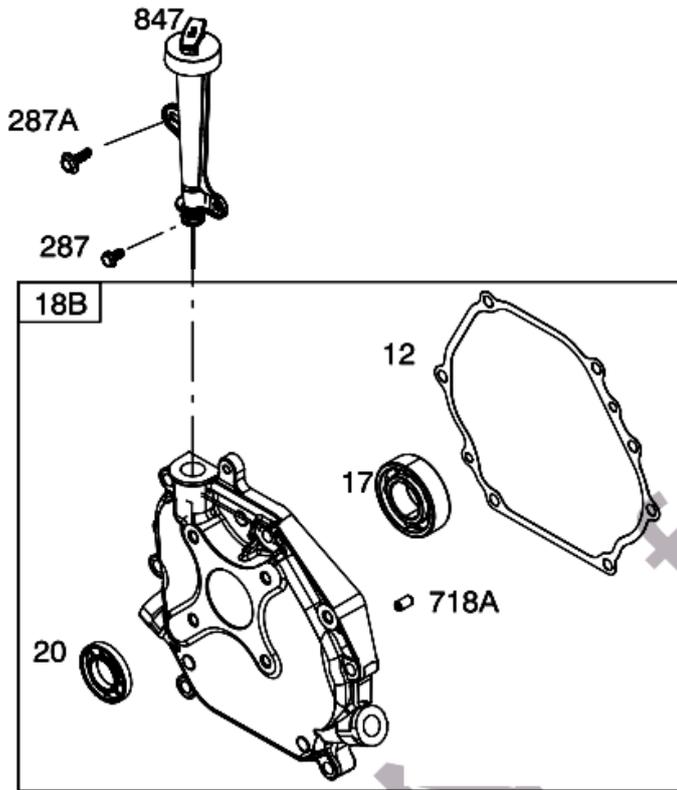



358A ENGINE GASKET SET

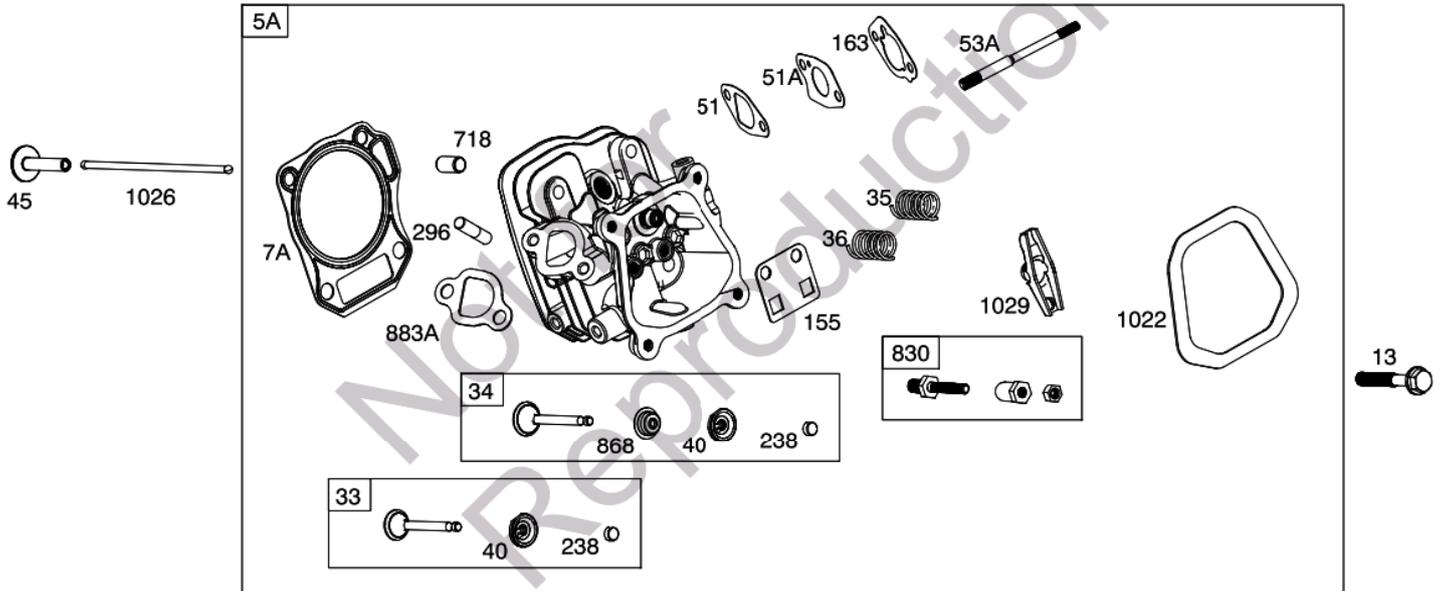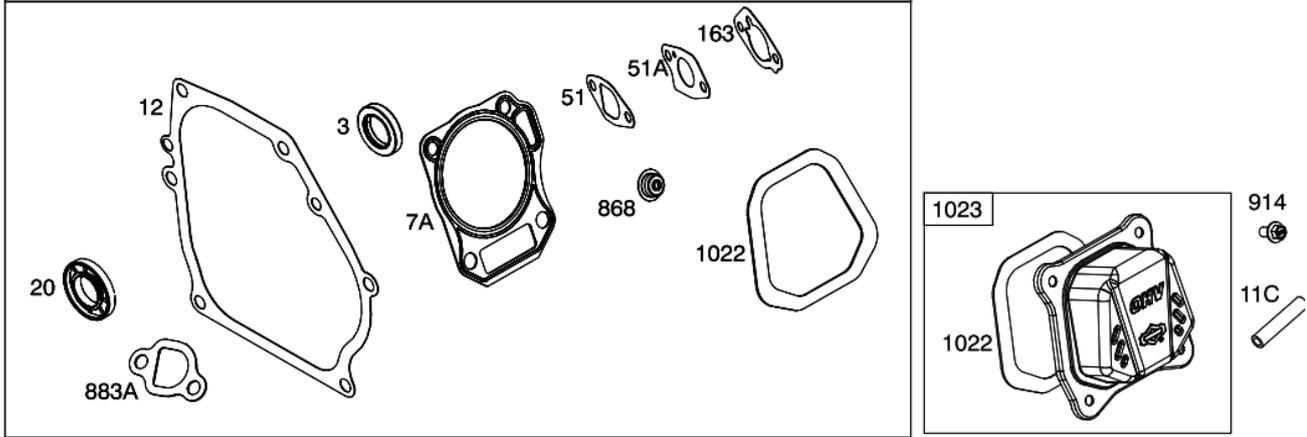


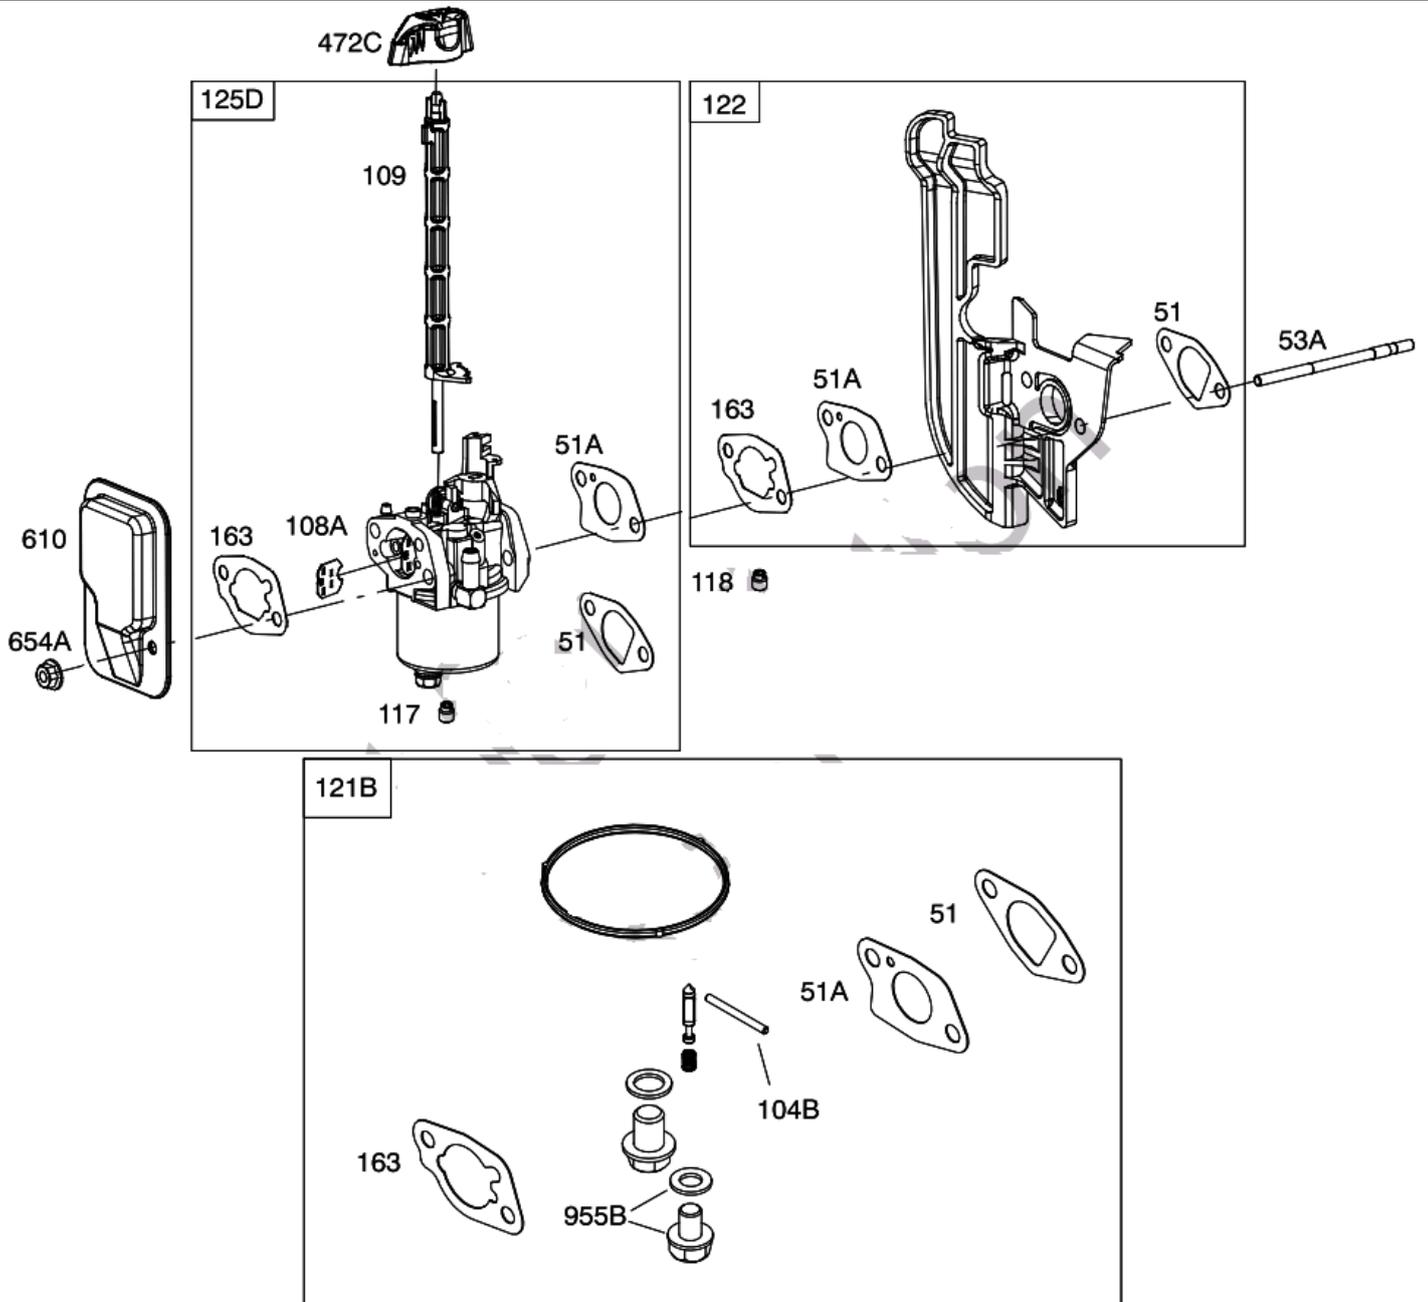

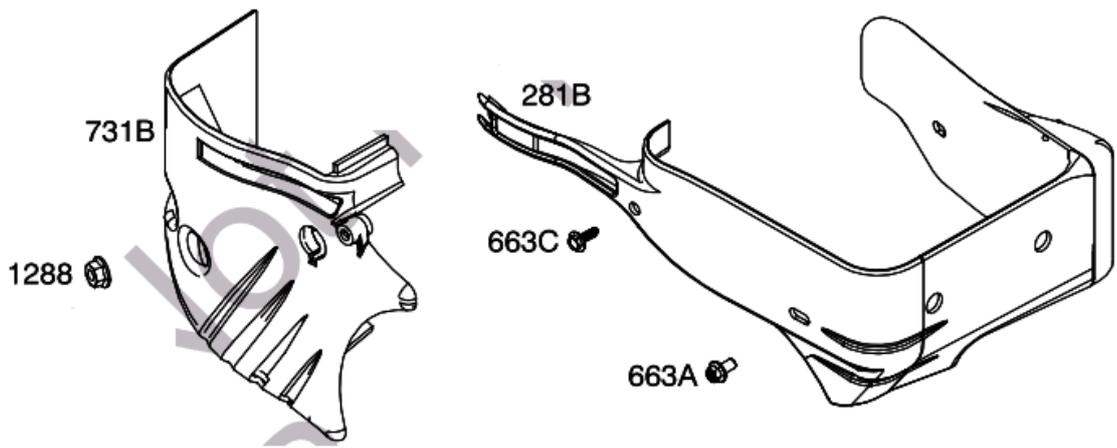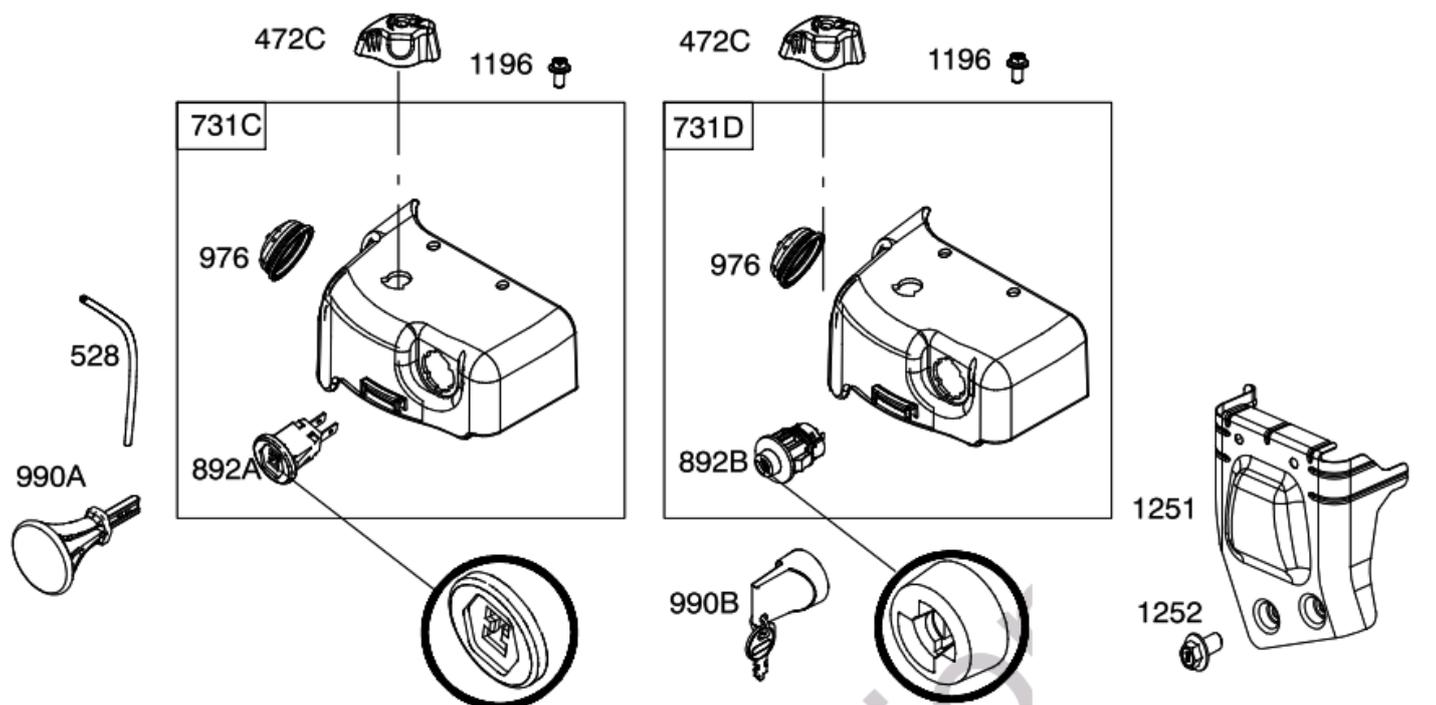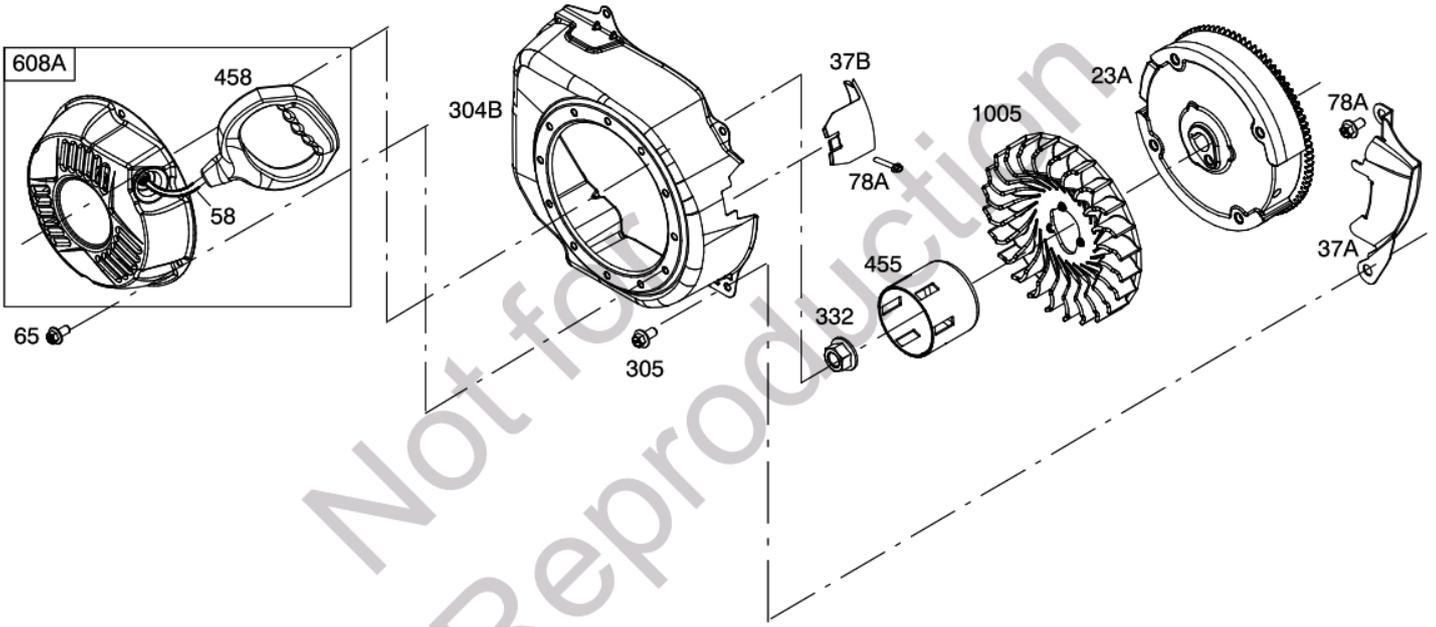

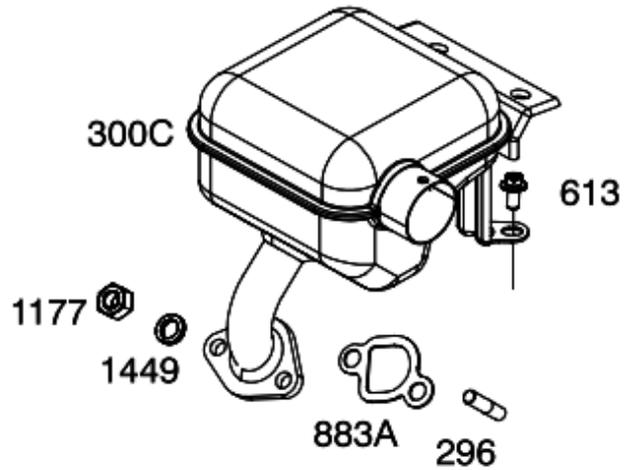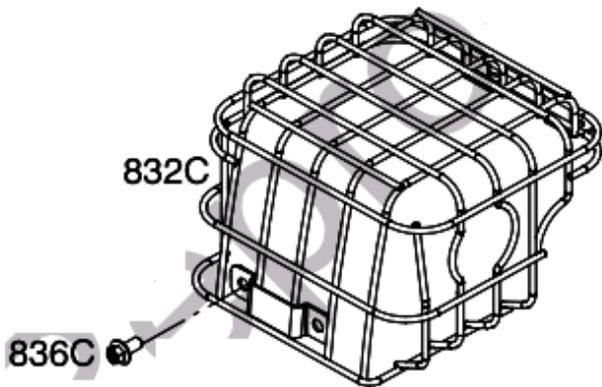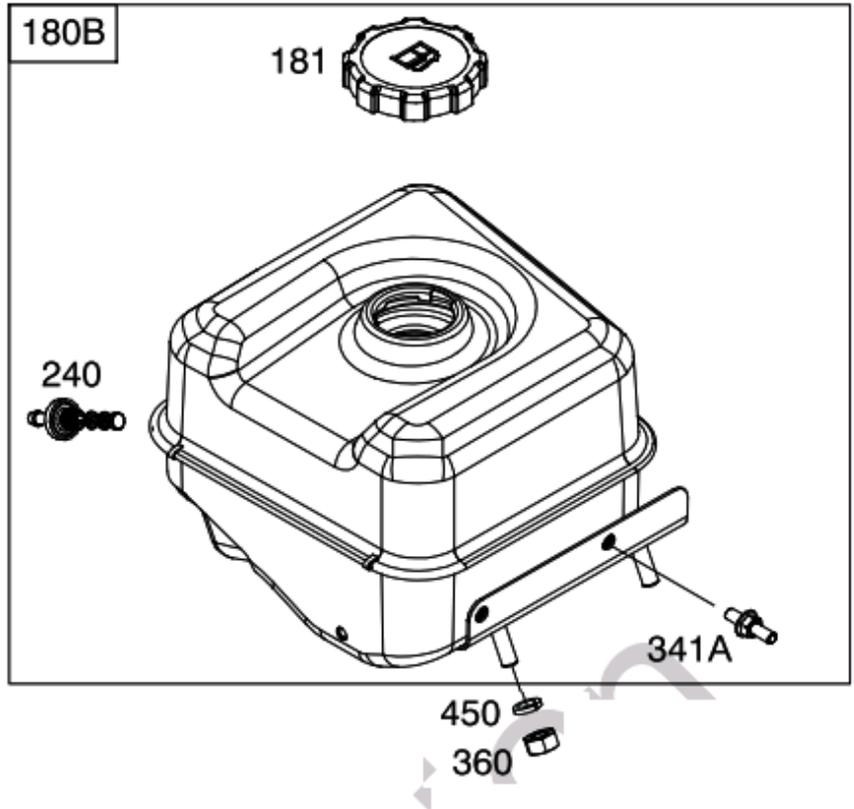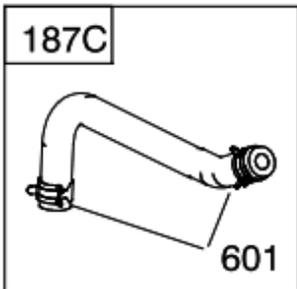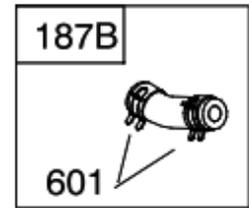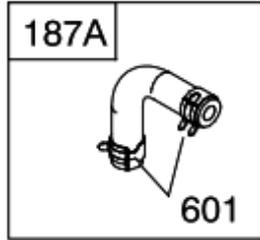

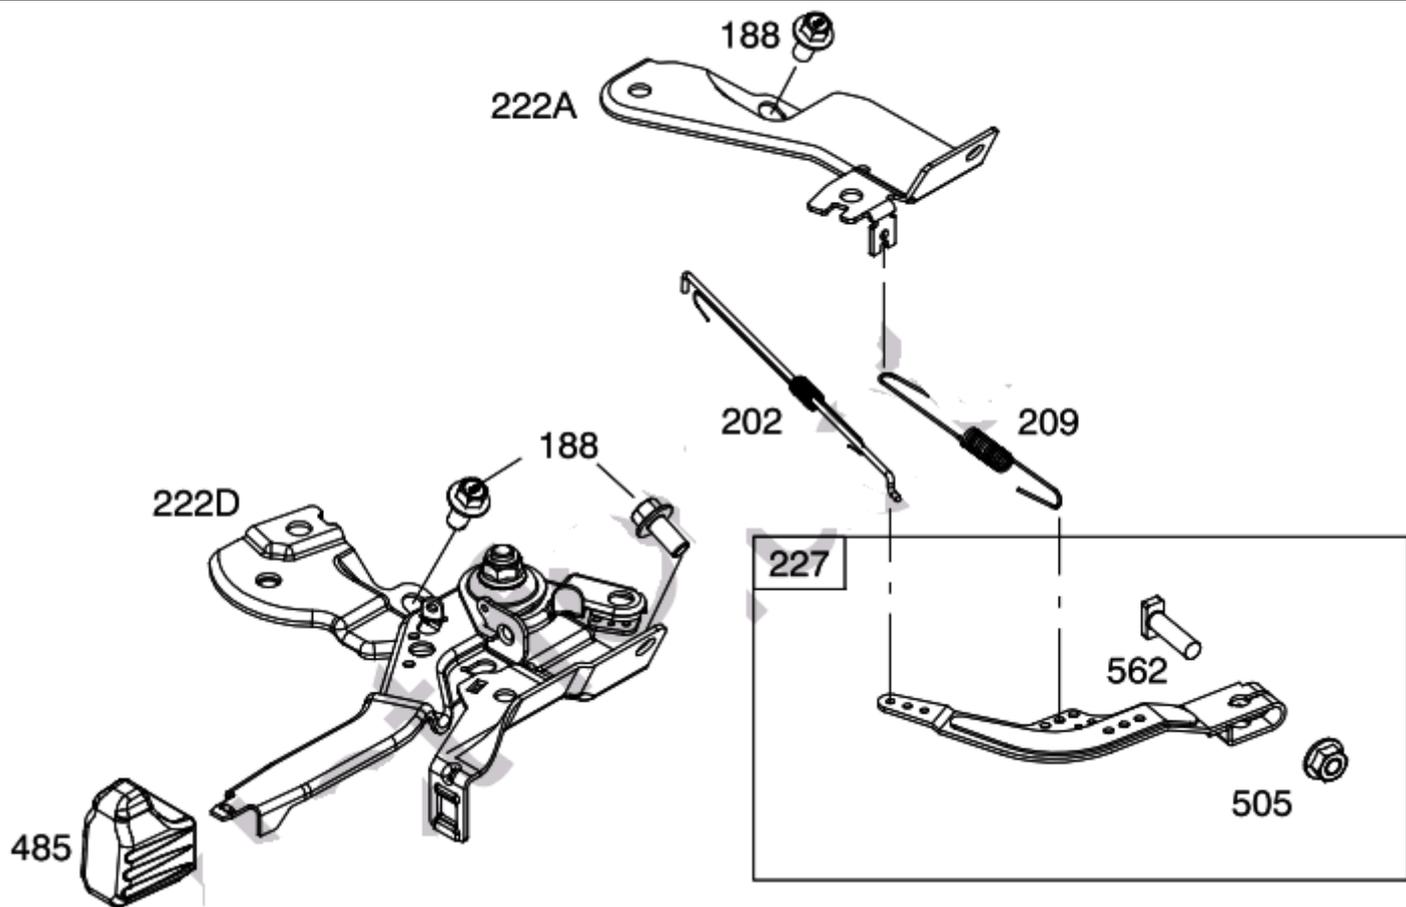

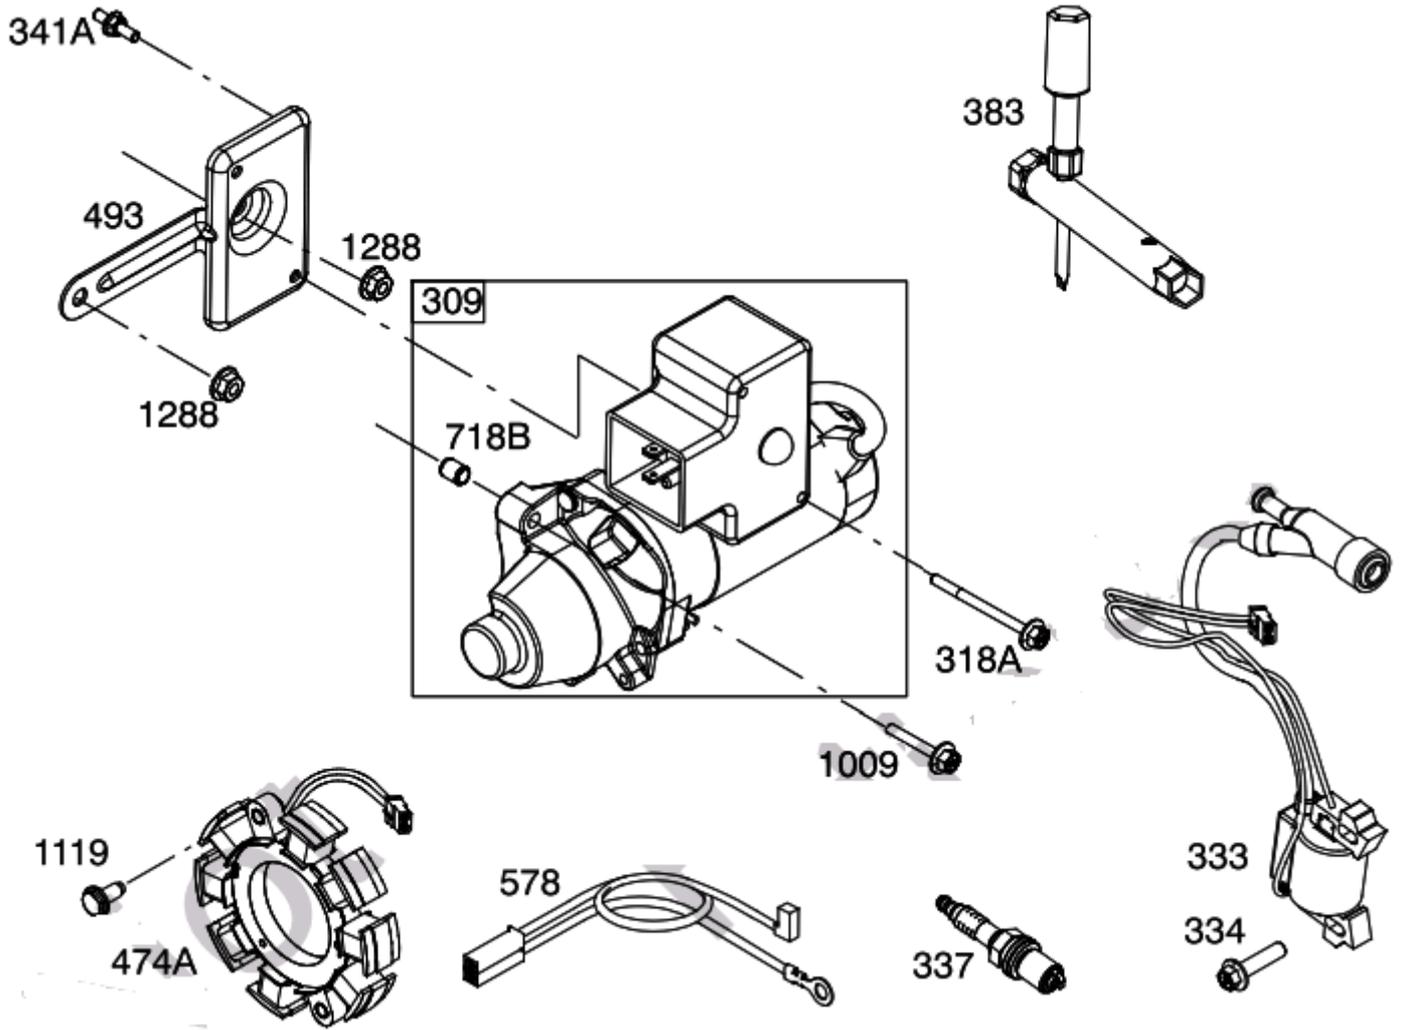

13D101

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1A	591446	Cylinder Assembly	37A	591453	Guard-Flywheel	202	590645	Link-Mechanical Governor
3	590712	Seal-Oil (Magneto Side)	37B	591630	Guard-Flywheel	209	590625	Spring-Governor (Blue)
5A	591454	Head-Cylinder	40	590654	Retainer-Valve			Used on Type No(s). 0001, 0002, 0005, 0006, 0110, 0111.
7A	591445	Gasket-Cylinder Head	45	591449	Tappet-Valve			----- Note -----
11C	695745	Tube-Breather	46	591450	Camshaft			591624 Spring-Governor (Yellow)
12	590608	Gasket-Crankcase	51	590612	Gasket-Intake			Used on Type No(s). 0003.
13	590639	Screw (Cylinder Head)	51A	590613	Gasket-Intake	219		Gear-Governor (Not Available)
15	590678	Plug-Oil Drain	53A	591455	Stud (Carburetor)			(See Reference 1A For Replacement)
16	591520	Crankshaft Used on Type No(s). 0001, 0002, 0003, 0005, 0006, 0110, 0111.	58	791362	Rope-Rewind (Cut To Required Length)	220	590677	Washer (Governor Gear)
17	590715	Bearing-Ball	65	590706	Screw (Rewind Starter)	221	590676	Cup-Governor
18B	592294	Cover-Crankcase	78A	590850	Screw (Flywheel Guard)	222A	591614	Bracket-Control
18C	592296	Cover-Crankcase	104B	592486	Pin-Float Hinge	222D	591470	Bracket-Control
20	590712	Seal-Oil (PTO Side)	108A	591860	Valve-Choke	227	590660	Lever-Governor Control
22	590714	Screw (Crankcase Cover/Sump)	109	591542	Shaft-Choke	238	590649	Cap-Valve
23A	591534	Flywheel Used on Type No(s). 0001, 0003, 0006, 0110, 0111.	117	591859	Jet-Main (Standard)	240	797346	Filter-Fuel
		----- Note -----	118	591861	Jet-Main (High Altitude)	281B	592583	Panel-Control
		591627 Flywheel Used on Type No(s). 0002, 0005.	121B	591770	Kit-Carburetor Overhaul	287	590850	Screw (Dipstick Tube)
24	797286	Key-Flywheel	122	592550	Adapter-Carburetor	287A	790557	Screw (Dipstick Tube)
25	591451	Piston Assembly (Standard)	125D	592447	Carburetor	296	590631	Stud (Muffler)
		----- Note -----	155	590655	Plate-Cylinder Head	300C	591472	Muffler
		591551 Piston Assembly (.020" Oversize)	163	590605	Gasket-Air Cleaner	304B	591473	Housing-Blower
26	591452	Ring Set (Standard)	180B	591508	Tank-Fuel (Metal)	305	590850	Screw (Blower Housing)
		----- Note -----	181	794641	Cap-Fuel Tank (Metal)	306	590636	Shield-Cylinder
		591552 Ring Set (.020" Oversize)	187A	591516	Line-Fuel	307	590683	Screw (Cylinder Shield)
27	590664	Lock-Piston Pin	187B	591517	Line-Fuel	309	591157	Motor-Starter Used on Type No(s). 0002, 0006, 0110.
28	590663	Pin-Piston	187C	591518	Line-Fuel			----- Note -----
29	590665	Rod-Connecting	188	590850	Screw (Control Bracket)			591703 Motor-Starter Used on Type No(s). 0001, 0003, 0111.
33	591448	Valve-Exhaust	190A	591476	Screw (Fuel Tank)	318A	591522	Screw (Mounting Bracket)
34	591447	Valve-Intake						
35	590650	Spring-Valve (Intake)				332	590635	Nut (Flywheel)
36	590650	Spring-Valve (Exhaust)						

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
333	590603	Armature-Magneto	614	590670	Pin-Cotter	955B	592493	Plug-Carburetor1
334	590644	Screw (Magneto Armature)	616	590668	Crank-Governor	958	698183	Valve-Shutoff (Plastic)
337	691043	Plug-Spark	654A	591527	Nut (Carburetor)	976	793382	Primer-Carburetor
341A	591509	Stud (Mounting Bracket) (Fuel Tank)	663A	590850	Screw (Control Panel)	990A	794696	Key Set (Push/Pull)
358A	591565	Gasket Set-Engine	663C	790557	Screw (Control Panel)	990B	798177	Key Set (Rotary)
360	590632	Nut (Fuel Tank Bracket)	718	590637	Pin-Locating (Cylinder Head)	998	794701	Plug-Pipe
383	590721	Wrench-Spark Plug	718A	590713	Pin-Locating (Crankcase Cover)	1005	590679	Fan-Flywheel
404	590669	Washer (Governor Crank)	718B	591466	Pin-Locating (Starter Motor)	1009	591476	Screw (Starter Motor)
450	590633	Washer-Lock (Fuel Tank Bracket)	731B	592582	Hood-Snow (Bottom)	1022	797194	Gasket-Rocker Cover
455	590682	Cup-Flywheel	731C	591513	Hood-Snow (Push/Pull) (Top)	1023	592903	Cover-Rocker Arm
458	699334	Grip-Starter Rope	731D	591515	Hood-Snow (Rotary) (Top)	1026	590658	Rod-Push
472C	791948	Knob-Choke	830	590653	Stud-Rocker Arm	1029	590651	Arm-Rocker Label-Emissions (Available From A Briggs & Stratton Authorized Dealer)
474A	591533	Alternator (60W A/C Only)	832C	591443	Guard-Muffler	1036		
485	695755	Knob-Control	836C	590850	Screw (Muffler Guard)	1054	280275	Tie-Cable
493	591521	Bracket-Mounting (Starter)	847	591444	Dipstick/Tube Assembly	1058	381087	Manual-Operator's
505	590641	Nut (Governor Control Lever)	868	590648	Seal-Valve (Intake)	1119	590644	Screw (Alternator)
522	590716	Plug-Dipstick/Fill	883A	591156	Gasket-Exhaust	1177	590632	Nut (Muffler)
528	845267	Hose-Primer	892A	791944	Switch-Key (Push/Pull)	1196	591532	Screw (Snow Hood)
562	590640	Bolt (Governor-Control Lever)	892B	798182	Switch-Key (Rotary)	1251	591511	Shield-Snow
578	591523	Wire-Ground	914	590850	Screw (Rocker Cover)	1252	590850	Screw (Snow Shield)
601	791850	Clamp-Hose				1288	591527	Nut (Snow Hood)
608A	591158	Starter-Rewind				1319	794467	Label-Warning
610	591153	Arrestor-Intake				1319A	797669	Label-Warning
613	590850	Screw (Muffler)				1427	695757	Cap-Pipe
						1449	590633	Washer (Muffler)