




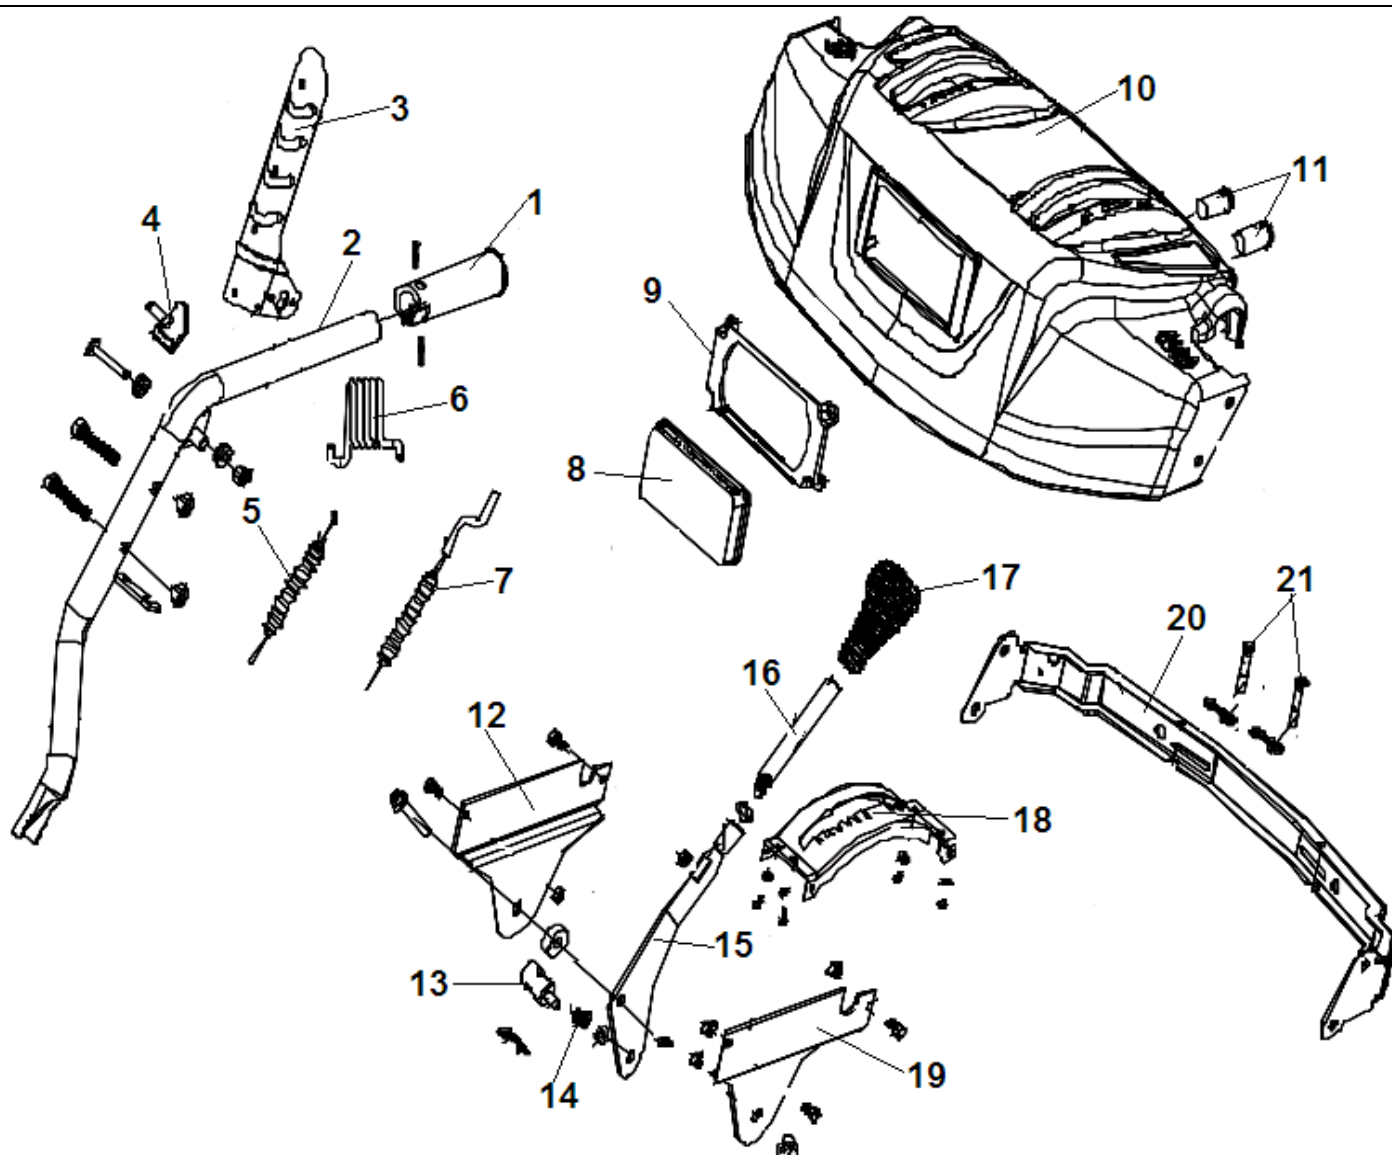


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	SX-11-008	Набалдашник рукоятки (с подогревом)	1	12	NF-001-4-02	Кронштейн крепления рычага правый	1
2	NF-002-R-B	Рукоятка рабочая правая	1	13	GPP6562C-01-07	Втулка крепления тяги рычага	1
3	2011-SX-11-031-2	Рычаг включения хода	1	14	GPP6562C-01-09	Пружина втулки	1
4	SJ-047-1	Накладка рычага хода	1	15	NF-001-8	Рычаг переключения передач	1
5	SX-11-36B-3	Трос включения хода	1	16	BE-4x12	Удлинитель рычага	1
6	NF-001-14-3	Пружина рычага хода	1	17	STG8062AE-26	Набалдашник рычага	1
7	11-SX-11-36K	Трос блокировки рычагов	1	18	NF-001-15	Зубчатый сектор	1
8	L-620NEW	Фара	1	19	NF-001-4-01	Кронштейн крепления рычага левый	1
9	STG8062AE-28	Кронштейн фары	1	20	NF-001-5	Стяжная панель рабочих рукояток	1
10	NF-010NEW	Панель управления	1	21	NJ-01	Болт шнека срезной	2
11	SA-011	Выключатель	2	22			

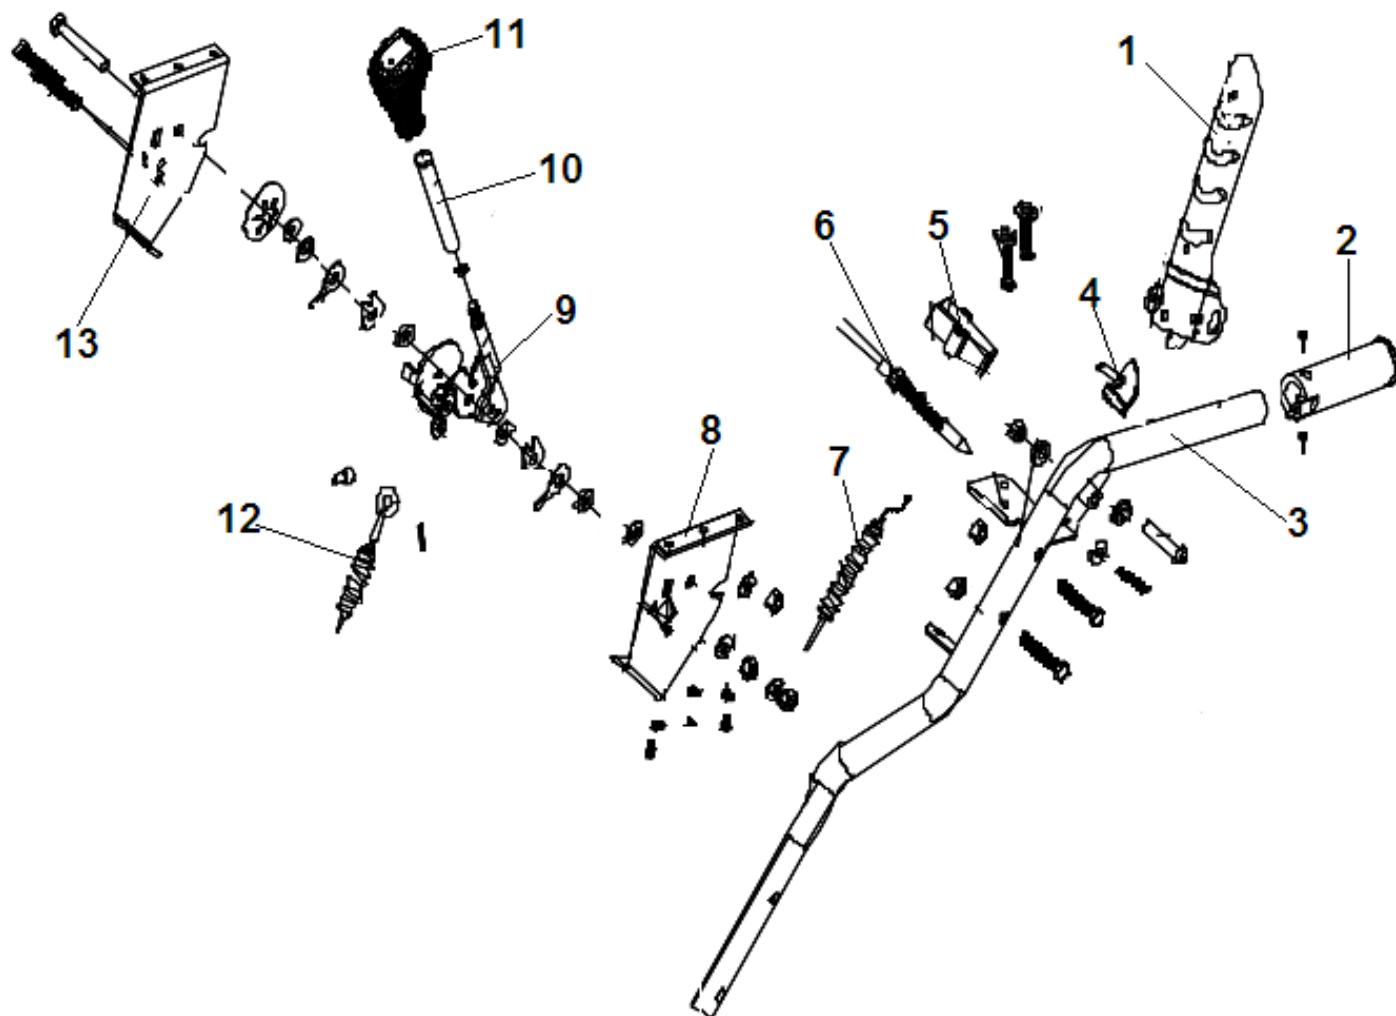


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	2011-SX-11-031-4	Рычаг включения шнека	1	8	NF-001-7	Кронштейн рычага левый	1
2	SX-11-008	Набалдашник рукоятки (с подогревом)	1	9	SJ-209	Рычаг управления козырьком желоба	1
3	NF-002-L-B	Рукоятка рабочая левая	1	10	NF-001-13	Удлинитель рычага	1
4	SJ-047-1	Накладка рычага шнека	1	11	STG8062AE-26	Набалдашник рычага	1
5	2012-KEY-04	Суппорт фиксатора троса блокировки рычагов	1	12	SX-11-36E	Трос изменения наклона выброса	1
6	11-SX-11-36K	Трос блокировки рычагов	1	13	NF-001-7-01	Кронштейн рычага правый	1
7	SX-11-036B-2	Трос включения шнека	1	14			

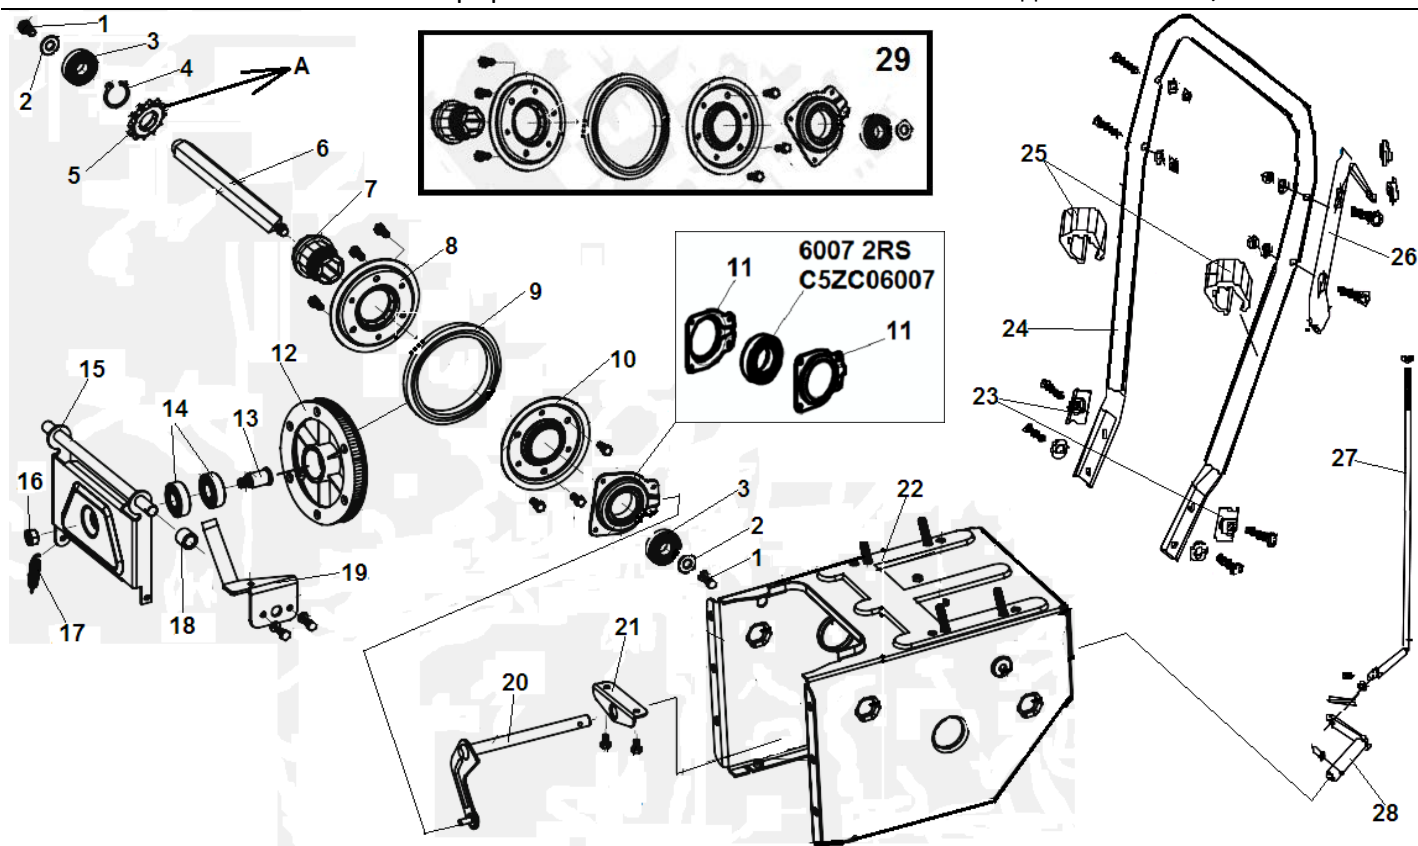


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	HFB-8x20	Болт M8x20	2	15	SJ-007	Кронштейн крепления шкива	1
2	FB-8x28x2	Шайба 8x28x2	2	16	NHLN-10	Гайка M10	1
3	KBE-6203	Подшипник 6203RS	2	17	SJ-035	Пружина	1
4	SR-17	Кольцо стопорное	2	18	AE-02-01-16	Втулка	1
5	SX-11-183	Звездочка вала фрикциона (Z10)	1	19	SX-11-149-2	Ограничитель ремня	1
6	AE-02-01-08	Вал шестигранный привода колеса фрикциона	1	20	AE-02-02-01	Рычаг включения диска фрикциона	1
7	SJ-013C	Втулка диска фрикциона	1	21	SX-11-148	Кронштейн крепления рычага	1
8	SJ-013AB	Корпус колеса фрикциона правая половина	1	22	AE-02-01-01	Корпус механизма привода колес	1
9	SJ-013D-14	Колесо фрикциона резиновое	1	23	FD-04-54	Накладка крепления рамы	2
10	SJ-013AC	Корпус колеса фрикциона левая половина	1	24	AE-02-02-10	Рама рабочих рукояток	1
11	SJ-013B	Корпус подшипника (одна половина) без подшипника	2	25	SSG5580A.23-01	Фиксатор троса	2
12	SJ-010	Шкив ремня привода хода	1	26	NF-19	Держатель рычага поворота желоба	1
13	SJ-010B	Вал шкива привода хода	1	27	NF-001-18	Тяга рычага переключения передач	1
14	BE-6203	Подшипник шкива 6203	2	28	AE-02-02-03	Поводок Г-образный тяги рычага включения передач	1
				29	ZZZ000S28998-22	Колесо фрикциона привода хода	1

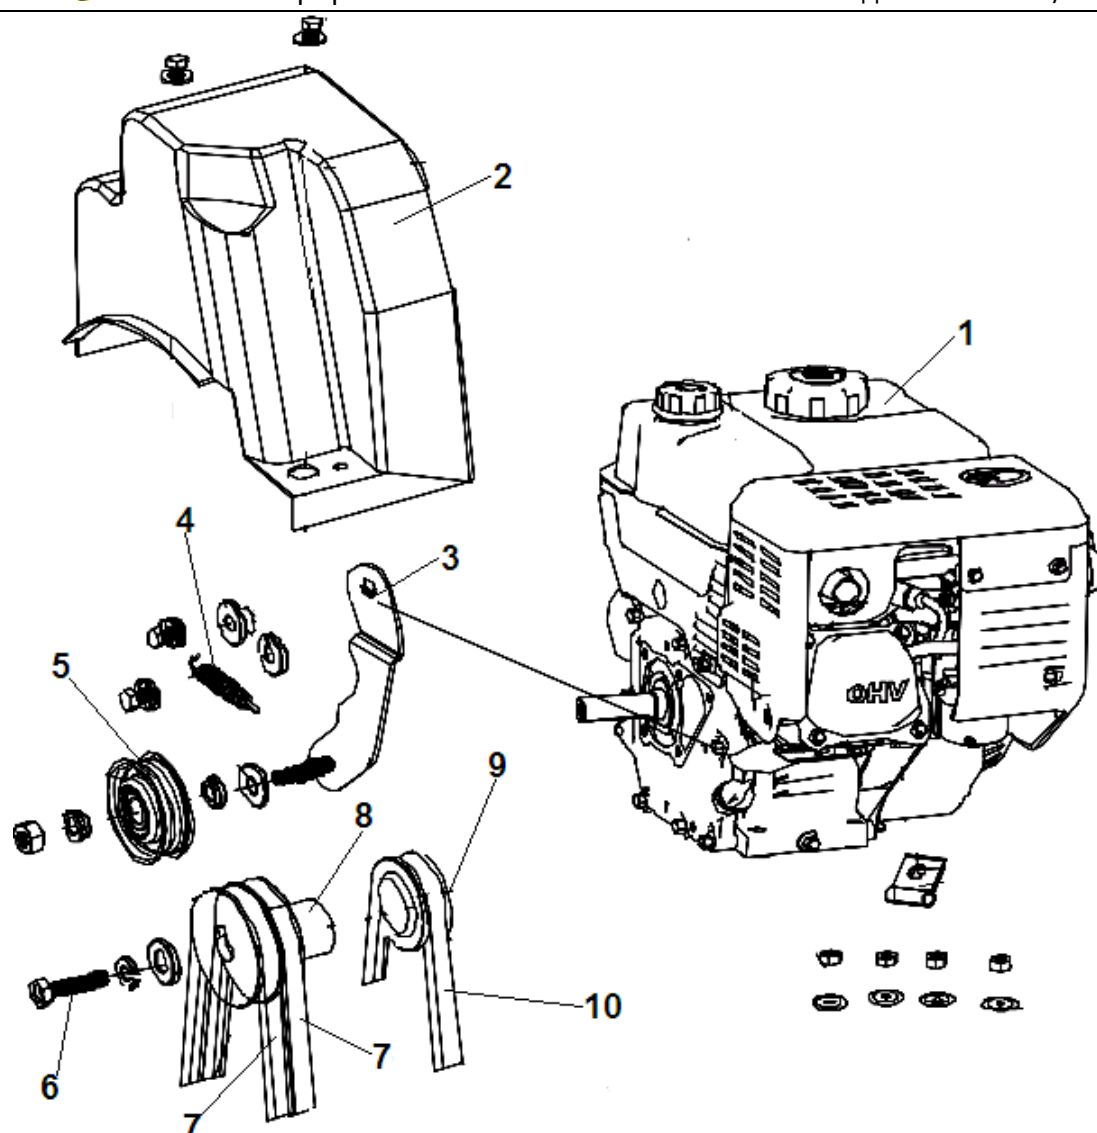


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1		Двигатель	1	6	HS-8x35	Болт крепления шкива M8x35	1
2	STG1170-180	Кожух ремня	1	7	4LXA-960	Ремень привода шнека	2
3	SX-11-173	Кронштейн крепления ролика натяжения ремня	1	8	AE-02-04-10	Шкив ремня привода шнека	1
4	AE-02-01-19	Пружина кронштейна	1	9	SX-11-168B-14	Шкив ремня привода хода	1
5	SX-11-170	Ролик натяжения ремня	1	10	TB-5Mx825	Ремень привода хода	1

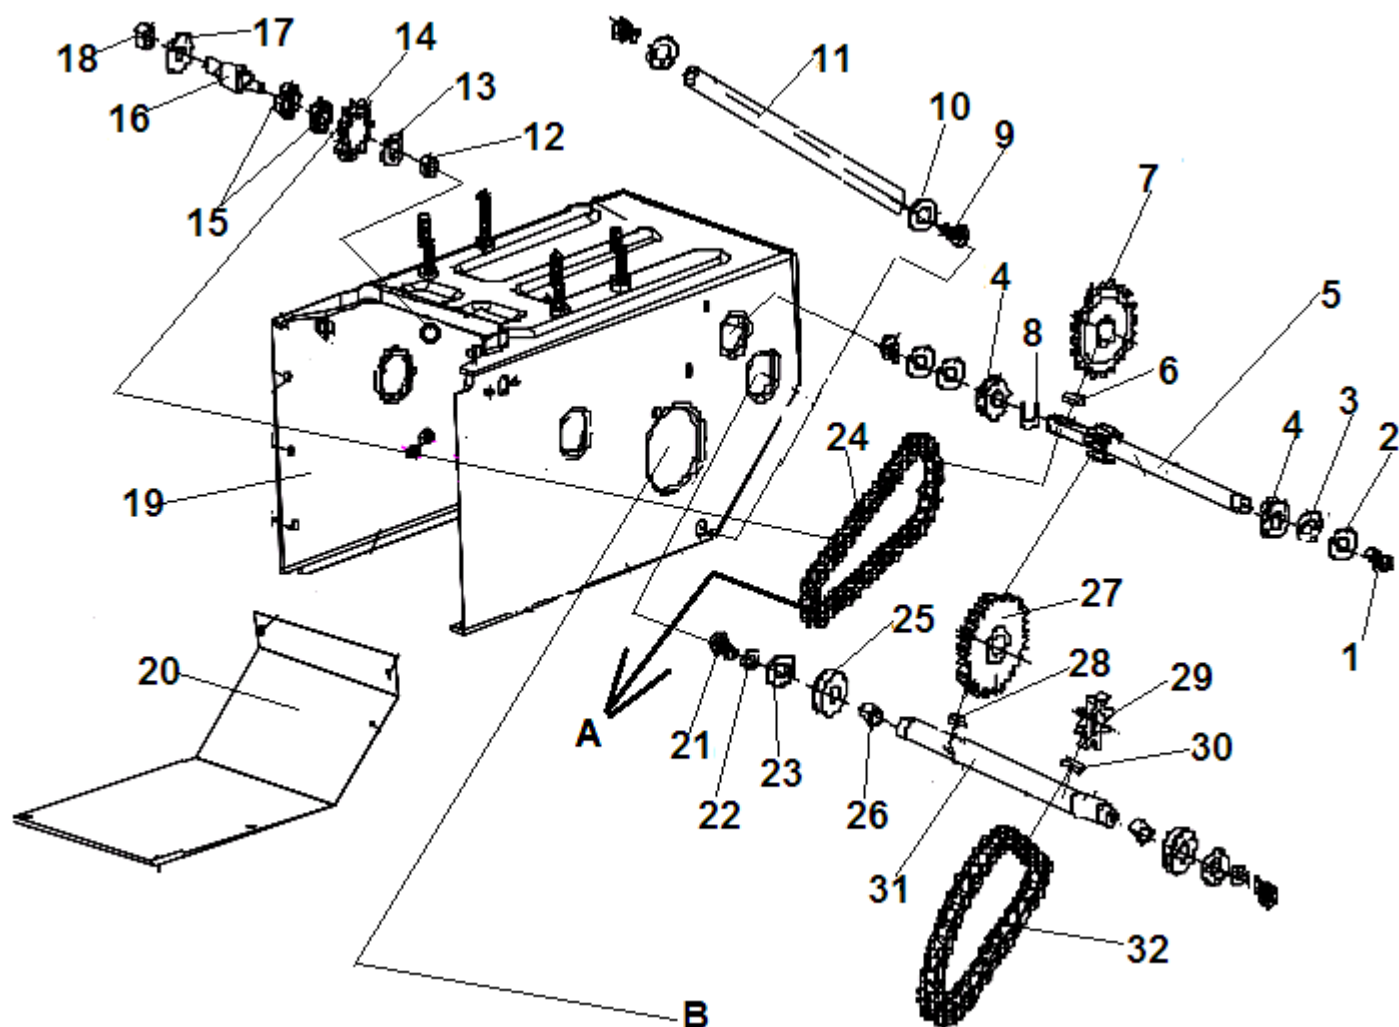


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	HS-6x18	Болт М6х18	2	17	FB-12x24x2	Шайба 12x24x2	1
2	SW-6	Шайба пружинная	2	18	NHLN-12	Гайка М12	1
3	FB-6x23x3	Шайба 6x23x3	2	19	AE-02-01-01	Корпус механизма привода колес	1
4	KBE-6202	Подшипник первичного вала 6202 со стопорным кольцом	2	20	AE-02-01-17	Защита корпуса	1
5	AE-02-01-09	Вал первичный привода колес	1	21	HFB-8x20	Болт М8х20	2
6	FK-A5x12	Шпонка 5x5x12	1	22	SW-8	Шайба пружинная	2
7	AE-02-01-10	Шестерня первичного вала	1	23	FB-8x28x2	Шайба 8x28x2	2
8	SR-15	Кольцо стопорное подшипника	2	24	C-08A-051	Цепь привода первичного вала	1
9	HS-10x16	Болт М10х16	2	25	KBE-6203	Подшипник 6203 со стопорным кольцом	2
10	FB-10x20x2	Шайба 10x20x2	2	26	SX-11-184	Втулка вторичного вала	2
11	AE-02-01-07-01	Вал стяжной для жесткости корпуса	1	27	AE-02-01-13	Шестерня вторичного вала	1
12	NHLN-10	Гайка М10	1	28	FK-A6x20	Шпонка 6x6x20	1
13	FB-10x20x2	Шайба 10x20x2	1	29	AE-02-01-12	Звездочка вторичного вала	1
14	AE-02-01-15	Шестерня натяжения цепи	1	30	FK-A5x18	Шпонка 5x5x18	1
15	BE-6001	Подшипник вала натяжения цепи	2	31	AE-02-01-11	Вал вторичный	1
16	AE-02-01-14	Вал звездочки натяжения цепи	1	32	C-10A-036	Цепь привода дифференциала	1

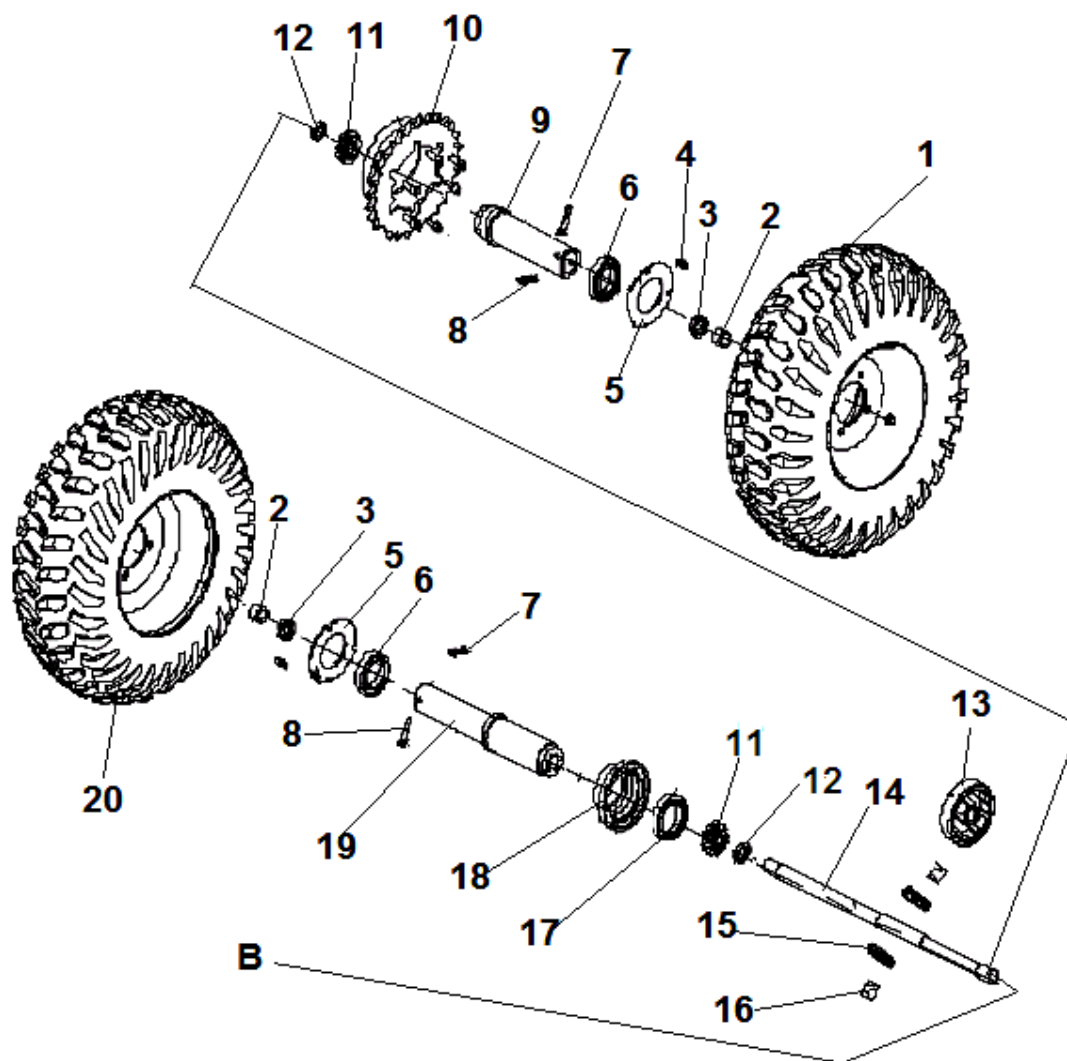


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	STG1170AE-02-04-05L	Колесо левое 15x6,5x7	1	11	GPG65500A-11-03-01	Шестерня дифференциала 13Z	2
2	AE-02-01-03	Втулка	2	12	GPG65500A-11-04	Втулка шестерни	2
3	BE-6804	Подшипник 6804	2	13	GPG65500A-11-03	Кронштейн шестерен дифференциала	1
4	ZHFB-6x12	Болт M6x12	14	14	GPG65500A-11-02	Вал дифференциала внутренний	1
5	GPG65500A-01-02-05	Крышка подшипника	2	15	GPG65500A-11-03-02	Шестерня дифференциала 12Z	2
6	BE-6009	Подшипник оси колес	2	16	GPG65500A-11-06	Палец шестерни	2
7	STG1170AE-02-04-35	Штифт	2	17	BE-6909	Подшипник 6909	1
8	NJ-02	Скоба	2	18	GPG65500A-11-01-02A	Крышка дифференциала	1
9	AE-02-01-04	Вал дифференциала левая половина	1	19	AE-02-01-05	Вал дифференциала правая половина	1
10	GPG65500A-11-01A	Звездочка привода дифференциала	1	20	STG1170AE-02-04-05R	Колесо правое 15x6,5x7	1

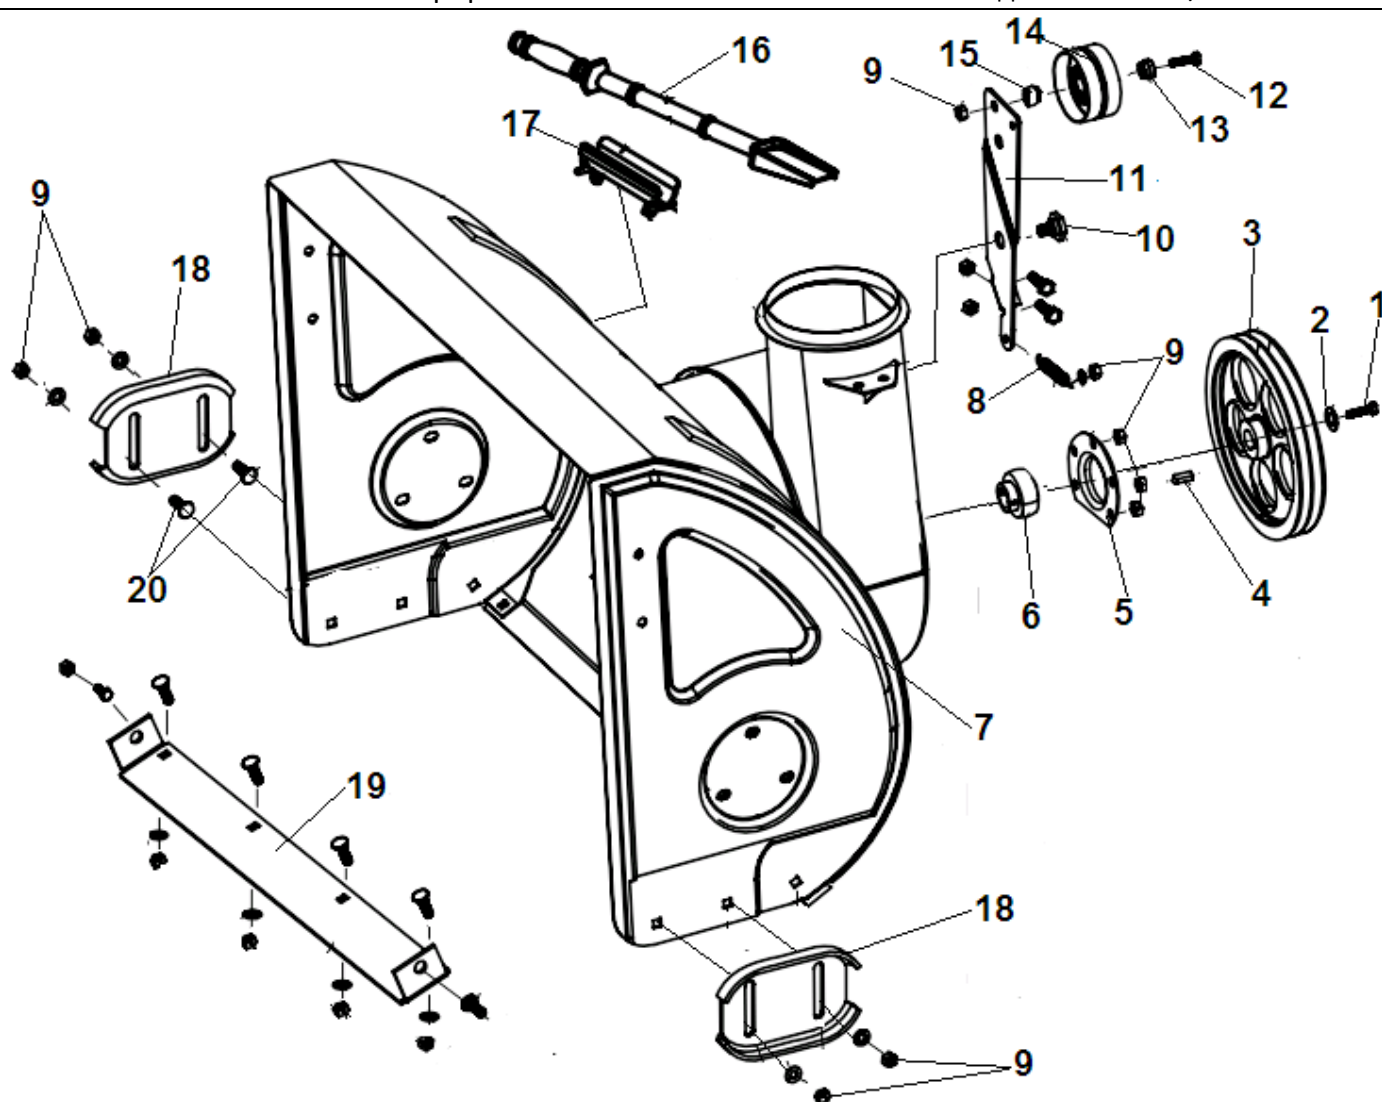

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	HS-8x20	Болт M8x20	1	11	SX-11-144	Кронштейн ролика натяжения ремней	1
2	FB-8x28x2	Шайба 8x28x2	1	12	HS-8x45	Болт M8x45	1
3	SX-11-140	Шкив привода шнека	1	13	SJ-008C	Втулка	1
4	FK-B6x20	Шпонка шкива 6x20	1	14	SJ-008	Ролик натяжения ремней привода шнеков	1
5	SJ-004	Корпус подшипника	1	15	SJ-008B	Прокладка ролика	1
6	BE-SB204	Подшипник сферический опорный вала редуктора	1	16	SJ-150	Лопатка для очистки желоба	1
7	28-SX-11-189R	Кожух шнеков	1	17	SJ-151	Кронштейн крепления лопатки	1
8	SJ-037	Пружина кронштейна	1	18	SJ-111	Полозок кожуха шнеков	2
9	NHLN-8	Гайка M8	18	19	SX-11-132	Накладка кожуха шнека	1
10	SJ-050	Болт крепления кронштейна	1	20	CB-8x18	Болт M8x18	4

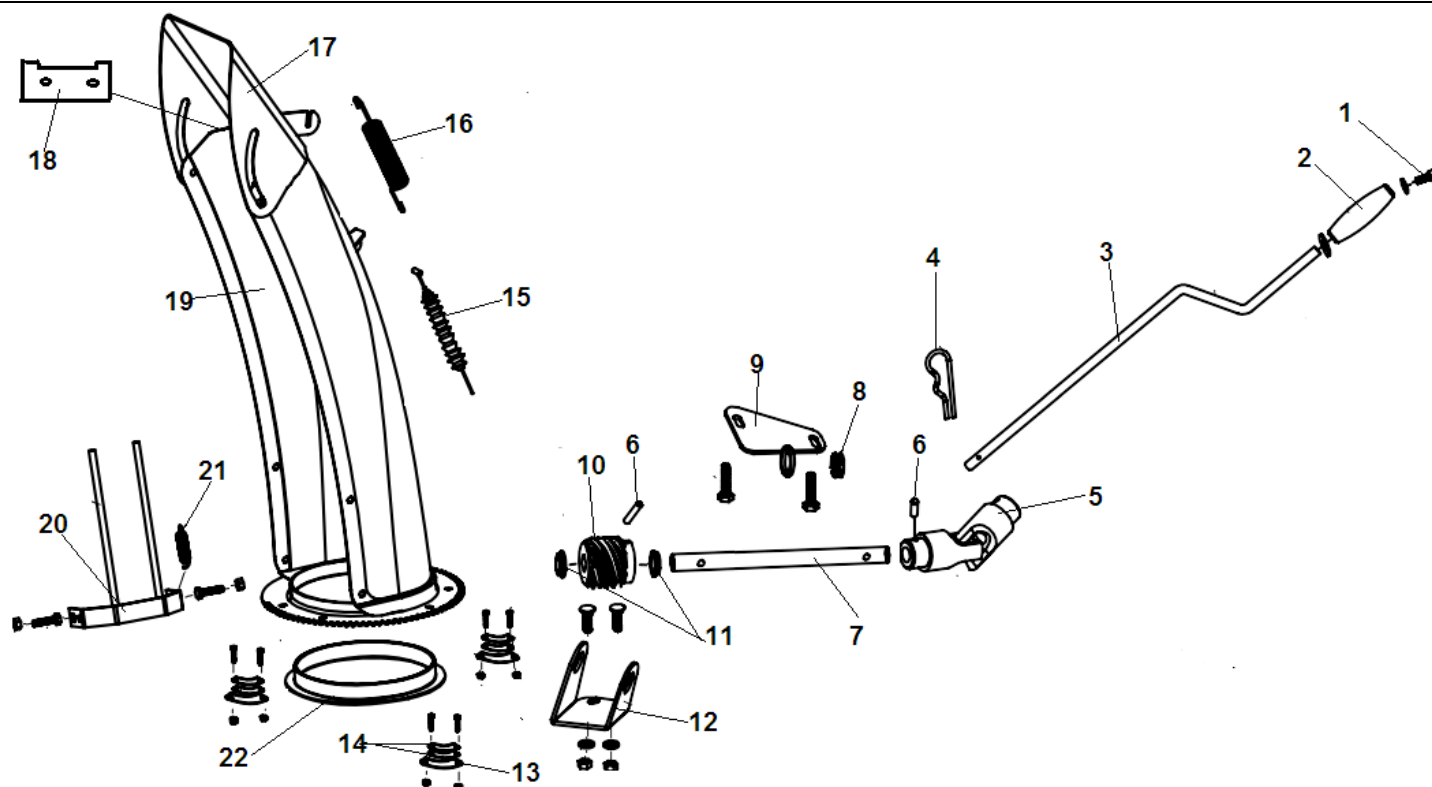

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	HFB-6x16	Болт М6х16	1	12	SX-11-259-2	Кронштейн крепления червяка	1
2	SJ-018	Ручка рычага поворота желоба	1	13	SJ-021	Накладка крепления желоба нижняя	3
3	NF-SX-11-075-1	Рычаг поворота желоба	1	14	SJ-021B	Накладка крепления желоба верхняя	6
4	AE-02-01-20	Шплинт рычага	1	15	SX-11-36E	Трос наклона выброса	1
5	SX-11-257	Кардан соединительный	1	16	SJ-226	Пружина козырька желоба	1
6	OSP-4x16	Штифт	2	17	SX-11-105-1	Козырек желоба	1
7	SX-11-084-1	Удлинитель рычага	1	18	SX-11-400	Накладка желоба резиновая	1
8	SJ-239	Втулка кронштейна	1	19	SX-11-106-12	Желоб для выброса снега	1
9	SX-11-02-01-19	Кронштейн крепления рычага	1	20	SJ-012	Рассекатель снега	1
10	SX-11-255-2	Червяк рычага поворота желоба	1	21	SJ-036	Пружина рассекателя	1
11	SX-11-259-1	Шайба червяка	2	22	SJ-237	Кольцо уплотнительное желоба	1

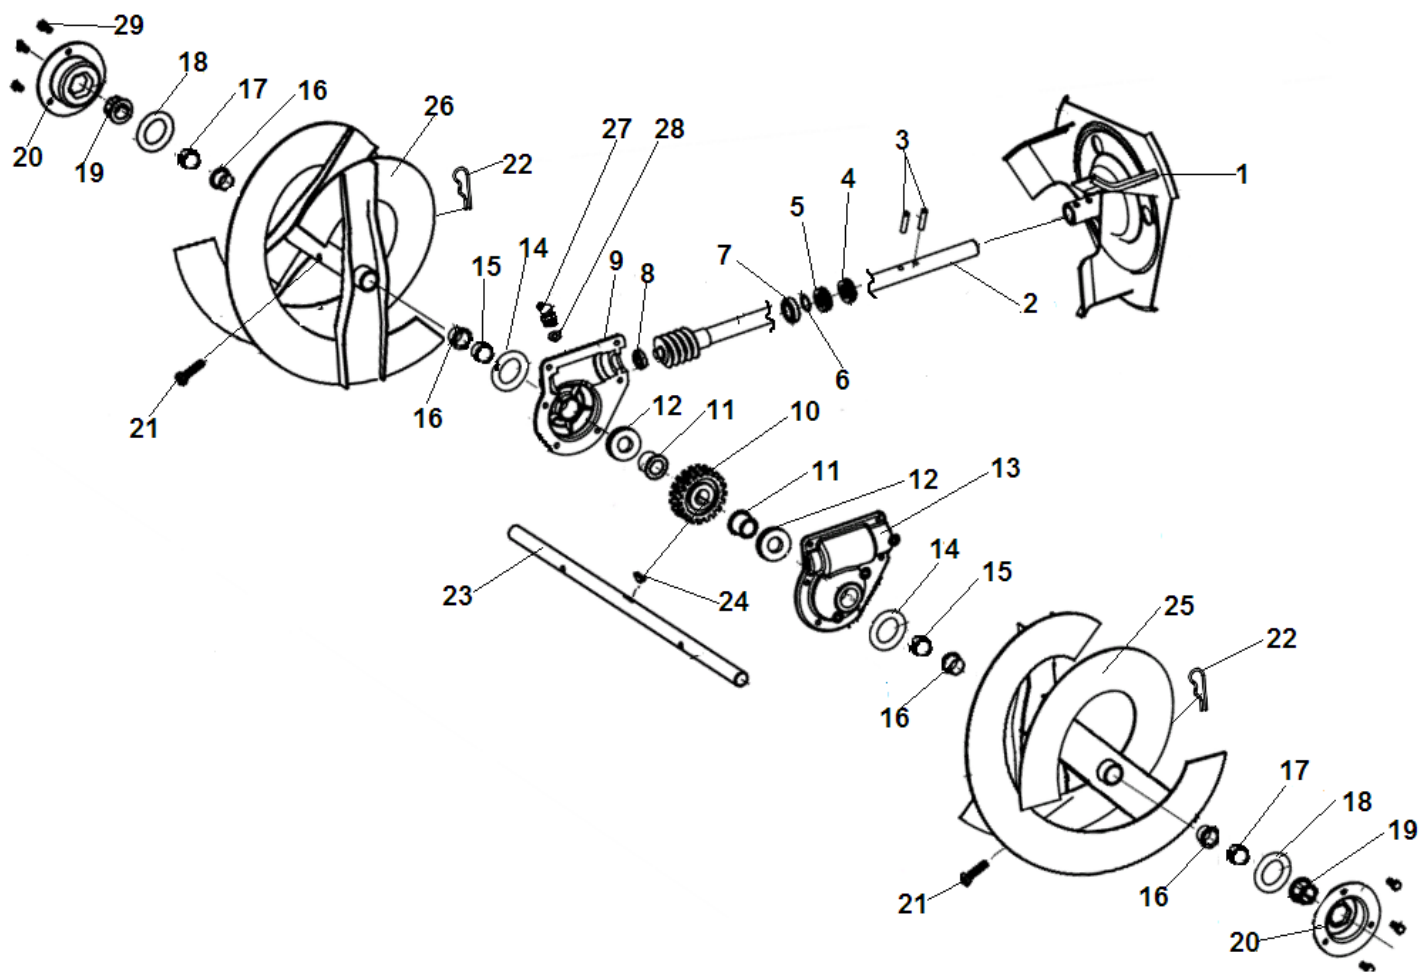

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	SJ-001	Крыльчатка забора снега	1	16	SJ-019	Втулка шнека	12
2	SX-11-114	Вал редуктора	1	17	28-SX-11-300	Втулка между шнеками	4
3	FRP-6x30	Штифт 6x30	2	18	FB-19x38x1.5	Шайба 19x38x1,5	2
4	OS-32x20x6	Сальник вала редуктора 32x20x6	1	19	SJ-020	Втулка опорная вала шнека	2
5	BE-51104	Подшипник упорный вала редуктора	1	20	SJ-024	Корпус опорной втулки шнека	2
6	SJ-057	Шайба вала редуктора	1	21	NJ-01	Болт шнека срезной	6
7	BE-6904	Подшипник вала редуктора 6904	1	22	NJ-02	Шплинт срезного болта	6
8	BE-16001	Подшипник вала редуктора 16001	1	23	28-SX-11-134	Вал шнека 688 мм	1
9	SJ-101A	Корпус редуктора правая половина	1	24	WK-5x7,5x19	Шпонка шестерни редуктора 5x7,5x19	1
10	SJ-038	Шестерня редуктора	1	25	30-SX-11-125	Шнек правый	3
11	SJ-108-1	Втулка редуктора	2	26	30-SX-11-135	Шнек левый	3
12	OS-30x19x7	Сальник редуктора 30x19x7 на вал шнеков	2	27	RM-5HP	Шприц-масленка редуктора	1
13	SJ-101	Корпус редуктора левая половина	1	28	WG-10	Шайба	1
14	FB-19x38x0.6	Шайба 19x38x0,6	2	29	HS-8x10	Болт M8x10	6
15	28-SX-11-301	Втулка между редуктором и шнеком L=8мм		30			

Illustrated Parts List

Model Series

25M100


TYPE NUMBERS
0019 through 0115.

TABLE OF CONTENTS

Alternator	8
Blower Housing	5
Camshaft	2
Carburetor	4
Controls	8
Crankcase Cover	2
Crankshaft	2
Cylinder	2
Cylinder Head	3
Electrical Starter	8
Exhaust System	7
Flywheel	5
Fuel Supply	7
Gasket Sets	3
Governor Spring	8
Ignition	8
Lubrication	2
Operator's Manual	2
Piston/Rings/Connecting Rod	2
Rewind Starter	5
Shrouds	6
Warning Label	2









1036 EMISSIONS LABEL

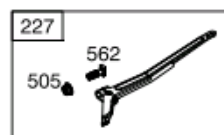


614

276A




616

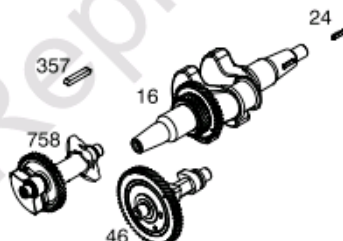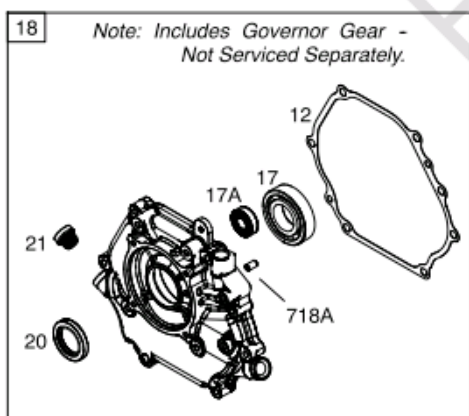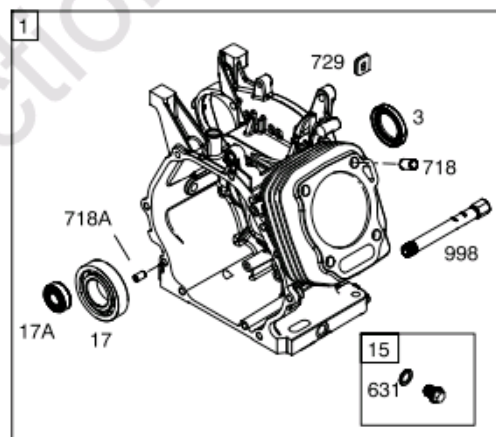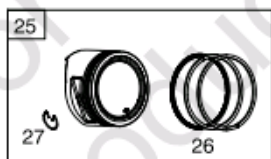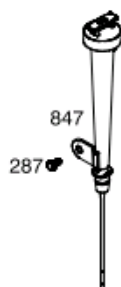




358 ENGINE GASKET SET

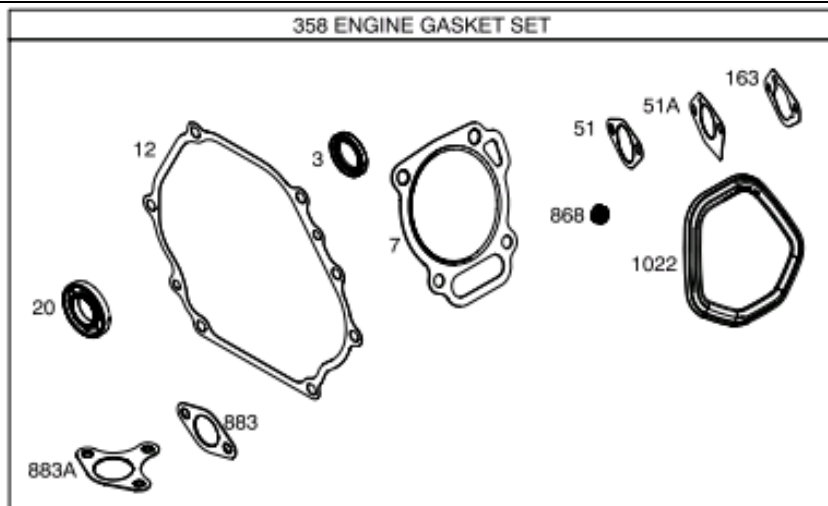








1095 VALVE GASKET SET

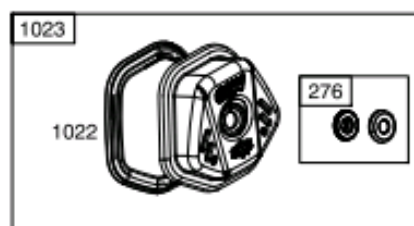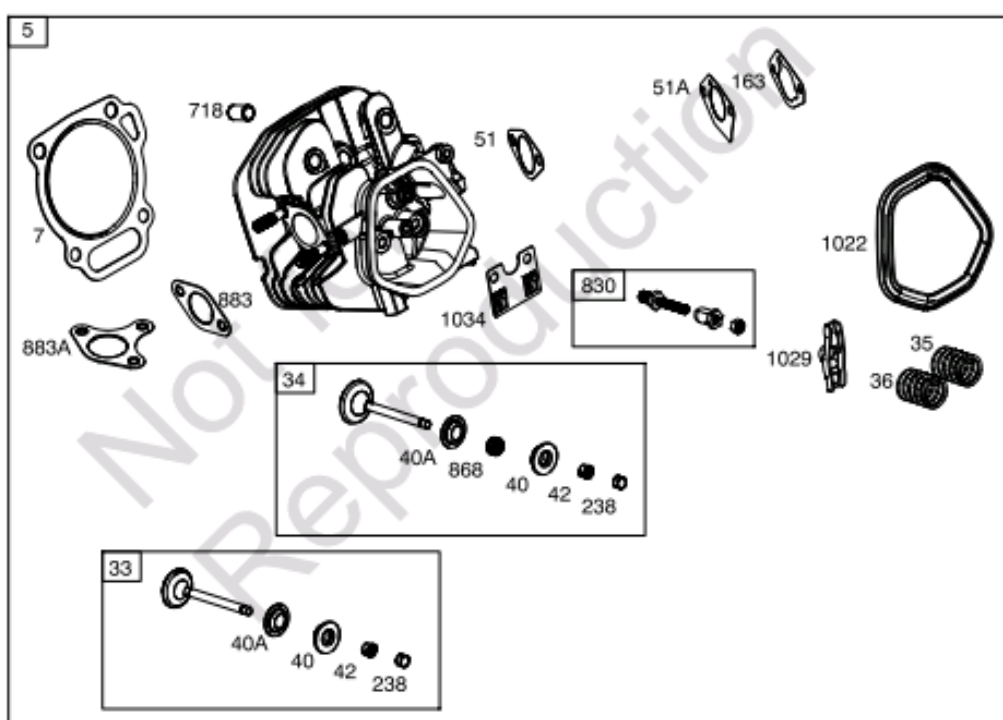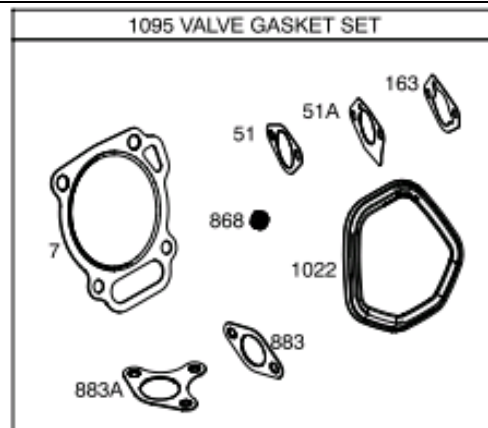


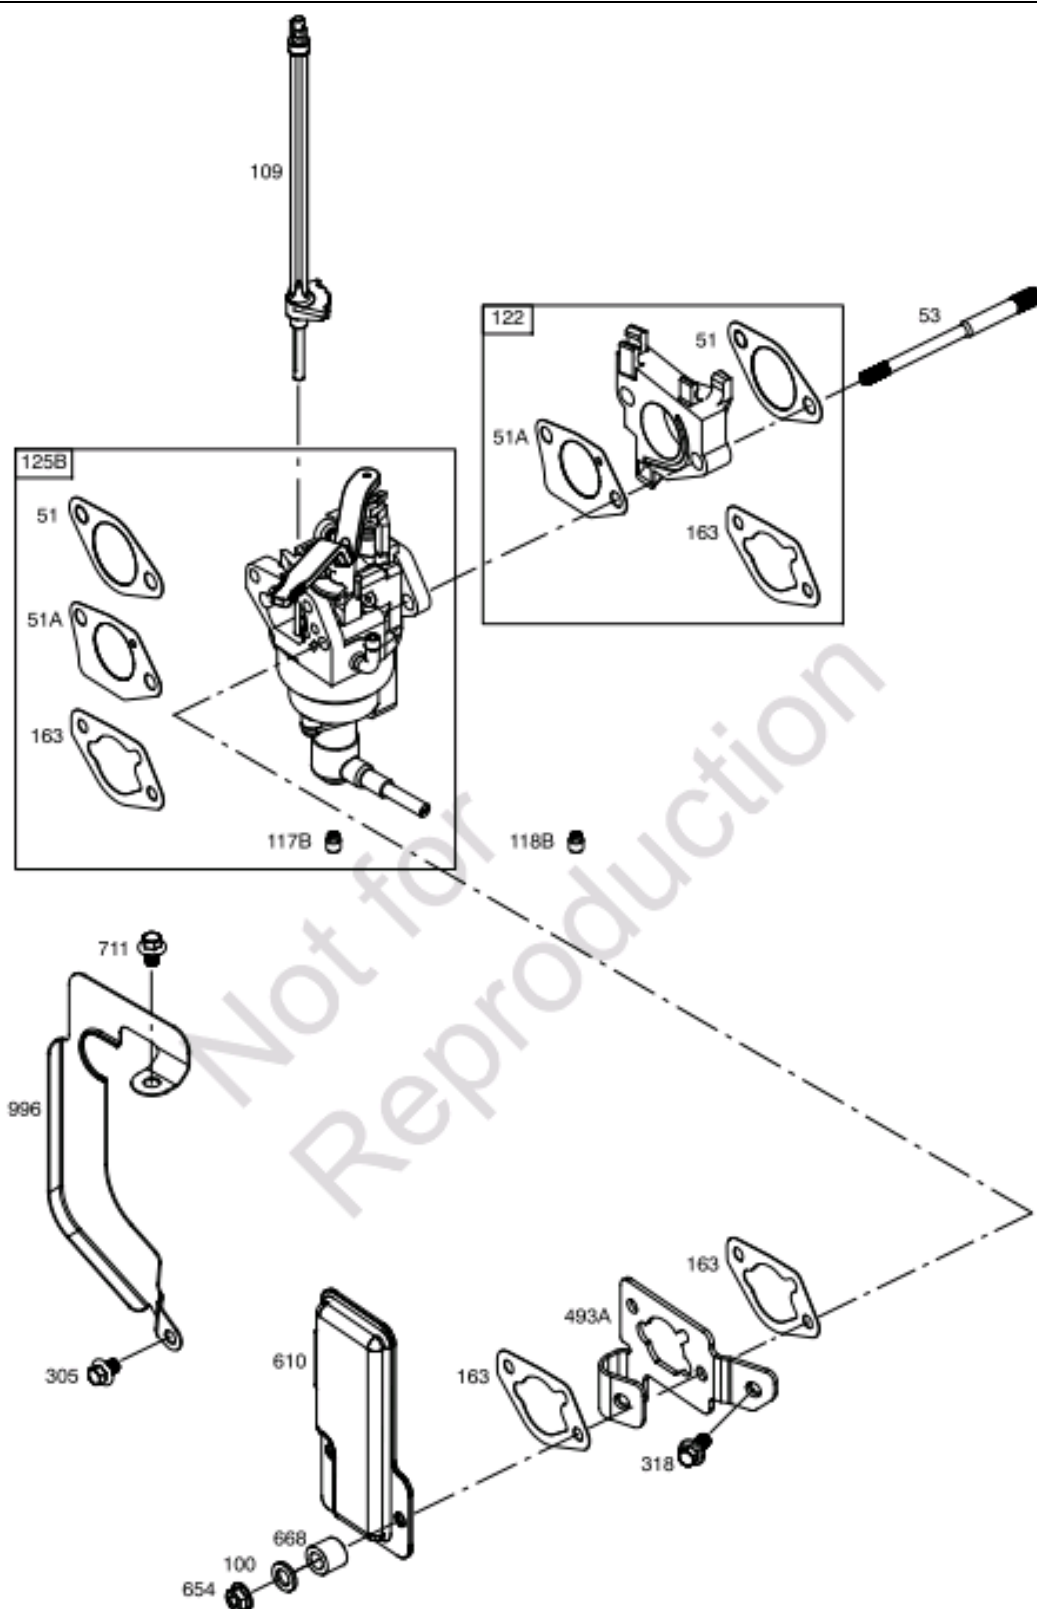

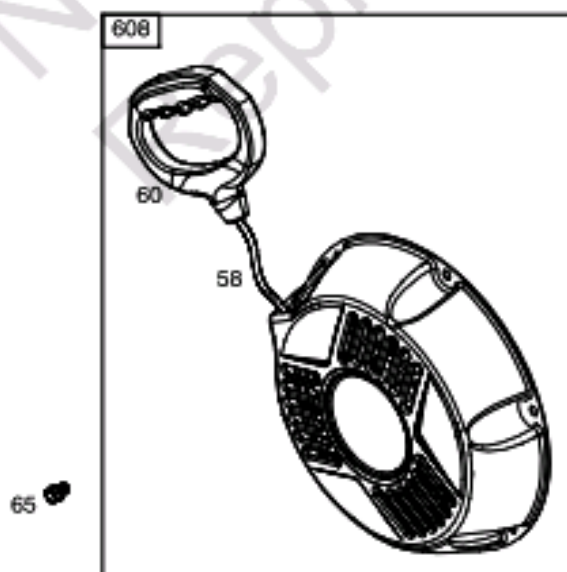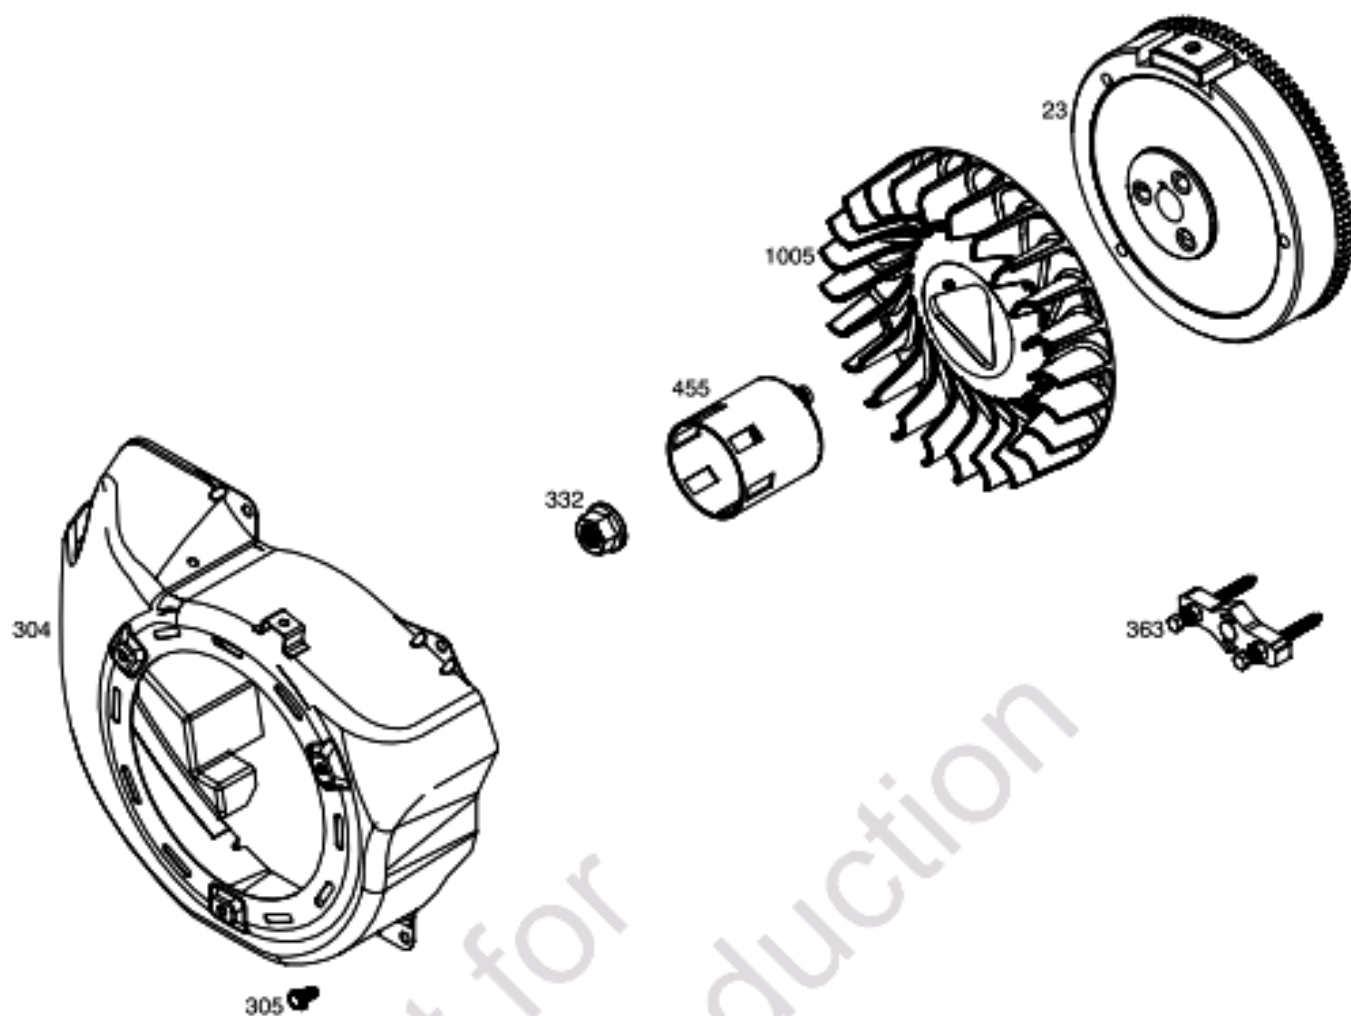

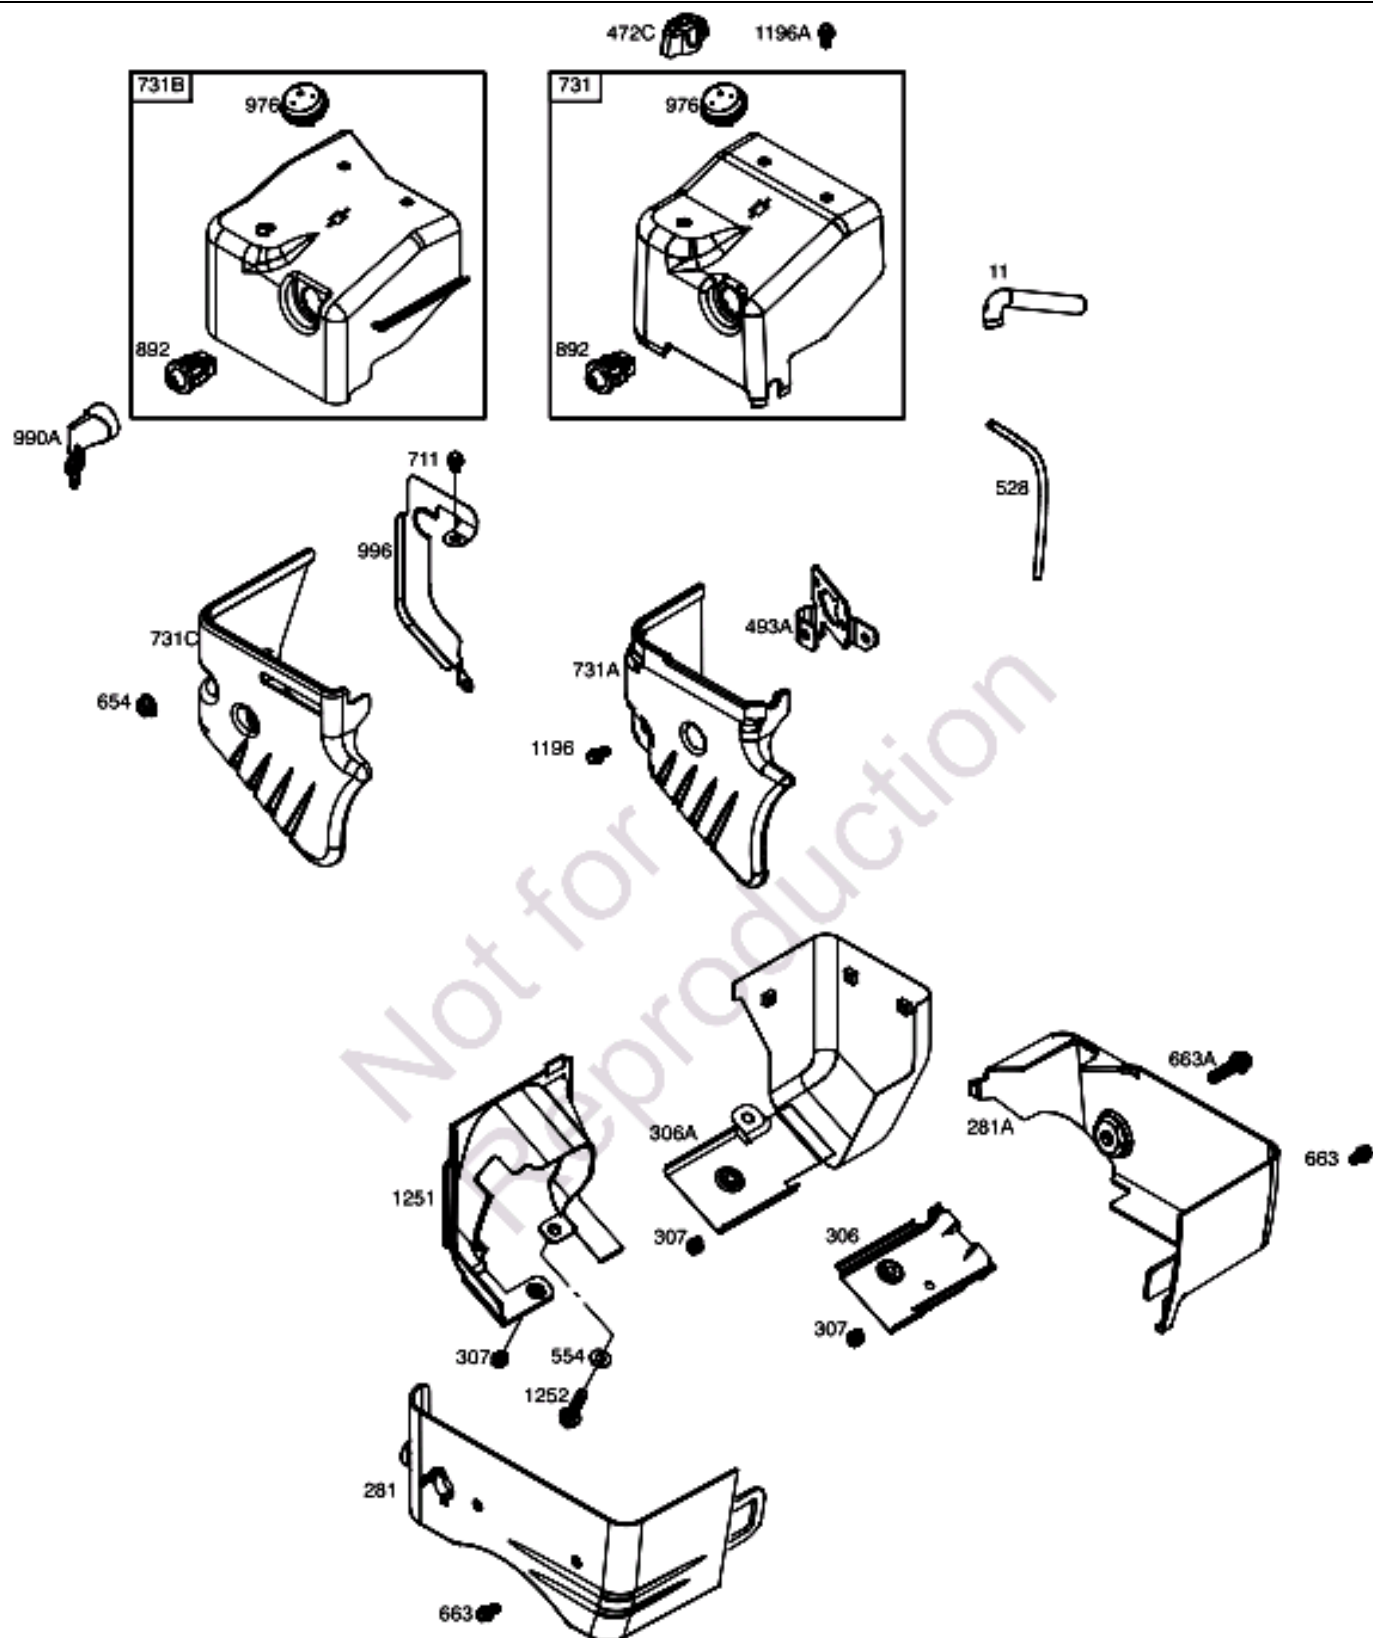

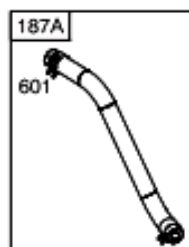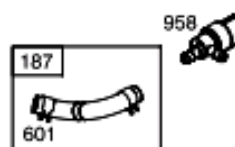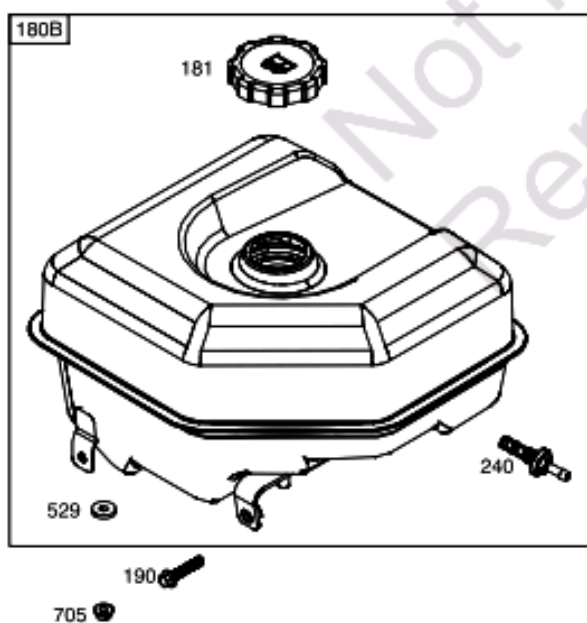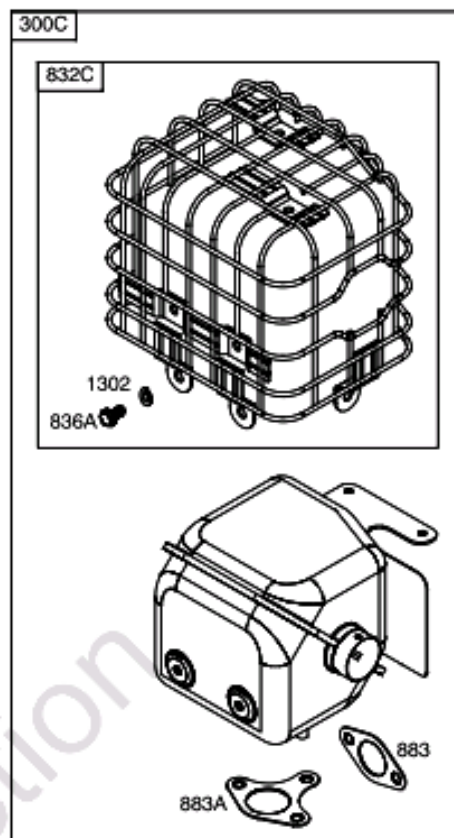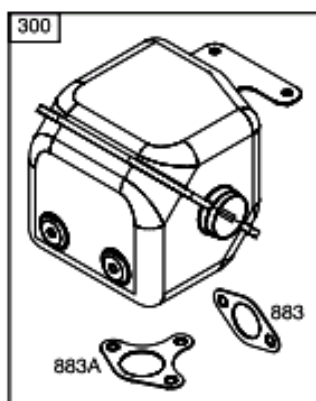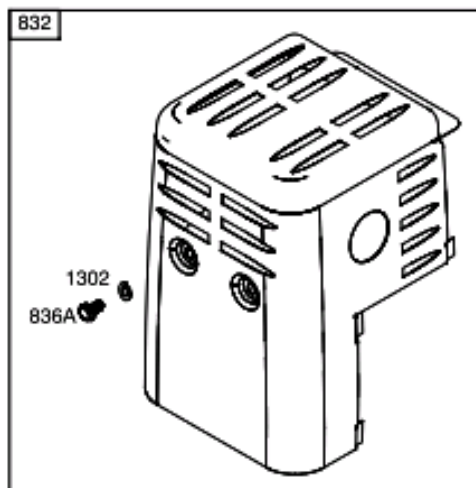

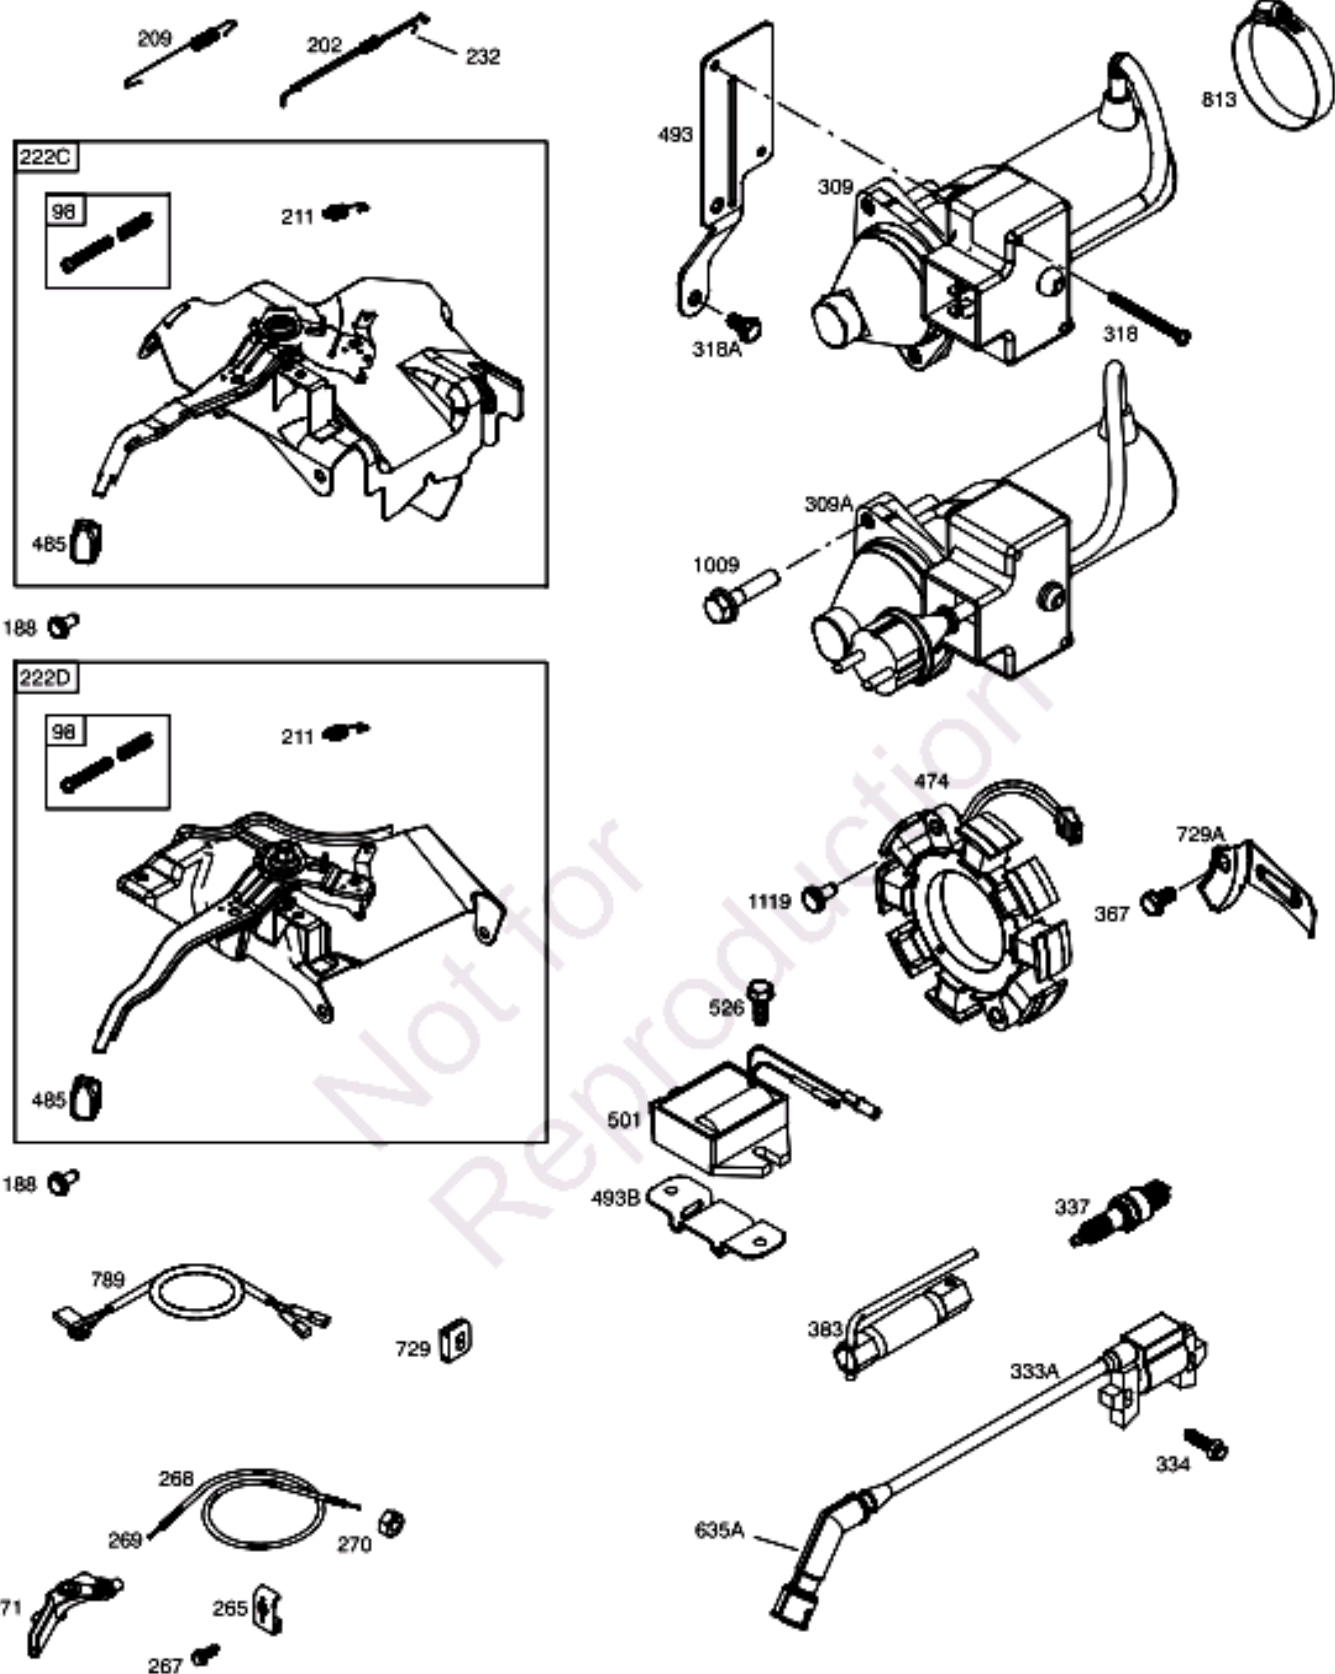

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	799808	Cylinder Assembly	24	797812	Key-Flywheel	53	591841	Stud (Carburetor)
3	797766	Seal-Oil (Magnet Side)	25	799535	Piston Assembly (Standard)			----- Note -----
5	799801	Head-Cylinder			----- Note -----			591841 Stud (Carburetor)
7	799534	Gasket-Cylinder Head		799536	Piston Assembly (.010" Oversize)			(Used After Code Date 12030500)
11	799930	Tube-Breather		799537	Piston Assembly (.020" Oversize)			Used on Type No(s). 0019.
12	797789	Gasket-Crankcase						591841 Stud (Carburetor)
13	797791	Screw (Cylinder Head)						(Used After Code Date 12050100)
15	797793	Plug-Oil Drain	26	799538	Ring Set (Standard)			Used on Type No(s). 0110, 0111.
16	799842	Crankshaft Used on Type No(s). 0019, 0110, 0114.			----- Note -----			799804 Stud (Carburetor)
		----- Note -----		799539	Ring Set (.010" Oversize)			(Used Before Code Date 12030600)
		591097 Crankshaft Used on Type No(s). 0112, 0113.		799540	Ring Set (.020" Oversize)			Used on Type No(s). 0019.
		591096 Crankshaft Used on Type No(s). 0111, 0115.	27	797803	Lock-Piston Pin			799804 Stud (Carburetor)
17	797765	Bearing-Ball (Crankshaft)	28	797799	Pin-Piston			(Used Before Code Date 12050200)
17A	797764	Bearing-Ball (Counterweight)	29	797804	Rod-Connecting			Used on Type No(s). 0110, 0111.
18	799812	Cover-Crankcase (Includes Governor Gear - Not Serviced Separately)	33	797778	Valve-Exhaust			799804 Stud (Carburetor)
20	797766	Seal-Oil (PTO Side)	34	797777	Valve-Intake			(Used Before Code Date 12050200)
21	799857	Cap-Oil Fill	35	797780	Spring-Valve (Intake)			Used on Type No(s). 0110, 0111.
22	797795	Screw (Crankcase Cover/Sump)	36	797780	Spring-Valve (Exhaust)	58	691921	Rope-Starter (Cut to Required Length)
23	799926	Flywheel Used on Type No(s). 0019, 0110, 0114, 0115.	40	797781	Retainer-Valve	60	699334	Grip-Starter Rope Used on Type No(s). 0019, 0110, 0111, 0012, 0113, 0114, 0115.
		----- Note -----	40A	797782	Retainer-Valve			65 799923 Screw (Rewind Starter)
		591095 Flywheel Used on Type No(s). 0111, 0112, 0113.	42	797783	Keeper-Valve	98	799928	Kit-Idle Speed (High Speed Adjustment)
			45	797786	Tappet-Valve	100	591000	Washer (Carburetor)
			46	797851	Camshaft	109	799803	Shaft-Choke
			51	797845	Gasket-Intake			
			51A	797755	Gasket-Intake			

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
117B	591553	Jet-Main (Standard)	211	799927	Spring-Governed Idle	281	799792	Panel-Control
118B	591554	Jet-Main (High Altitude)	222C	799827	Bracket-Control (Used Before Code Date 12030600)	281A	799793	Panel-Control
122	799961	Spacer-Carburetor			Used on Type No(s). 0019.	287	710023	Screw (Dipstick Tube)
125B	799802	Carburetor			----- Note -----	300	799799	Muffler-Exhaust (Used Before Code Date 12030600)
163	797756	Gasket-Air Cleaner			799827 Bracket-Control (Used Before Code Date 12050200)			Used on Type No(s). 0019.
180B	799782	Tank-Fuel			----- Note -----			799799 Muffler-Exhaust (Used Before Code Date 12041700)
181	794641	Cap-Fuel Tank			Used on Type No(s). 0110, 0111.			Used on Type No(s). 0110.
187	799784	Line-Fuel (Formed Hose)			222D 591857 Bracket-Control (Used on Type No(s). 0112, 0113, 0114, 0115.			799799 Muffler-Exhaust (Used Before Code Date 12050200)
187A	799785	Line-Fuel (Formed Hose)			----- Note -----			Used on Type No(s). 0111.
188	798618	Screw (Control Bracket)			591857 Bracket-Control (Used After Code Date 12030500)			Used on Type No(s). 0111.
190	590997	Screw (Fuel Tank)			Used on Type No(s). 0019.	300C	591837	Muffler-Exhaust (Used on Type No(s). 0112, 0113, 0114, 0115.
202	797810	Link-Mechanical Governor			591857 Bracket-Control (Used After Code Date 12050100)			----- Note -----
209	797843	Spring-Governor (Used on Type No(s). 0112, 0113, 0114, 0115.			Used on Type No(s). 0110, 0111.			591837 Muffler-Exhaust (Used After Code Date 12030500)
		----- Note -----			227 799924 Lever-Governor Control			Used on Type No(s). 0019.
		797843 Spring-Governor (Carburetor) (Used After Code Date 12030500)			232 797809 Spring-Governor Link			591837 Muffler-Exhaust (Used After Code Date 12041600)
		Used on Type No(s). 0019.			238 797784 Cap-Valve			Used on Type No(s). 0110.
		797843 Spring-Governor (Carburetor) (Used After Code Date 12050100)			240 797346 Filter-Fuel			591837 Muffler-Exhaust (Used After Code Date 12050100)
		Used on Type No(s). 0110, 0111.			265 691024 Clamp-Casing			Used on Type No(s). 0111.
		799932 Spring-Governor (Carburetor) (Used Before Code Date 12030600)			267 699492 Screw (Casing Clamp)			304 799920 Housing-Blower
		Used on Type No(s). 0019.			268 691025 Casing-Control Wire (Cut To Required Length)			305 710023 Screw (Blower Housing)
		799932 Spring-Governor (Carburetor) (Used Before Code Date 12050200)			269 691026 Wire-Control (Cut To Required Length)			306 797749 Shield-Cylinder
		Used on Type No(s). 0110, 0111.			270 691027 Nut (Control Wire Casing)			306A 591839 Shield-Cylinder
					271 691028 Lever-Control			
					276 797847 Washer-Sealing (Rocker Cover)			
					276A 797806 Washer-Sealing (Governor Crank)			

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
307	798618	Screw (Cylinder Shield)	505	690939	Nut (Governor Control Lever)	731	799790	Hood-Snow (Used Before Code Date 12030600)
309	799813	Motor-Starter Used on Type No(s). 0019, 0110, 0111, 0112.	512	591863	Hose-Oil Drain			Used on Type No(s). 0019.
309A	591864	Motor-Starter Used on Type No(s). 0113, 0114, 0115.	522	799941	Plug-Dipstick/Fill			----- Note -----
318	799814	Screw (Mounting Bracket)	526	690297	Screw (Regulator)			799790 Hood-Snow (Used Before Code Date 12050200)
318A	798618	Screw (Mounting Bracket)	528	799918	Hose-Primer			Used on Type No(s). 0110, 0111.
332	797811	Nut (Flywheel)	529	799933	Grommet (Fuel Tank)	731A	799791	Hood-Snow (Used Before Code Date 12030600)
333A	798616	Armature-Magneto Used on Type No(s). 0019, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115.	554	590999	Washer (Snow Shield)			Used on Type No(s). 0019.
334	797655	Screw (Magneto Armature)	562	797230	Bolt (Governor-Control Lever)			----- Note -----
337	696202	Plug-Spark	601	791850	Clamp-Hose			799791 Hood-Snow (Used Before Code Date 12050200)
357	590960	Key-Drive Pulley	608	799779	Starter-Rewind Used on Type No(s). 0019, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115.			Used on Type No(s). 0110, 0111.
358	799952	Gasket Set-Engine	610	799805	Arrester-Intake	731B	591843	Hood-Snow ----- Note -----
363	19203	Puller-Flywheel	614	797229	Pin-Cotter			591843 Hood-Snow (Used After Code Date 12030500)
367	798618	Screw (Wire Clip)	616	797805	Crank-Governor			Used on Type No(s). 0019.
383	19605s	Wrench-Spark Plug	631	797794	Washer (Oil Drain Plug)			591843 Hood-Snow (Used After Code Date 12050100)
436	799796	Manifold-Exhaust	635A	797685	Boot-Spark Plug Used on Type No(s). 0019, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115.			Used on Type No(s). 0110, 0111.
455	799780	Cup-Flywheel	654	690939	Nut (Carburetor)	731C	591842	Hood-Snow ----- Note -----
472C	791948	Knob-Choke Shaft	663	799846	Screw (Control Panel)			591842 Hood-Snow (Used After Code Date 12030500)
474	799843	Alternator Used on Type No(s). 0019, 0110, 0114, 0115.	663A	590997	Screw (Control Panel)			Used on Type No(s). 0019.
		----- Note -----	668	591840	Spacer			591842 Hood-Snow (Used After Code Date 12050100)
		591094 Alternator Used on Type No(s). 0111, 0112, 0113.	705	590965	Nut (Fuel Tank)			Used on Type No(s). 0110, 0111.
485	695755	Knob-Control	711	798618	Screw (Carburetor Shield)			----- Note -----
493	799815	Bracket-Mounting	718	797792	Pin-Locating (Cylinder Head)			591842 Hood-Snow (Used After Code Date 12050100)
493A	799806	Bracket-Mounting	718A	797761	Pin-Locating (Crankcase Cover)			Used on Type No(s). 0110, 0111.
493B	691177	Bracket-Mounting	729	797750	Clip-Wire	758	797852	Counterweight
501	698315	Regulator Used on Type No(s). 0111, 0112, 0113.	729A	799844	Clip-Wire			

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION
789	799789	Harness-Wiring Used on Type No(s). 0019, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115.	914	797848	Screw (Rocker Cover)	1058	279903	Manual-Operator's
			958	698180	Valve-Fuel Shut Off (Plastic)	1095	799953	Gasket Set-Valve
813	590392	Clamp	976	793382	Primer-Carburetor	1119	799845	Screw (Alternator)
830	798954	Stud-Rocker Arm	990A	798177	Key Set	1176	799798	Nut (Exhaust Manifold)
832	799800	Guard-Muffler	996	591844	Shield-Carburetor	1177	590965	Nut (Muffler)
832C	591838	Guard-Muffler	998	799809	Pipe-Oil			
836A	798618	Screw (Muffler Guard)	1005	797748	Fan-Flywheel	1196	799846	Screw (Snow Hood)
842	797327	Seal-O Ring (Dipstick Tube)	1009	797776	Screw (Starter Motor)	1196A	799919	Screw (Snow Hood)
847	799810	Dipstick/Tube Assembly	1022	797846	Gasket-Rocker Cover	1251	799794	Shield-Snow
868	797854	Seal-Valve (Intake)	1023	799778	Cover-Rocker Arm	1252	591440	Screw (Snow Shield)
883	797770	Gasket-Exhaust	1026	797785	Rod-Push	1302	590457	Washer (Muffler Guard)
883A	799797	Gasket-Exhaust	1029	797779	Arm-Rocker	1319	794467	Label-Warning
892	798182	Switch-Key	1034	797787	Guide-Push Rod	1319A	797669	Label-Warning
			1036		Label-Emissions (Available From A Briggs & Stratton Authorized Dealer)			