
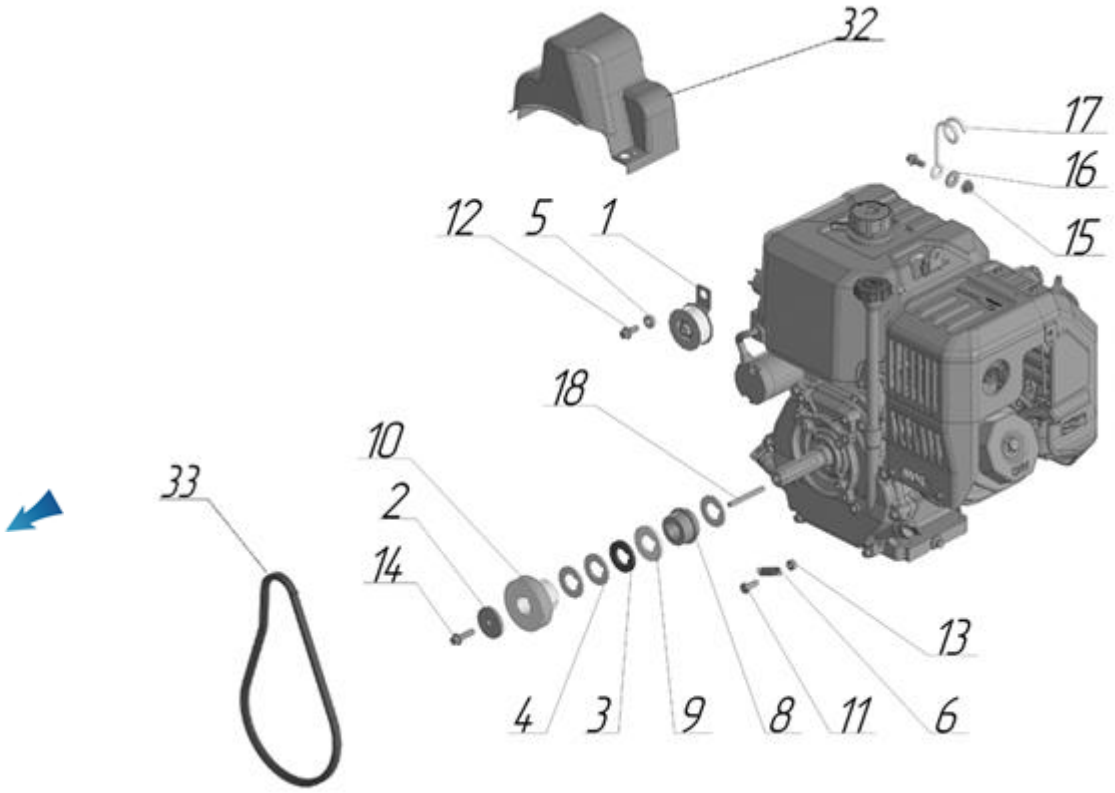



№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	SHR-361300-110-42	Ролик натяжной привода	1	12		Болт M8	2
2	SHR-256300-105	Шайба ролика шнеков	1	13		Гайка M8	1
3	SHR-256300-106	Шайба ролика шнеков	2	14		Болт M8	1
4	SHR-256300-106-10	Шайба ролика шнеков	1	15		Гайка M8	1
5	SHR-256170-114	Втулка ролика	1	16		Шайба C8.019	1
6	SHR-256170-272	Пружина натяжного ролика	1	17	SHR-361300-128	Держатель тросов	1
8	S-256300-110-10	Шкив привода колес	1	18	S-7-7-70	Шпонка	1
9	S-256300-106	Шайба шкива 25мм	1	32	S-256170-015	Кожух защитный	1
10	SHR-256300-108	Шкив привода шнеков	1	33	V13-940La	Ремень привода шнеков	1
11		Болт M8	1				

* Ролик натяжной позиц. 1 подетально указан ниже, на иллюстрации A1

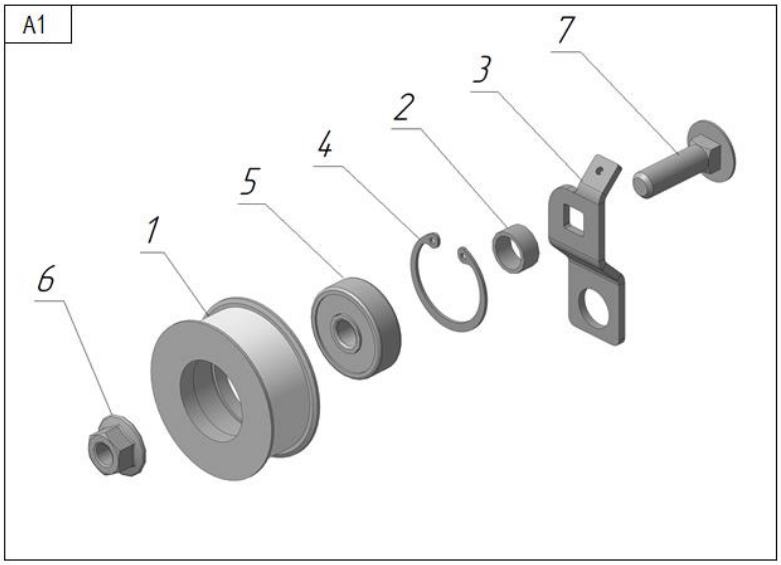

Расшифровка иллюстрации на стр.2


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	SHR-256170-112-45	Ролик натяжения ремня	1	5		Подшипник 180300	1
2	SHR-256170-114	Втулка ролика	1	6		Гайка M10	1
3	SHR-361300-116-02	Кронштейн ролика	1	7		Болт M10	1
4		Кольцо стопорное	1	A1	SHR-361300-110-42	Ролик натяжной в сборе	1

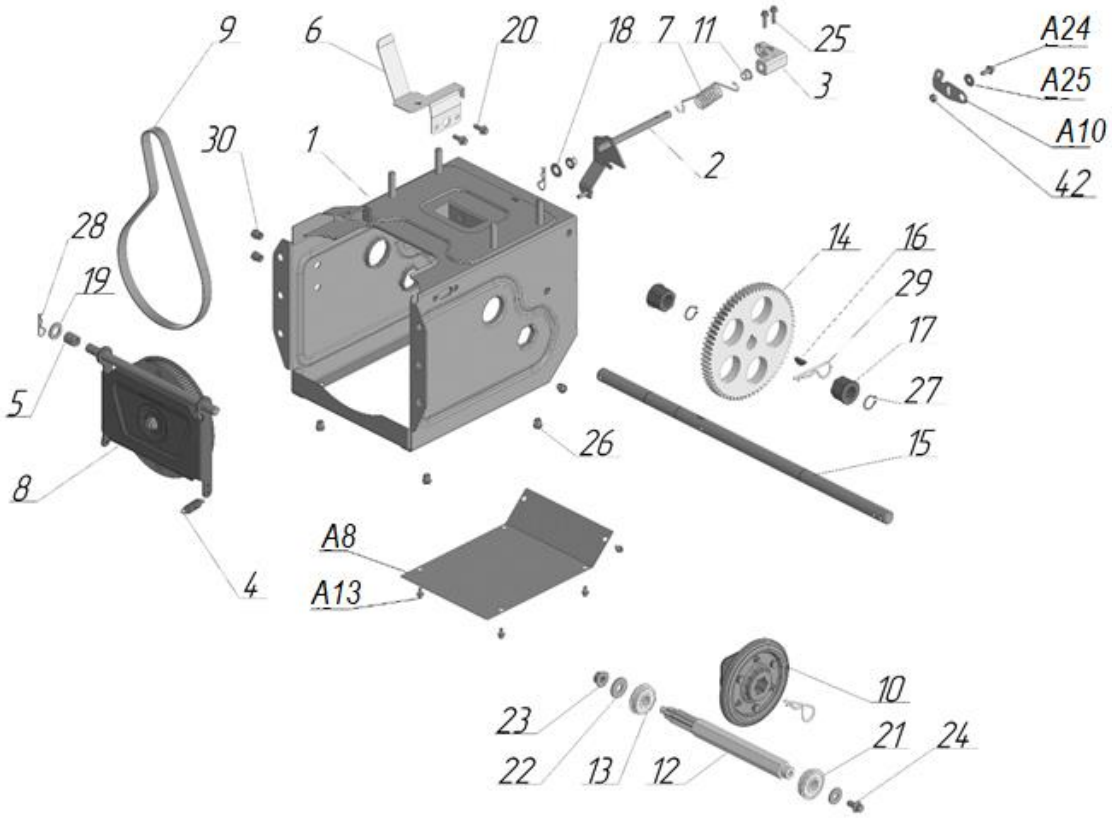


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	SHR-361300-210-12	Корпус трансмиссии	1	19		Шайба	1
2	SHR-256170-230-41	Вилка привода сцеплен.	1	20		Болт M6	2
3	SHR-256170-242-10	Кронштейн вилки	1	21		Шайба	1
4	SHR-256170-272	Пружина	1	22		Шайба	1
5	SHR-256170-276-40	Втулка	1	23		Гайка M10	1
6	SHR-361300-280	Кронштейн шкива привода	1	24		Болт M8	1
7	SHR-256170-284-01	Возвратная пружина	1	25		Болт M5	2
8	S-256170-205	Шкив ремня привода хода	1	26		Заклепка	6
9	HTD-825-5M	Ремень привода колес	1	27		Кольцо	2
10	S-256170-210-01	Колесо фрикционное	1	28	S-2-38	Шплинт R-тип 2x38	2
11	B-10-12-9	Втулка	2	29	S-3-70	Шплинт 3x70 мм DIN 11024E	2
12	S-256170-215-01	Вал фрикционного колеса	1	30		Заклепка M8x16.8	2
13	6203RS	Подшипник	2	A8	SHR-256170-278-30	Крышка корпуса механизма	1
14	S-256170-220	Шестерня вала привода	1	A10	SHR-256170-243-15	Кронштейн рычага	1
15	S-256170-225-01	Вал привода колес	1	A13		Болт M6	1
16	S-256170-230	Шпонка	1	A24		Болт M8	1
17	S-256170-235-01	Втулка	2	A25		Шайба	1
18		Шайба	1	42		Гайка M8	1

* Колесо фрикционное поз. 10 указано подетально на стр.3, на иллюстрации 10


** Шкив привода хода позиц. 8 указан подетально на стр.3, на иллюстрации 8

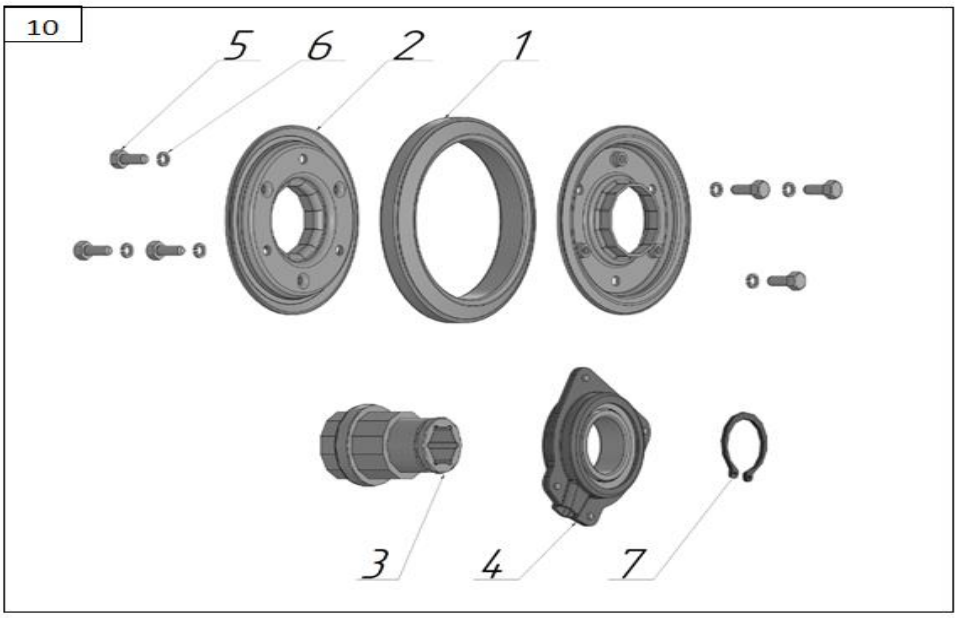

№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	S-256170-210-01-1	Фрикционное кольцо	1	5		Болт M6x12	6
2	S-256170-210-01-2	Диск фрикц колеса с отвер	2	6		Шайба гроверная 6	6
3	S-256170-210-01-3	Ступица фрикцион. колеса	1	7		Кольцо стопорное 35	1
4	S-256170-210-01-4	Корпус с подшип. 6007Z	1	10	S-256170-210-01	Колесо фрикционное к-т	1

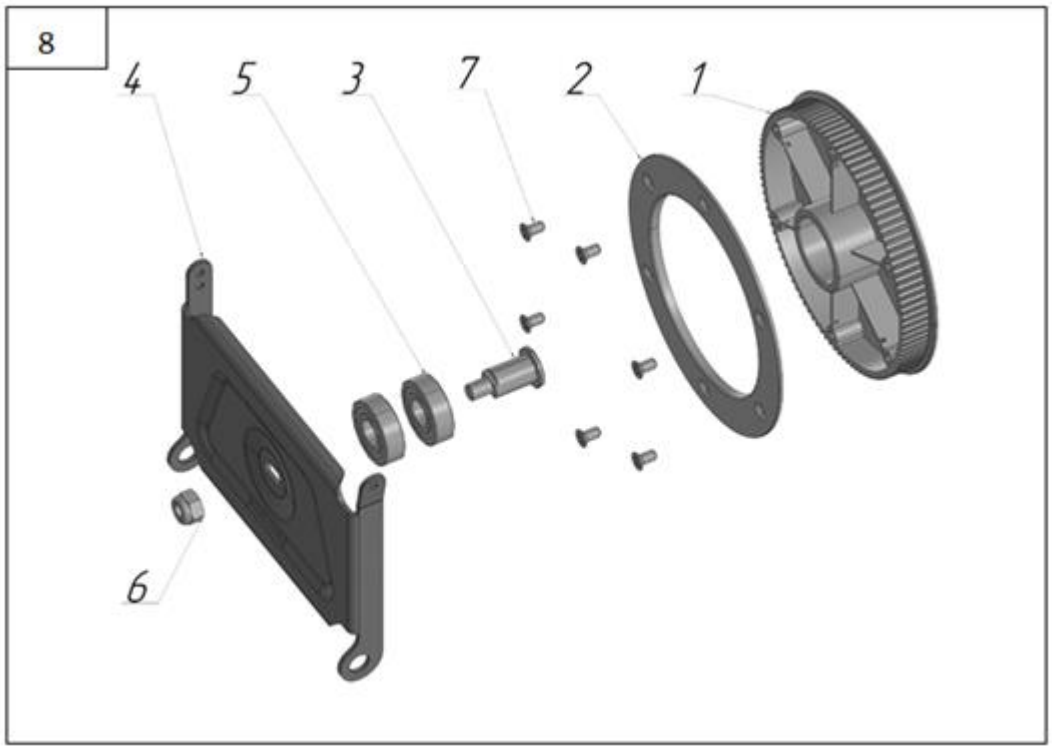


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	S-256170-205-1	Шкив ремня привода хода	1	5		Подшипник 6203RS	2
2	S-256170-205-2	Шайба диска	1	6		Гайка M10 с нейлонов. кольцом	1
3	S-256170-205-3	Ось шкива привода	1	7		Винт M6x12 потайной	6
4	S-256170-205-4	Кронштейн шкива привода	1	8	S-256170-205	Шкив привода колес ведомый	1

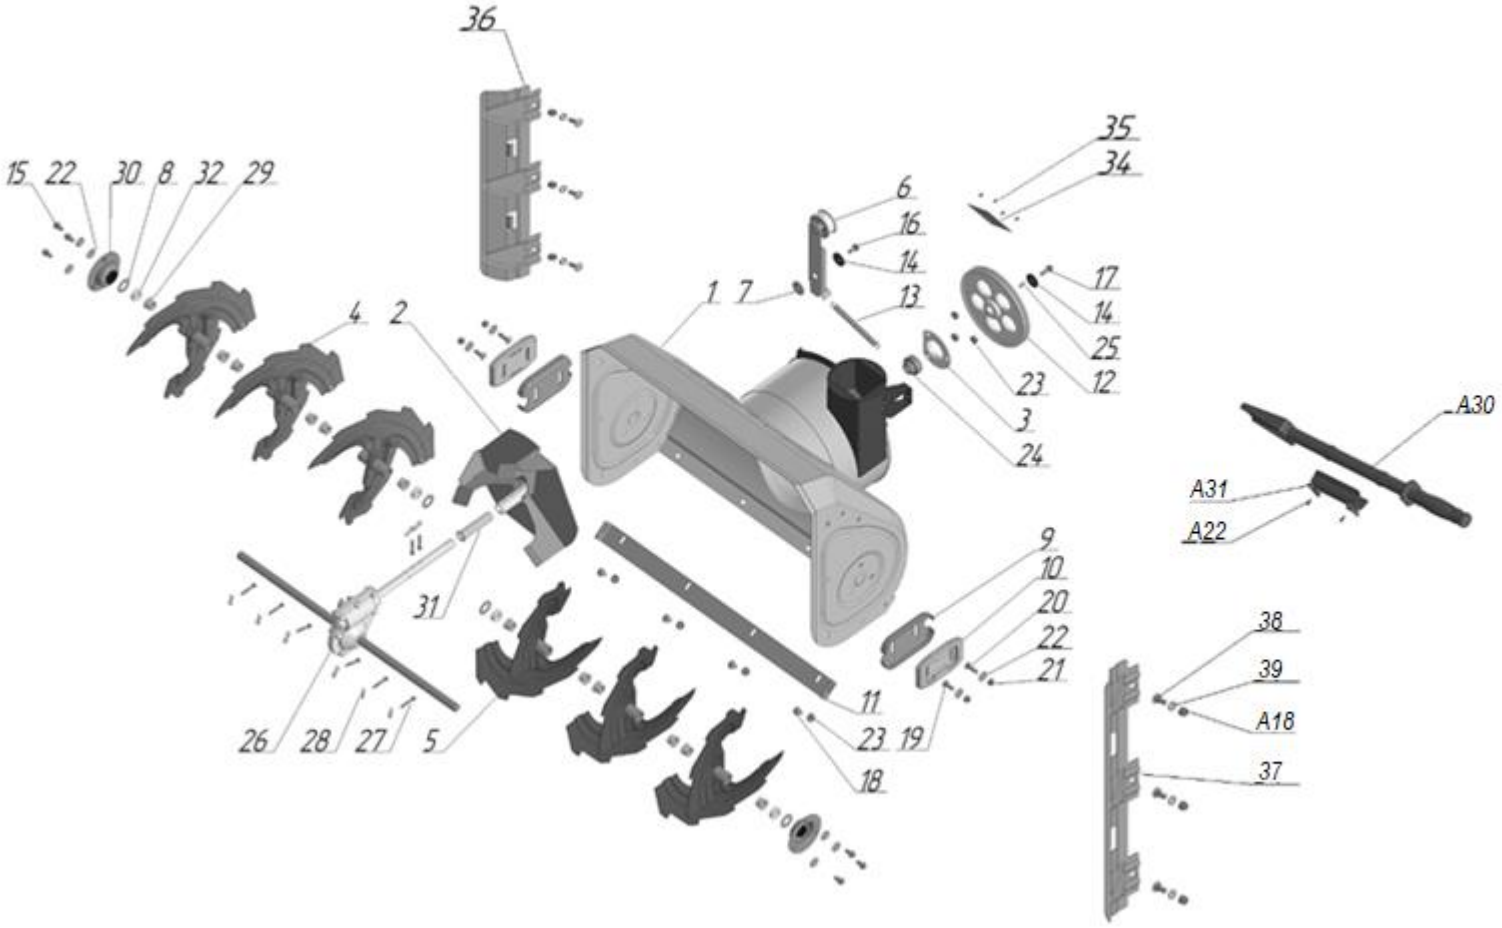


	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	SHR-472300-310-01	Кожух шнеков	1	22		Шайба	10
2	SHR-256170-330-40	Крыльчатка выброса	1	23		Гайка М8	7
3	SHR-256170-305	Корпус подшипника	1	24	S-256170-310	Подшипник вала	1
4	SHR-256170-340-40	Шнек правый сварной	3	25	S-256170-315	Шпонка 6х6	1
5	SHR-256170-350-40	Шнек левый сварной	3	26	S-472170-320-03	Редуктор с валом 685	1
6	SHR-256170-360-45	Ролик натяжной	1	27	S-256170-335-02-1	Штифт 6мм	8
7	SHR-256170-114-30	Втулка кронштейна	1	28	S-256170-335-02-2	Шплинт штифта	8
8	SHR-256170-372	Шайба шнека	4	29	B-19-22-15.5	Втулка шнека	12
9	SHR-256170-376-01	Полозок кожуха шнеков	2	30	S-256170-345	Опора вала шнека	2
10	SHR-256170-376-20	Полозок кожуха шнеков	2	31	B-20-22-92	Втулка крыльчатки	1
11	SHR-472170-378-01	Накладка кожуха шнеков	1	32	B-28-20-10	Втулка проставочная	4
12	SHR-256170-384	Шкив ремня	1	34		Шильдик	1
13	SHR-256170-386	Пружина кронштейна	1	35		Заклепка алюм	4
14	SHR-256170-388	Шайба	2	36	SHR-256170-382	Расширитель правый	1
15		Болт М8	6	37	SHR-256170-383	Расширитель левый	1
16		Болт М8	1	38		Болт М8	
17		Болт М8	1	39		Шайба	6
18		Болт М8	4	A18		Гайка М8	7
19		Болт М8	2	A22		Шуруп	2
20		Болт М8	2	A30	S-256170-010-1	Лопатка	1
21		Гайка М8	4	A31	S-256170-010-2	Держатель лопатки	1


*Ролик натяжной поз. 6 указан подетально на стр.7, на иллюстрации B1

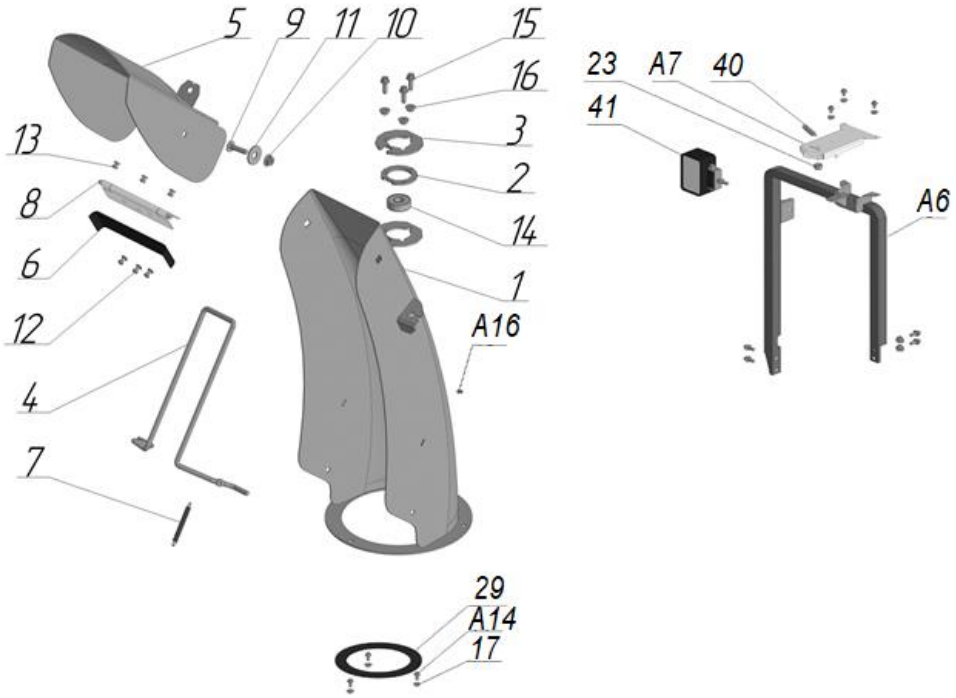

№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	SHR-256170-410-03	Жёлоб сварной	1	13		Заклепка вытяжная 4,8x8	3
2	SHR-256170-417-40	Пластина ролика центр.	1	14	6200-2RS	Подшипник 180200	1
3	SHR-256170-418-40	Пластина ролика верх.	1	15		Болт M5	3
4	SHR-256170-444-10	Рассекатель снега	1	16		Гайка M5	3
5	SHR-256170-422-10	Козырек	1	17		Гайка M6	6
6	SHR-256170-424-30	Уплотнитель козырька	1	23		Гайка M10	1
7	SHR-256170-474	Пружина рассекателя	1	29	SHR-256170-072-	Кольцо желоба пластиковое	1
8	S-256170-426	Петля козырька жёлоба	1	40	SHR-256170-474	Пружина защиты	1
9		Болт M6	1	41	S-256170-040	Фара	1
10		Гайка M6	1	A6	SHR-256170-710-	Труба желоба	1
11		Шайба	1	A14		Болт M6	3
12		Заклепка вытяжная	3	A16		Гайка M6	1

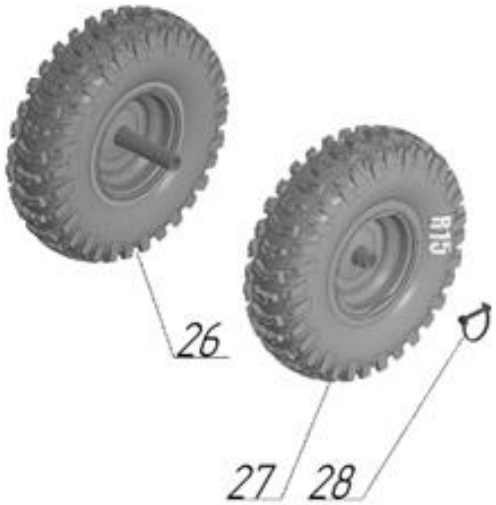


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
26	15-5-00-6R	Колесо правое R15x5.00-6	1	28	S-256170-240	Шплинт колеса	2
27	15-5-00-6L	Колесо левое R15x5.00-6	1				

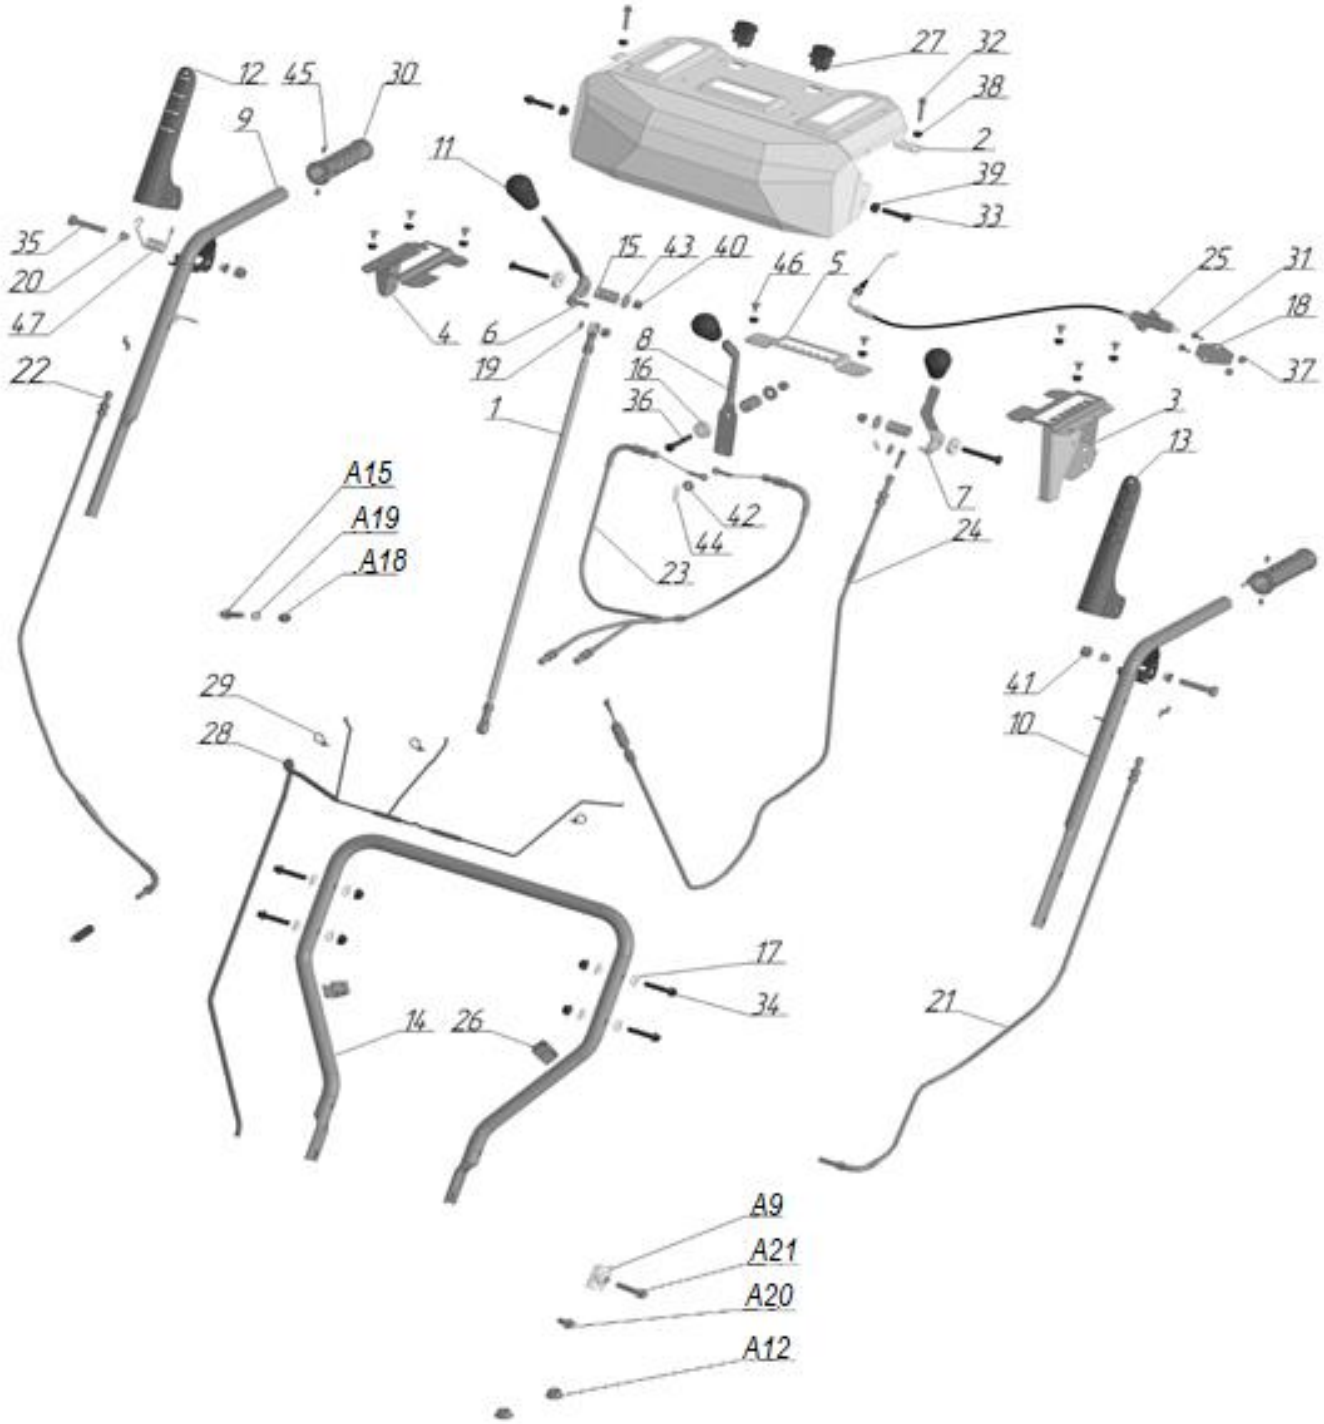


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	SHR-256170-010-20	Тяга рычага	1	28	S-256170-515-620	Жгут проводов	1
2	SHR-256170-510-620	Панель управления	1	29		Хомут-стяжка 3x160	4
3	SHR-256170-515-55	Кронштейн рукоятки	1	30	S-361170-580	Накладка ручки с	2
4	SHR-256170-505-51	Кронштейн рукоятки	1	31		Болт M5	2
5	SHR-256170-519-50	Основание кронштейна	1	32		Болт M6	2
6	SHR-361210-520-20	Рычаг перекл. передач	1	33		Болт M8	2
7	SHR-256170-530-20	Ручка привода пов.	1	34		Болт M8	4
8	SHR-361170-540-90	Ручка привода	1	35		Болт M10	2
9	SHR-256170-550-90	Руль правый в сборе	1	36		Болт M8	3
10	SHR-256170-560-55	Руль левый в сборе	1	37		Гайка M5	2
11	SHR-256170-522-01	Ручка рычага перекл.	3	38		Гайка M6	10
12	SHR-256170-522-90	Ручка правая	1	39		Гайка M8	6
13	SHR-256170-523-90	Ручка левая	1	40		Гайка M8	4


14	SHR-256170-572-30	Рукоятка рабочая	1	41		Гайка M10	2
15	SHR-256170-576-30	Пружина рычага	3	42		Шайба	2
16	SHR-256170-582-30	Шайба ручки	3	43		Шайба	3
17	SHR-256170-584	Шайба гнутая	8	44		Шплинт R-тип 1,5x25	2
18	SHR-256170-575-90	Пыльник	1	45		Заклепка алюм. 4x8	4
19	SHR-256170-246-02	Шайба алюм. 12x8x2.5	1	46		Болт M6	8
20	B-10-12-9	Втулка вилки	4	47	SHR-256170-577	Пружина	1
21	SHR-256170-592-22	Трос включения шнека	1	A9	SHR-361177-584	Скоба прижимная	2
22	SHR-256170-594-22	Трос включения хода	1	A12		Гайка M10	4
23	SHR-256170-596-22	Трос привода жёлоба	2	A15		Болт M8	1
24	SHR-256170-598-02	Трос привода козырька	1	A18		Гайка M8	7
25	S-256170-575	Трос блокир. хода	1	A19	SHR-256170-246-02	Шайба алюм 12x8x2.5	1
26	S-256170-510-01	Фиксатор тросов	2	A20		Болт M8	6
27	S-256170-590-01	Выключатель	2	A21		Болт M8	2

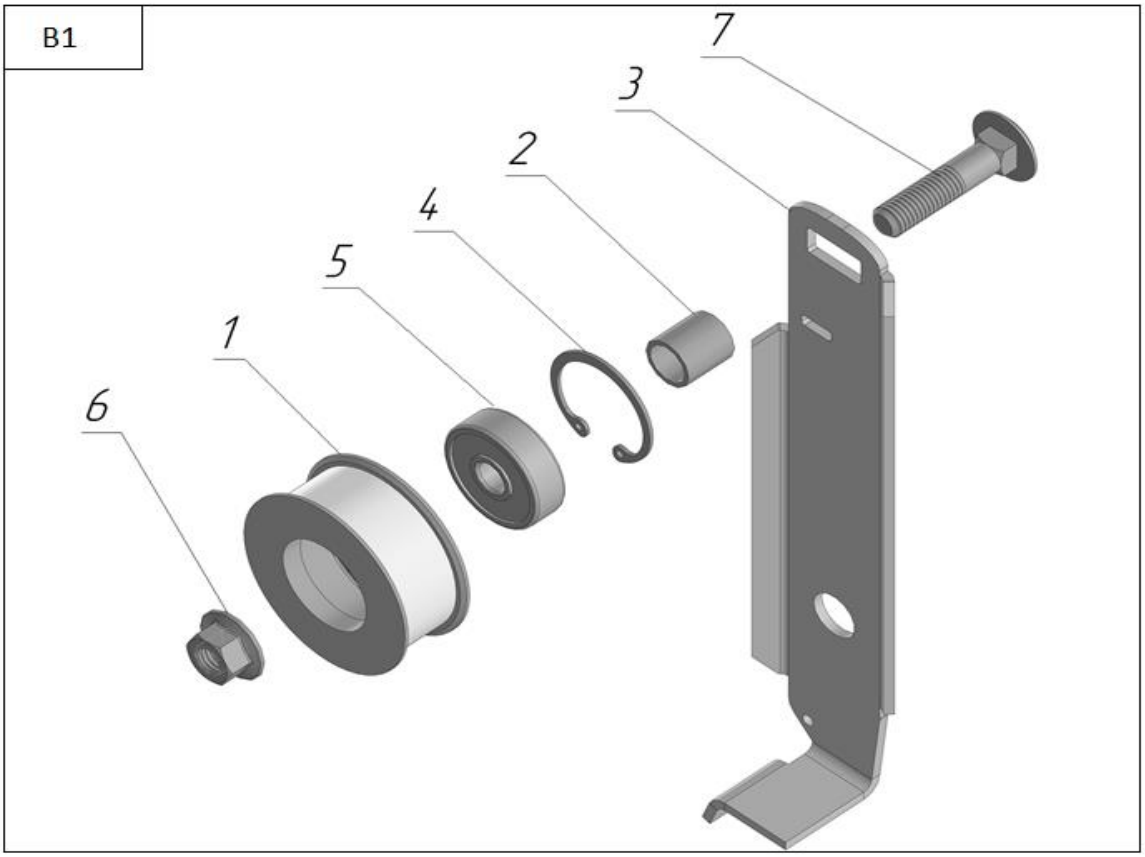


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	SHR-256170-112-45	Ролик натяж ремня шн.	1	5		Подшипник 180300	1
2	SHR-256170-368	Втулка ролика	1	6		Гайка M10	1
3	SHR-256170-366-35	Кронштейн ролика	1	7		Болт M10	1
4		Кольцо стопорное	1	B1	SHR-256170-360-45	Ролик привода шнеков	1

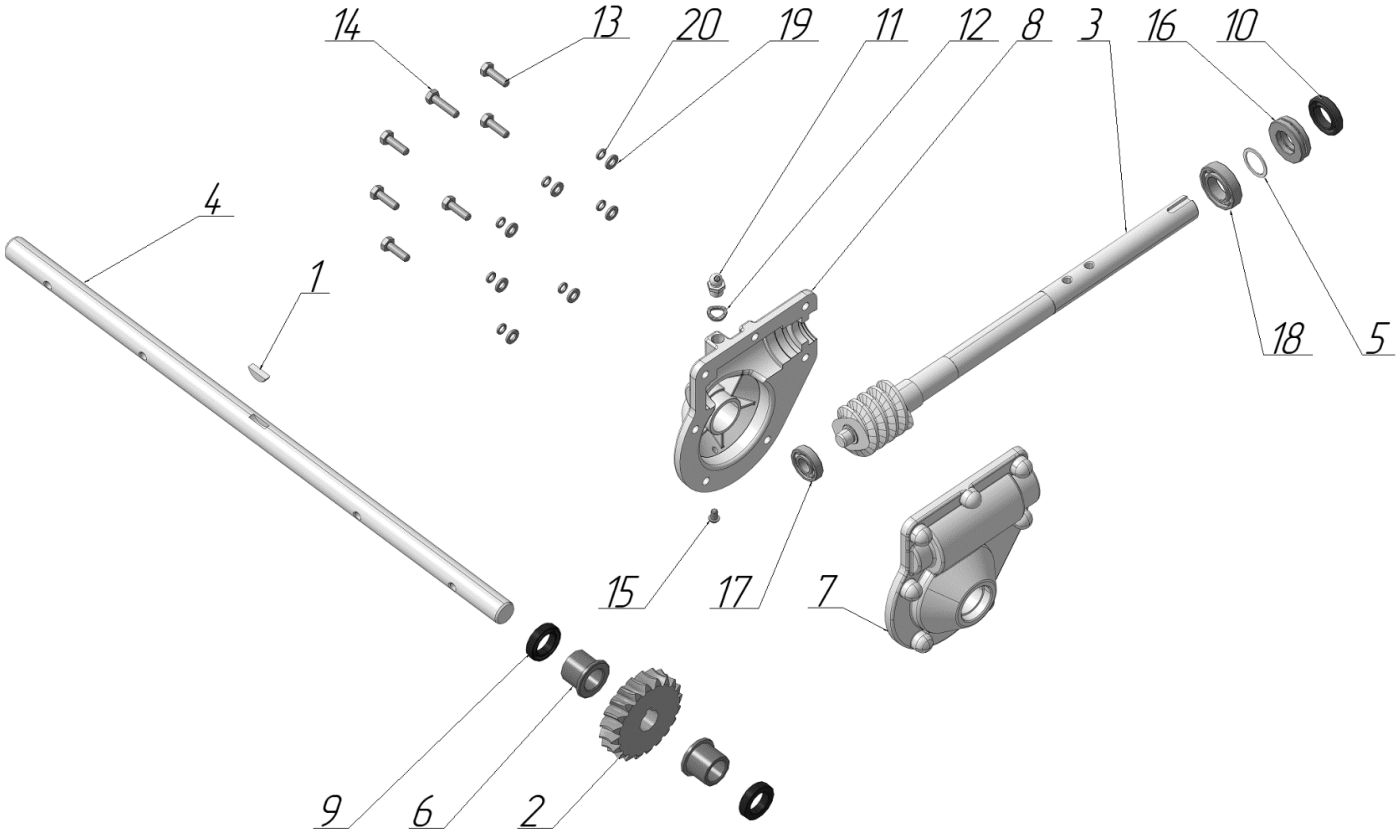


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	S-256170-320-01-1	Шпонка	1	11		Масленка M10x1	1
2	S-256170-320-01-2	Шестерня редуктора	1	12		Шайба волновая	1
3	S-256170-320-01-3	Вал червячный	1	13		Болт M6-6x20	6
4	S-472170-320-03-4	Вал шнеков 685	1	14		Болт M6-6x25	1
5	S-256170-320-01-5	Шайба	1	15		Винт M5-6x8	1
6	S-256170-320-01-6	Втулка	2	16	120090050100	Подшипник упорный 51104	1
7	S-256170-320-01-7	Корпус редуктора L	1	17	BE-16001	Подшипник 16001Z	1
8	S-256170-320-01-8	Корпус редуктора R	1	18	BE-6904	Подшипник 6904Z	1
9	OS-30X19X7	Сальник 30x19x7	2	19		Шайба M6	7
10	040208209	Сальник 32x20x7	1	20		Шайба гроверная M6	7

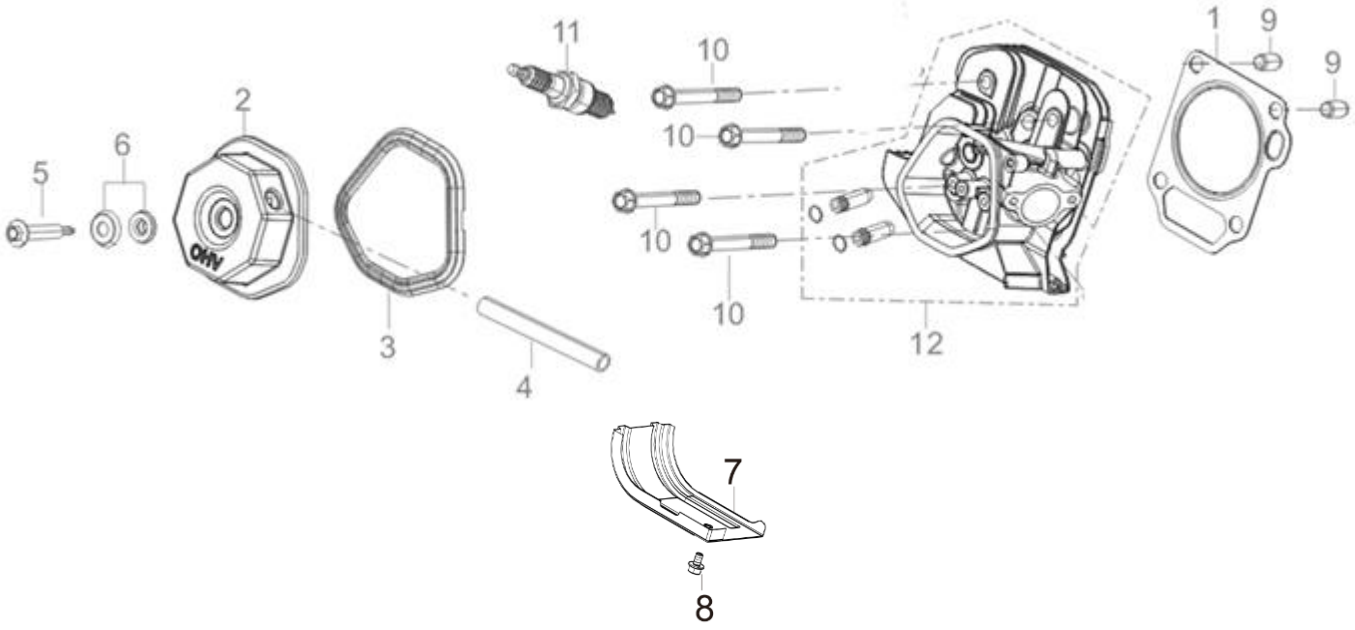


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	12131-Z730210-00A0	Прокладка головки	1	7	19304-Z080110-0006	Теплозащитный экран	1
2	12410-Z580110-0100	Крышка клапана	1	8	90001-0612-0101	Болт	1
3	12004-Z580110-00A9	Прокладка крышки	1	9	90502-1220-00A0	Втулка	2
4	17004-Z710210-0000	Шланг сапуна	1	10	12003-Z080110-0001	Болт	4
5	12032-Z080111-01A1	Болт	1	11	F7RTC	Свеча	1
6	12034-Z080110-0099	Уплотнитель	1	12	12140-Z730210-0BA9	Головка цилиндра	1

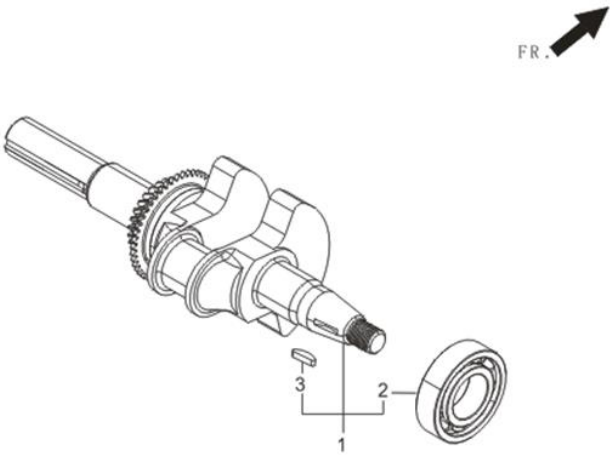


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	13300-ZB20210-00A0	Коленвал	1	3	R300-13300-3	Шпонка	1
2	27606206	Подшипник 6206	1				

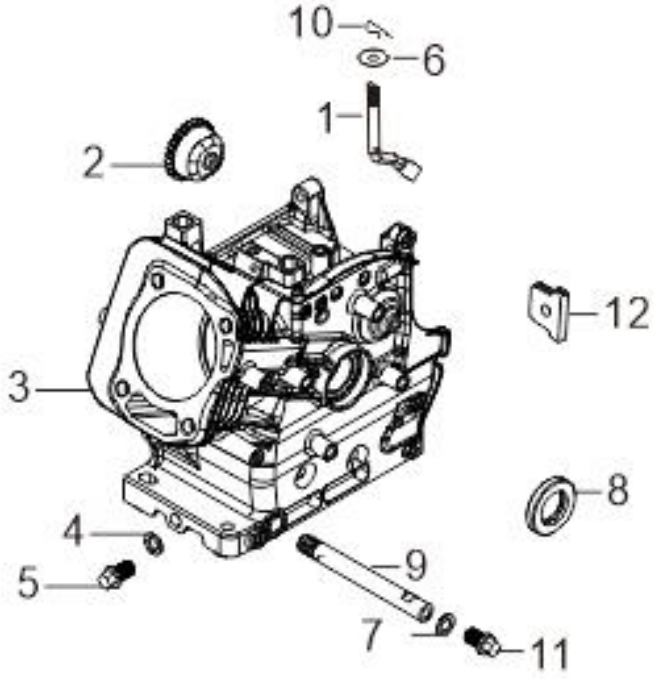


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	16061-Z100110-00A0	Вал рег-ра оборотов	1	7	90408-Z010510-00A0	Шайба алюминиевая	1
2	16400-Z080110-00A0	Зубчатое колесо	1	8	90682-ZB20110-00A0	Сальник коленвала	1
3	11310-ZB20310-0BA0	Картер	1	9	11011-Z520210-0101	Трубка слива масла	1
4	90412-Z080110-00A0	Шайба алюминиевая	1	10	90501-Z010110-0001	Шплинт	1
5	11007-Z080110-0001	Болт слива масла	1	11	11007-Z010110-0001	Болт слива масла	1
6	90412-Z080210-00A0	Шайба	1	12	28101-Z080110-0001	Заглушка	1

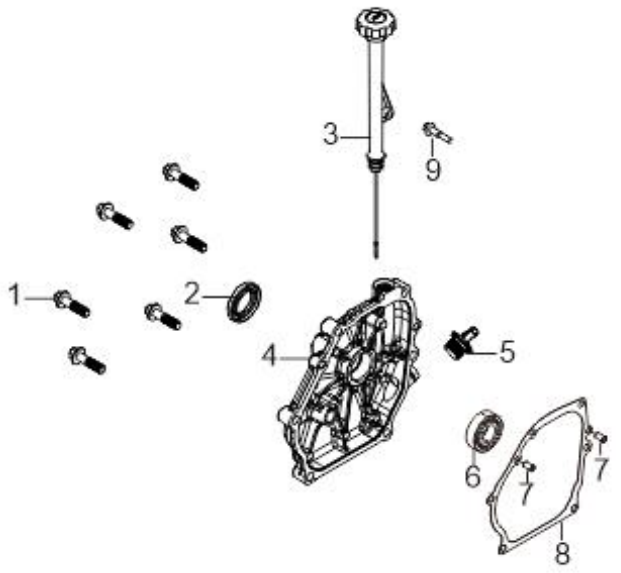


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	90001-0835-0102	Болт	6	6	90548-0206-CLA0	Подшипник коленвала	1
2	90682-ZB20110-00A0	Сальник коленвала	1	7	90502-0912-00A0	Втулка	2
3	15010-ZB20310-L4A0	Масляный щуп	1	8	11001-Z100410-00A0	Прокладка крышки	1
4	11411-ZB20310-0BA0	Крышка картера	1	9	90007-0628-0101	Болт	1
5	15030-Z080130-L4A0	Крышка-щуп маслозал. горл	1				

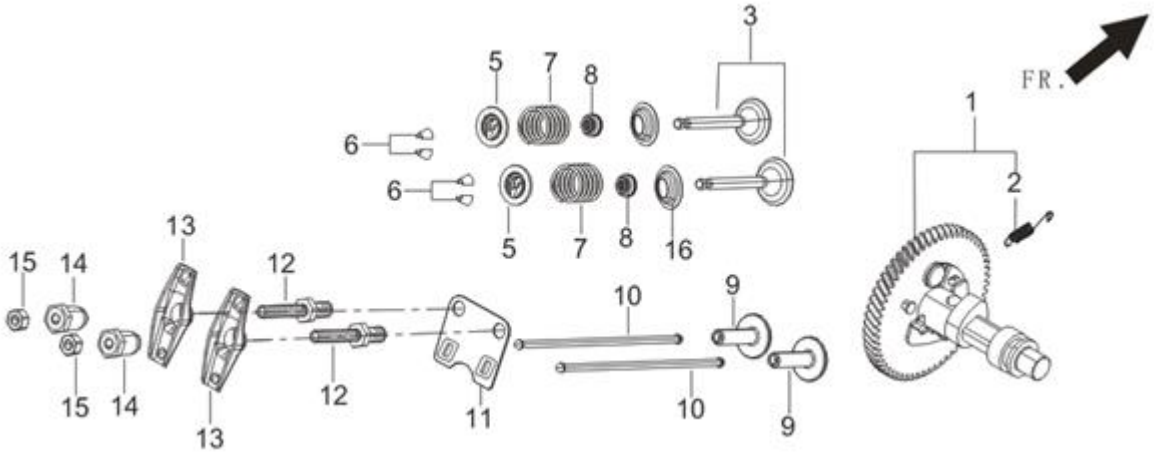

№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	14200-ZB20110-00A0	Распредвал	1	10	14070-Z730110-00A0	Толкатель клапана	2
3	12110-Z730110-00A9	Клапан	1	11	14090-Z080110-00A0	Напр-ая толкателей	1
5	12112-Z730210-00A0	Сухарь клапана	2	12	14313-Z010110-00A0	Шпилька коромысла	2
6	12109-Z0D0210-00A0	Фиксатор клапана	4	13	14311-Z080110-00A0	Рокер клапана	2
7	12103-Z730110-00A9	Пружина клапана	2	14	14314-Z010110-00A0	Гайка рокера	2
8	12101-Z020110-00A0	Маслосъемный колп.	2	15	14312-Z010110-00A0	Контргайка рокера	2
9	14081-Z580110-00A0	Тарелка толкателя	2	16	12105-Z080110-00A0	Шайба пружины клап.	1

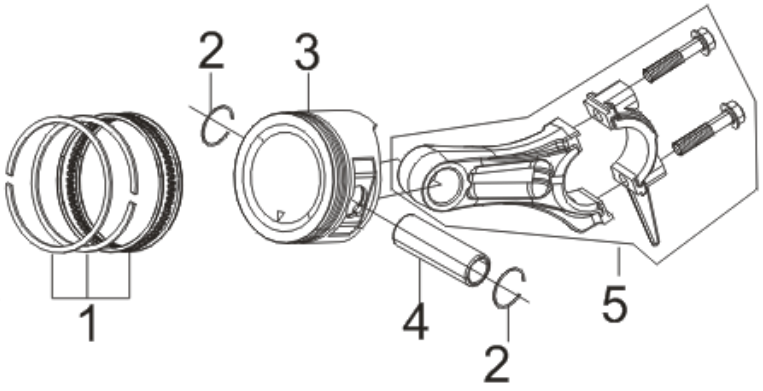


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	13200-Z730110-00A9	Набор поршн. колец	1	4	13121-Z730110-00A0	Поршневой палец	1
2	13122-Z730110-00A0	Стопор поршн. пальца	2	5	13010-Z730120-00A9	Шатун в сборе	1
3	13111-Z730120-00A9	Поршень	1				

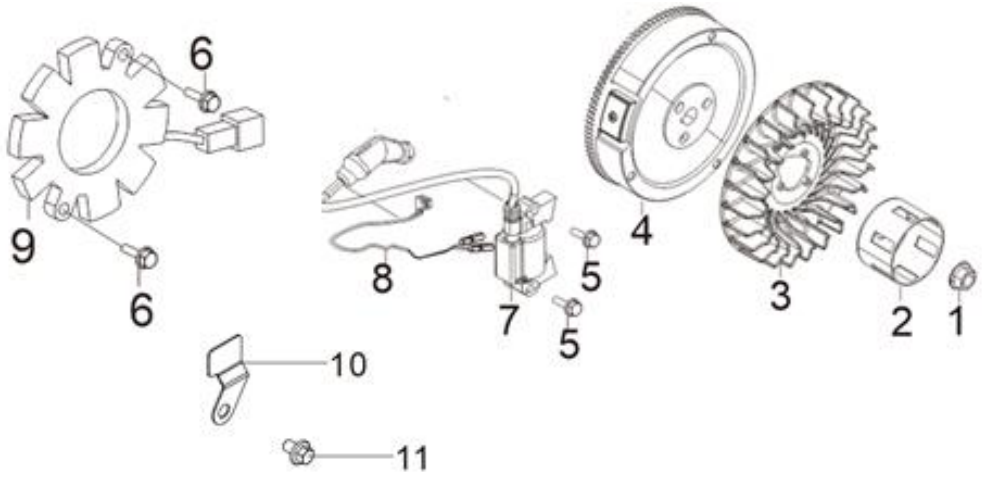


Расшифровка иллюстрации на стр.12

№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	13501-Z080111-00A0	Гайка маховика		7	30400-Z090210-0001	Магнето	1
2	28002-Z080310-0000	Стакан маховика		8	30423-ZB20110-0000	Провод выкл. Зажиг.	1
3	19352-Z080110-00A0	Крыльчатка маховика		9	30140-Z520910-0000	Катушка питания	1
4	13510-Z090110-00A0	Маховик		10	30001-Z160110-00A0	Монтажная пластина	1
5	90001-0628-0101	Болт		11	90001-0612-0101	Болт	2
6	90001-0628-0101	Болт					2

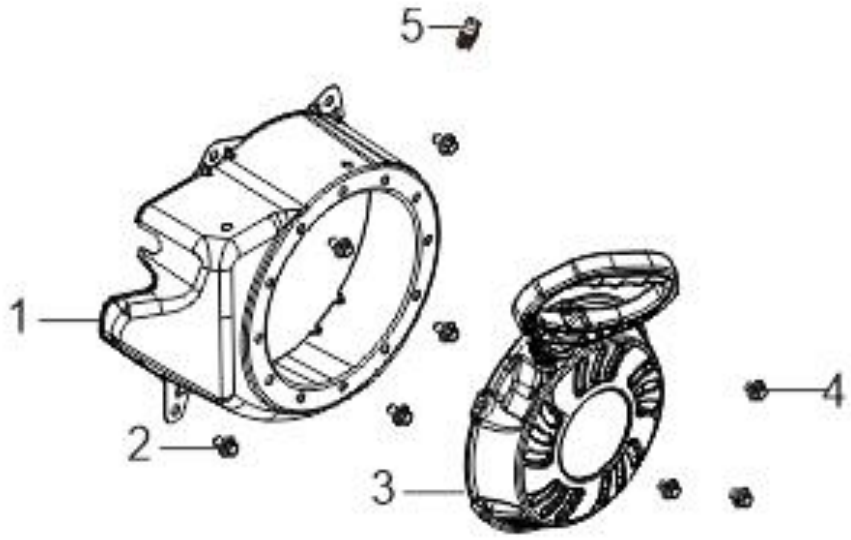


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	28110-Z090110-H7A0	Кожух	1	4	90251-0608-01	Болт	3
2	90007-0612-A301	Болт	5	5	90684-Z080110-00A0	Зажим	1
3	28200-ZB20110-H700	Ручной стартер	1				

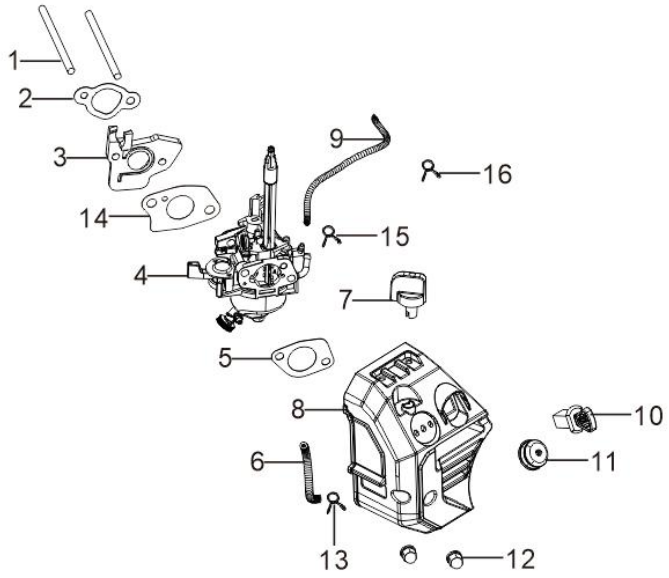


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	90204-Z0C0120-0301	Болт	2	9	90686-ZBJ0110-00M1	Шланг	1
2	17002-Z080110-00A0	Прокладка глушителя	1	10	35540-Z1A0110-00A0	Выключатель зажигания	1
3	16003-Z730110-00A0	Теплоизолятор	1	11	16210-Z330310-0001	Праймер	1
4	16100-Z0S0510-00M0	Карбюратор	1	12	90314-Z130210-03A0	Заглушка	2
5	17001-Z520210-00A0	Прокладка	1	13	90740-Z050110-0000	Хомут	1


6	16214-Z550210-00A0	Шланг карбюратора	1	14	16001-Z080110-00A0	Прокл. теплоизолятора	1
7	35643-Z3S0110-00A0	Ручка выключателя	1	15	90740-Z010210-00A0	Зажим	1
8	35610-ZBJ0110-0000	Кожух возд. фильтра	1	16	90740-Z450110-00A0	Зажим	1

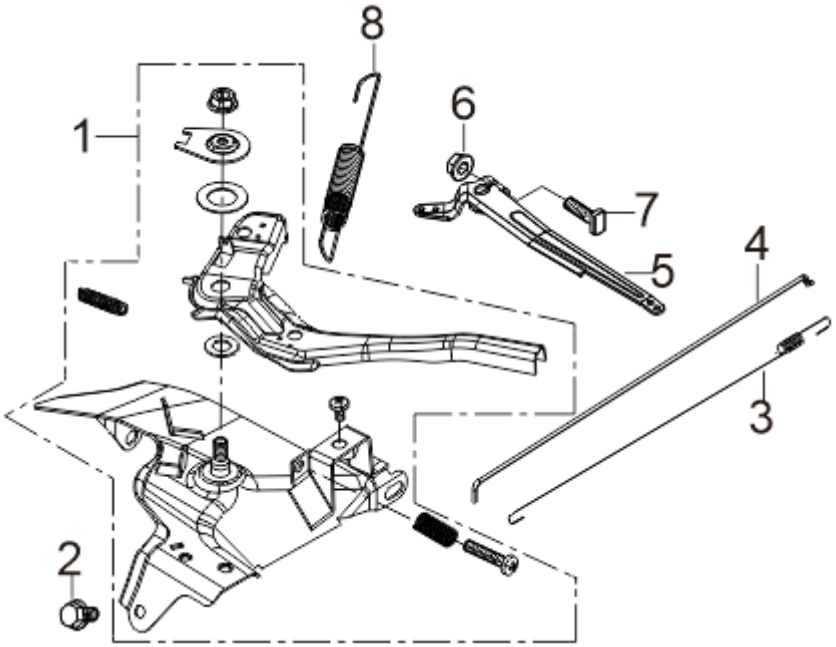


№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	16520-ZB20110-R9A0	Плата дросселя	1	5	16070-Z080110-00A0	Тяга рычага регулятора	1
2	90001-0612-0101	Болт	1	6	90305-0600-3101	Гайка	1
3	16012-Z080110-00A0	Пружина тяги	1	7	16072-Z010110-0001	Болт	1
4	16062-ZB20110-00A0	Тяга рычага регулятора	1	8	16063-ZB20110-00A0	Пружина рычага	1

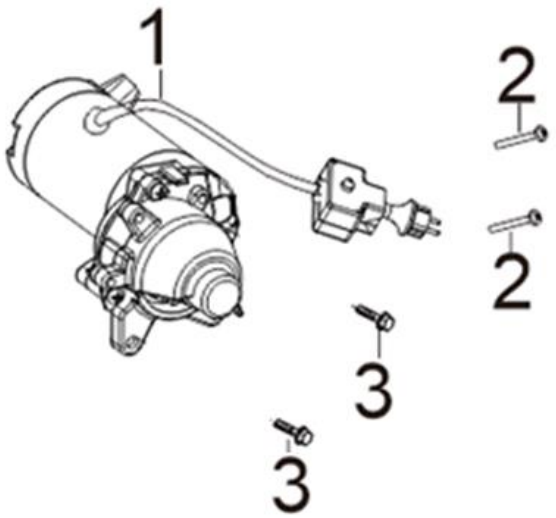

№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	30300-ZBJ0210-0000	Электростартер	1	3	90001-0840-0101	Болт	2
2	90103-0455-5301	Болт	2				

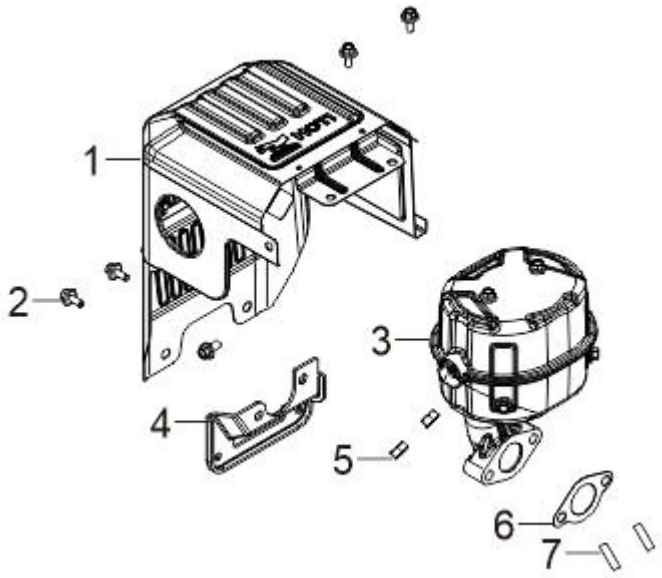

№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	18140-ZBJ0110-H7A0	Кожух двигателя	1	5	90332-Z1F0110-0100	Гайка	2
2	90007-0612-A301	Болт	5	6	18001-Z080310-00A0	Прокладка	1
3	18100-ZB20110-H7A0	Глушитель	1	7	90204-Z100320-0301	Болт	2
4	51124-ZBJ0110-00A0	Монтажный кронштейн	1				

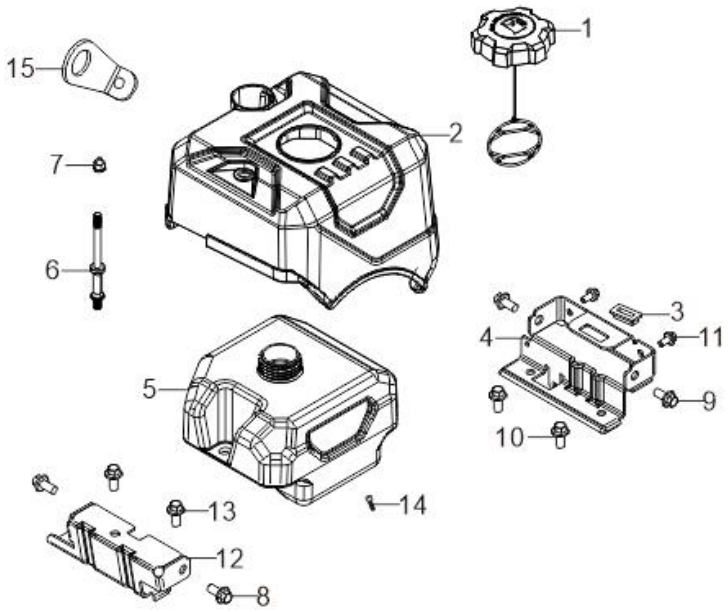

№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	16730-Z3S0210-Q2A0	Крышка топливного бака	1	9	90001-0825-0101	Болт	2
2	16673-ZBJ0110-Q2A0	Кожух топливного бака	1	10	90001-0820-0102	Болт	2
3	16602-Z3S0210-0000	Прокладка топл. бака	2	11	90007-0612-A301	Болт	2
4	16612-ZBJ0210-H7A0	Пластина топл. бака	1	12	16612-ZBJ0110-H7A0	Кронштейн топл. бака	1
5	16620-ZBJ0210-Q2A0	Топливный бак	1	13	90001-0820-0102	Болт	2
6	28001-ZBJ0110-0100	Шпилька	1	14	16652-Z030110-00A0	Штуцер	1
7	90314-Y730110-0000	Гайка	1	15	12008-ZBJ0110-H7A0	Кронштейн	1
8	90001-0825-0101	Болт	2				